


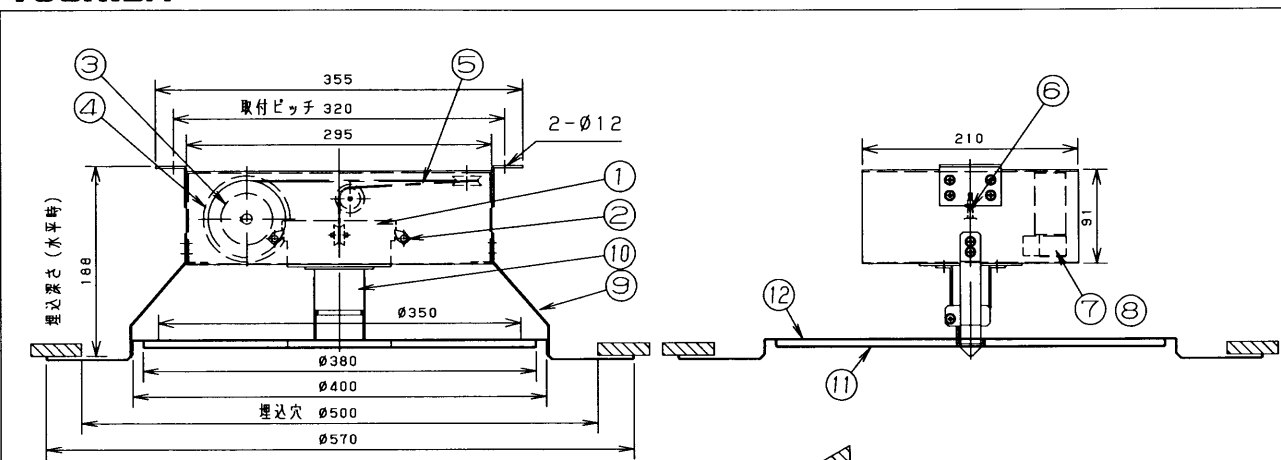

部 番	部 品 名	個 数	材 質	摘 要
1	昇 降 部	1	ZDC	
2	ロ ッ ク 爪	2	ZDC	
3	モ ー タ ー	1		単相100V 15W 50/60Hz
4	ワイヤードラム	1	ADC	
5	ワ イ ヤ ー	1	SUS304	φ1.2
6	接 点	2set	Ag-Ni	銀合金
7	操作用端子台	1	ユリア	SL端子 3P
8	ランプ用端子台	1	ユリア	SL端子 2P
9	アーム支持板	2	SGC	
10	取 付 板	1	SGC	
11	プ レ ー ト	1	SPC	メラミン旋付塗装(ミルキーホワイト 5Y9/1)
12	化 粧 枠	1	SPC	メラミン旋付塗装(ミルキーホワイト 5Y9/1)

安全上のご注意


警告	10Kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。 - 軒下・通廊等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 - ちり・ほこりの多い場所、器具中心から側面方向約1mの温度が45℃を超える場所、85%を超える高湿の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。 - ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。 - ランプ交換やお手入れの際は必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の焼損の原因となります。 - 断絶施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。 - 器具の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。 - 必ず器具にあった適正電圧(100V)を接続してください。間違えて昇降されますと昇降不具合、装置の焼損、火災の原因となります。
	1.5分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。 - 引っ掛けシーリングを組み合わせることはできません。組み合わせ器具による昇降アンバランスにより動作不具合の原因となります。 - シーリングファンを組み合わせることはできません。アンバランスによる動作不具合、ファンの振動による不具合の原因となります。
注意	吊ボルトのセンターと埋込み穴のセンターがずれないように施工してください。芯ズレ施工されますと昇降不能となります。装置の取り付けは、水平(±2°以内)になるよう調整してください。
お願い	

操作スイッチは、HID用(一般高力率・低始動電流安定器)には使用できません。使用されますとアーク音の発生、接点の溶着、短寿命等の原因となります。1つのスイッチで2台以上の昇降装置を同時に動かすことはできません。また、送り配線はできません。

電圧(V)	100	質量(Kg)	9.0	形名	HUD-2230-100
				品名	シャンデリア用オートリレー(1灯用 2接点)
				図番	AA2005-00072-02
承認	小島	担当	増田		
単位	mm	第三角法			


東芝ライテック株式会社

プレート部器具取付用穴寸法

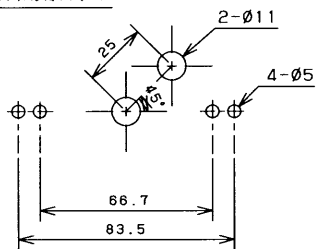


傾斜取付図

(30°取付時)

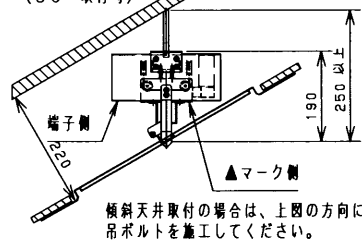


傾斜天井取付の場合は、上図の方向に吊ボルトを施工してください。

操作スイッチ(付属)

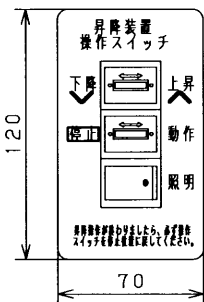

結線図

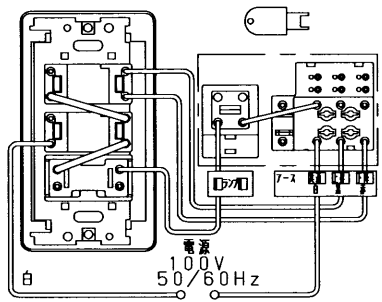

操作キー(付属)



仕様

許容取付荷重	: 0~10Kg f
昇降可能高さ	: 5m
昇降速度	: 約1.0~2m/分
傾斜取付	: 30°以下
接点容量	: 300V 15A
操作用定格電流	: 0.6A
始動電流	: 0.68A
使用電圧範囲	: 94V~106V (オートリレー端子部電圧)
適合フランジ径	: φ360以下