

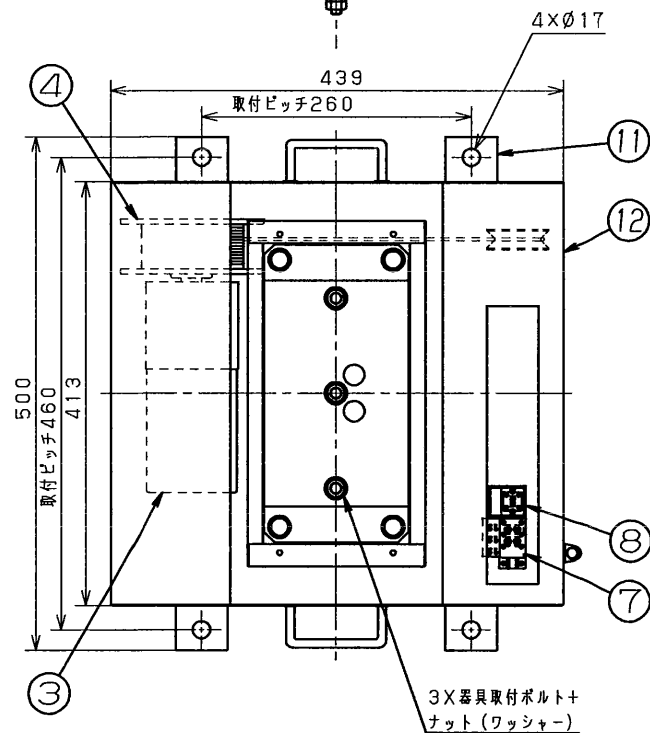
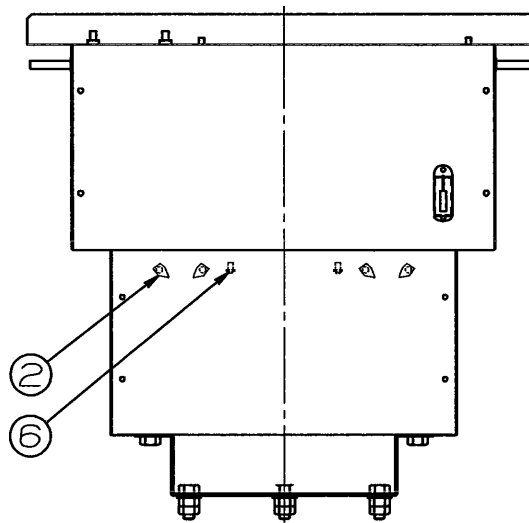
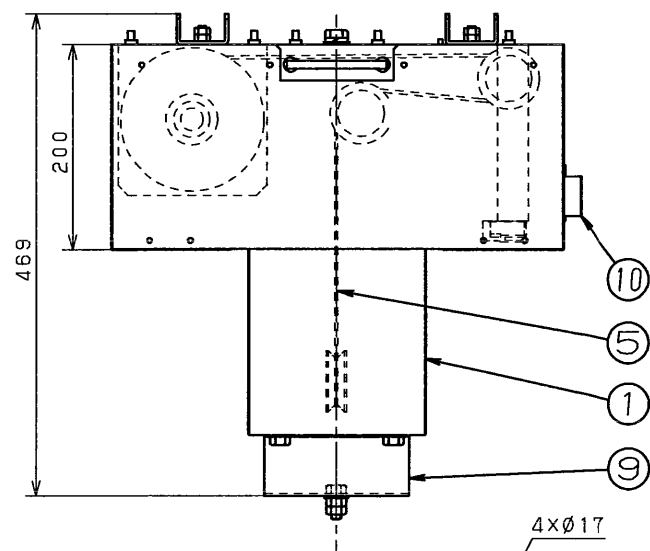


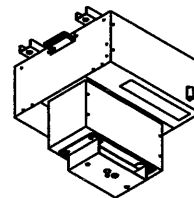


器具取付用穴寸法

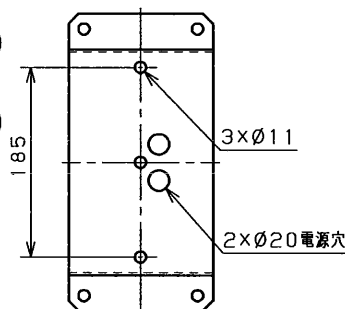

*本オートリレーは
操作スイッチ使用時は
HUD-100 (別売)
を使用下さい。

結線図

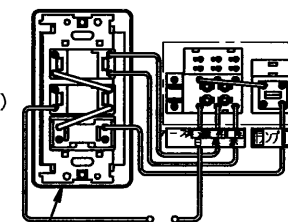

操作スイッチ

電源
100V
50/60Hz

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	昇 降 部	1	SGC	
2	ロ ッ ク 爪	4	ZDC	
3	モ ー タ ー	1		単相100V 60W 50/60Hz
4	ワイヤードラム	1	AC4C	
5	ワ イ ヤ ー	1	SUS304	φ3.0
6	接 点	2set	Ag-Ni	銀合金
7	操作用端子台	1	ユリア	SL端子 3P
8	ランプ用端子台	1	ユリア	SL端子 2P
9	器具取付ガイド	1	SGC	
10	水 準 器	1	アクリル	
11	取 付 足	2	SPC	t3.2 MFZnⅡ-C (B)
12	カ バ ー	1	SGC	

安全上のご注意

⚠警告

- 50Kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。
- 軒下・道路等の風のある場所、振動の強い場所、雨のある場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
- ちり、ほこりの多い場所、器具中心から側面方向約1mの温度が45℃を超える高温の場所、85%を超える高温の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないでください。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切ってください。感電・装置の故障の原因となります。
- 断絶施工不可です。そのまま使用されますと火災の原因となります。
- 器具の改造、部品の交換はおやめください。落下、感電、火災の原因となります。
- 必ず器具にあった適正電圧(100V)を接続してください。間違えて昇降されますと昇降不具合、装置の故障、火災の原因となります。

⚠注意

- 30分以上の連続昇降動作は、行わないでください。間違えて使用されますと故障、火災の原因となります。

お願い

- 吊ボルトのセンターと埋込穴のセンターがずれないように施工してください。若ズレ施工されますと下降不能となります。装置の取り付けは、水平(±2°以内)になるように調整してください。
- 器具重量を考慮して、充分耐える取付面に強度に取り付けてください。

仕様	許容取付質量	: 0~50kg
	昇降可能高さ	: 6m
	昇降速度	: 約1~1.5m/分
	接点容量	: 300V 15A
	操作用定格電流	: 1.5A
	始動電流	: 2.4A
	使用電圧範囲	: 94V~106V (オートリレー端子等電圧)

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	品名	図番
100		31	HUD-20253-100	シャンデリア用オートリレー (1灯用 2接点)	AA2005-00106-02
承認	担当		小島	増田	
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社