


1. この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-42100 ソフトライトM	F-4271・0A1 OAフレーム-Ⅰ カタログ-Ⅰ	F-4271・0A2 OAフレーム-Ⅱ カタログ-Ⅱ	F-4271・0A3 OAフレーム-Ⅲ カタログ-Ⅲ
F-4272N・0A1 OA金属フレーム カタログ-Ⅰ	F-4272N・0A2 OA金属フレーム カタログ-Ⅱ	F-4272N・0A3 OA金属フレーム カタログ-Ⅲ	F-42107 白色格子フレーム
F-42105 プリズムフラットタイプ	F-42104 乳白フラットタイプ	F-42101 乳白ペン	F-42112 エクセルソフト15白色
F-42113 エクセルソフト15暖色	※F-42115~8 木製枠		


システムユニットは、本体のシステムユニット取付用K、Oを打ち抜いて取り付けてください。

※木製枠ご使用の場合の施工上の注意。
埋込寸法については木製枠組み合せのサービス図面、取扱説明書をご覧ください。

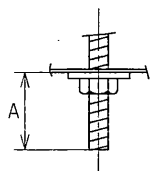


A寸法は25mmを超えないようにして下さい。


取付ボルトの器具内寸法

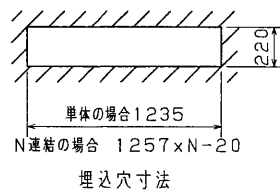

埋込寸法

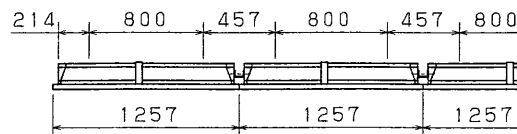


連結使用例

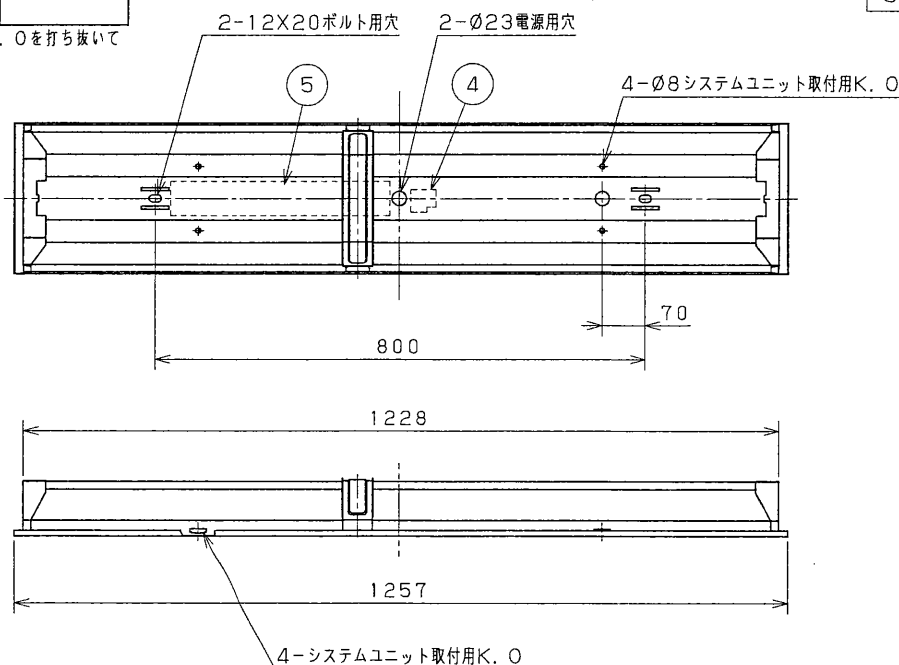

※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC t0.6	白
2	反射板	1	CGC t0.4	白
3	ランプソケット	4	ポリカーボ	DFS-3246
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	安定器	1		(100V用)
5	安定器	1		(200V用)
6	ランプ	2		FHF32ワット

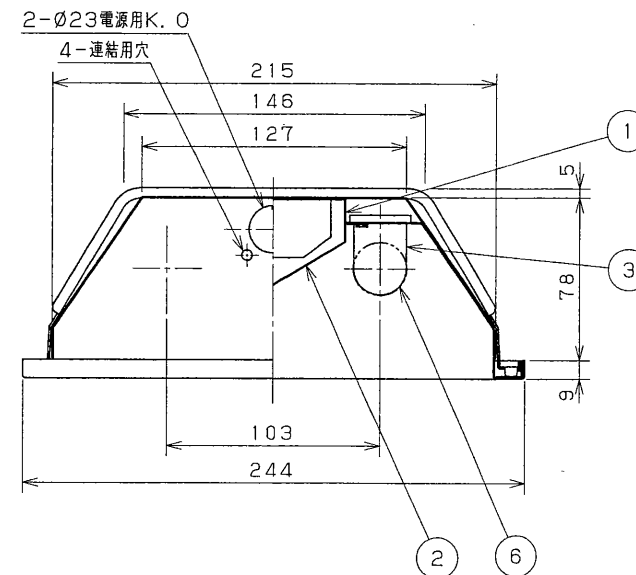

注) この器具は高出力点灯です。

安全に関するご注意



- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 高調波点灯専用蛍光灯ランプ* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井(ロックウール等)には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

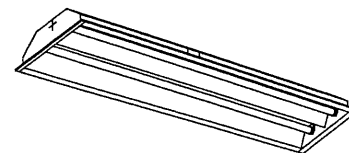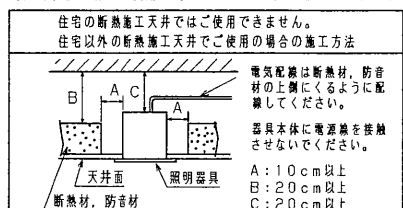

高調波ガイドライン適合品

『グリーン購入法対象機種適合品』



単体用

公共施設用 FRS15-322に適合
適合連結金具 C-135

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-42890-PH					
100	PH	4.0	電子式						
200			品名	東芝蛍光灯器具 FHF32×2					
設計	担当	検図	承認	図番	F55592/F				発行
									
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社					

FHR-42890-PS→FHR-42890-PH