



A寸法は25mmを超えないようにして下さい。


取付ボルトの器具内寸法

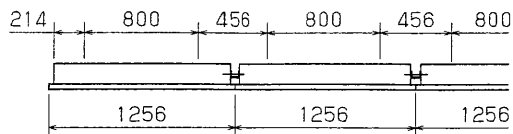


連結使用例

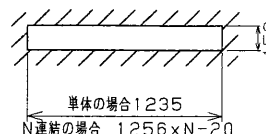

埋込穴寸法

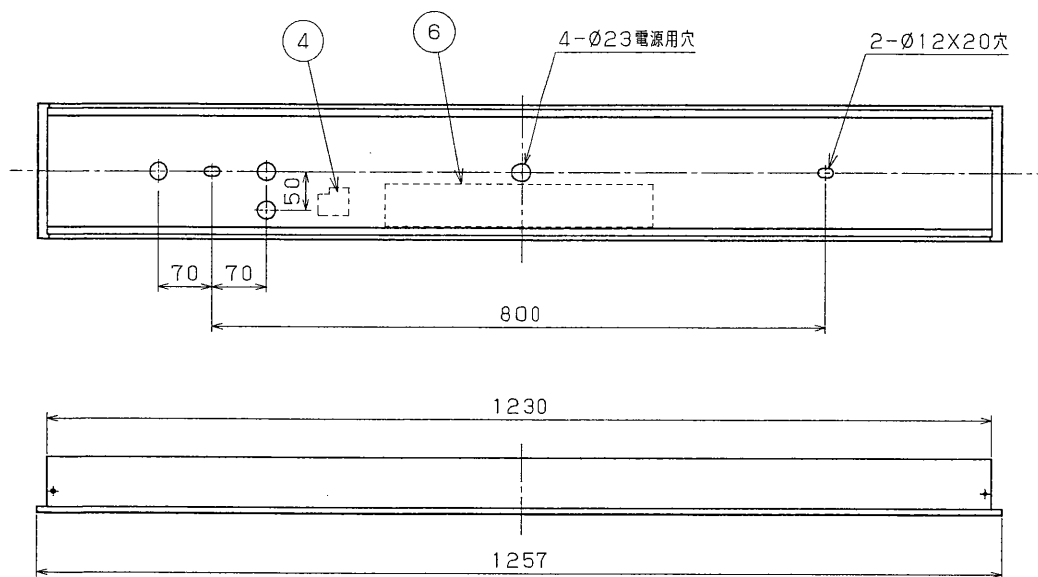

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.6	
2	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5202
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	化粧ねじ	2	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
6	安定器	1		FMB-311001 (100V用)
6	安定器	1		FMB-312001 (200V用)
7	ランプ	1		FHF32ワット

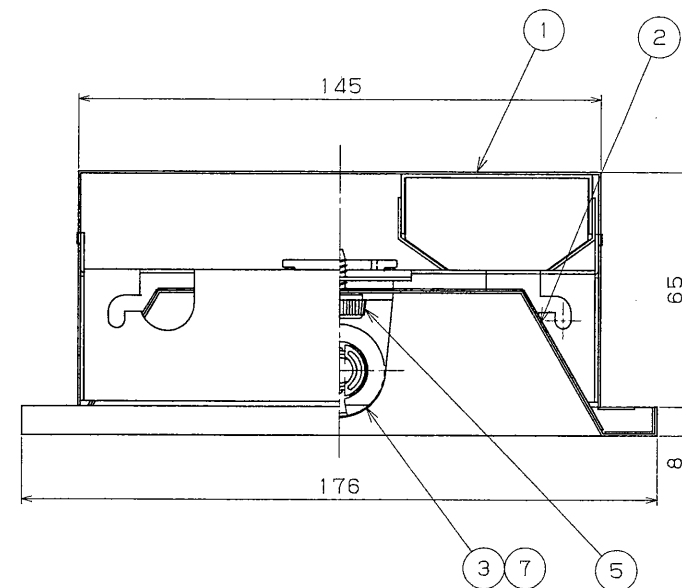


『グリーン購入法対象機種適合品』

注) この器具は定格出力点灯です。

安全に関するご注意


- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 高調波点灯専用蛍光灯*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。

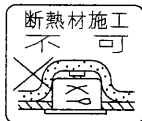

- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

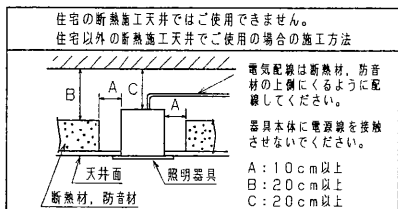

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。

器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

高調波ガイドライン適合品

適合連結金具 C-137

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHR-41407-PN 電 子 式		
100	PN	4.0	品名	東芝蛍光灯器具 FHF32×1		
200						
設計	担当	検図	承認	図番	F55882/C	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		

