



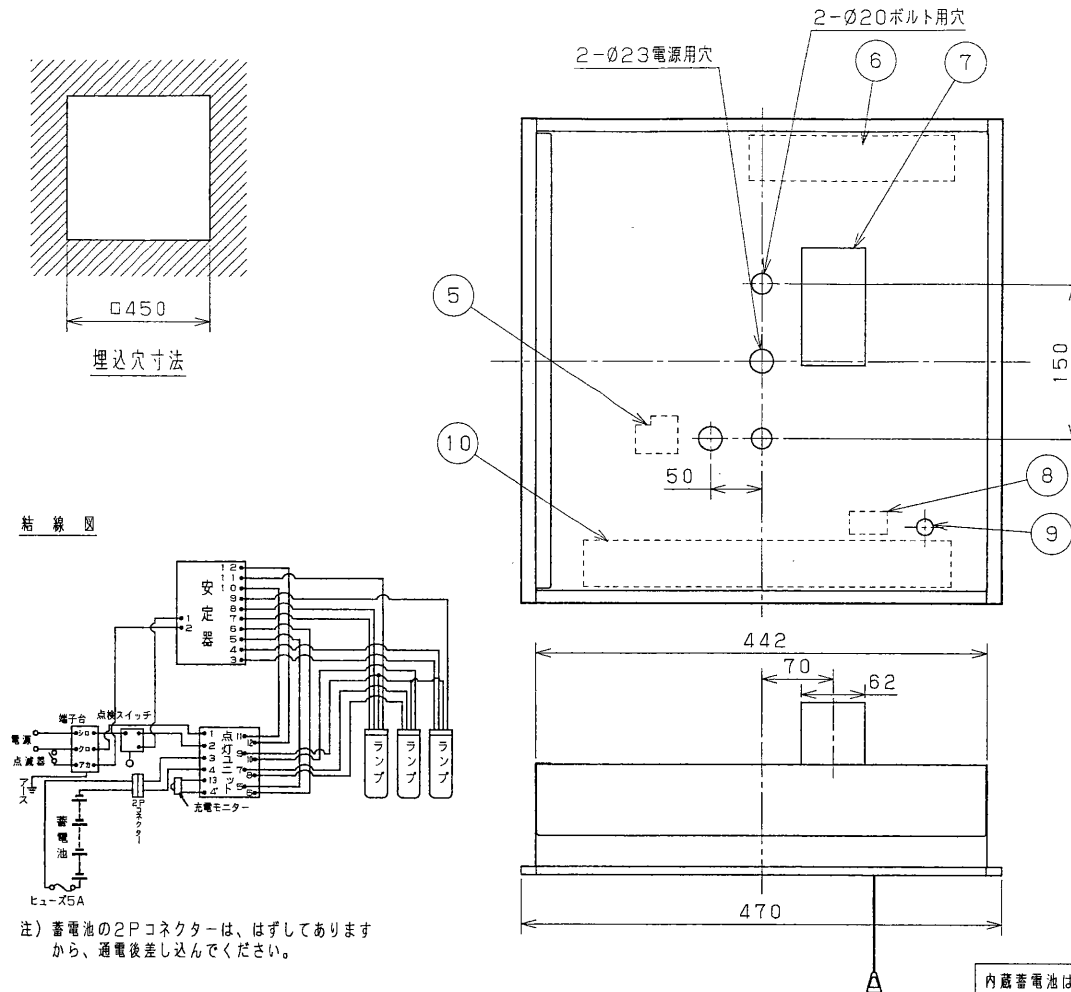

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.8	
2	反射板	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・白
3	バッフル	2	SPC t1.0	メラミン焼付塗装・白
4	ランプソケット	3	PBT	DFS-5403
5	端子台	1	PA	DFC-3622
6	点灯ユニット	1		32FU-4J6201 (100V用)
6	点灯ユニット	1		32FU-4J9201 (200V用)
7	蓄電池	1		4NR-CY-S (4.8V3000mAh)
8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
9	充電モニター	1		LED (緑)
10	安定器	1		FMB-3-361001 (100V用)
10	安定器	1		FMB-3-362001 (200V用)
11	ランプ	3		FPL36W

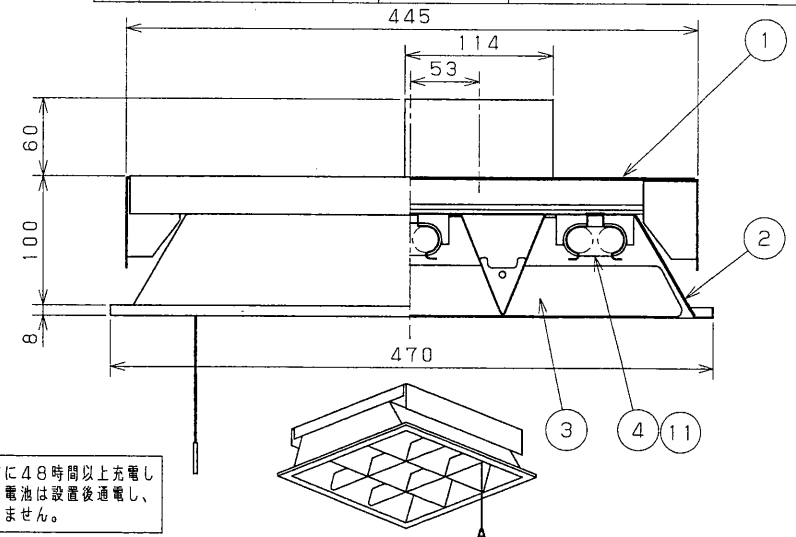

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。




認定番号LAFS-02

公共施設用 K1-FRL8-P363に適合
充電モニター付 (光束比: 25%)

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FRJ-33730N-PS 電 子 式	
100	PS	6.5	品名	東芝非常用照明器具（電池内蔵） 蛍光灯・併用形 平常時：FPL36x3、非常時：FPL36x1	
200					
設計	担当	検図	承認	図番	F41892/D
				発行	
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 適合ランプ以外は使用しないでください。

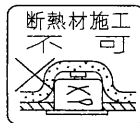

- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

