
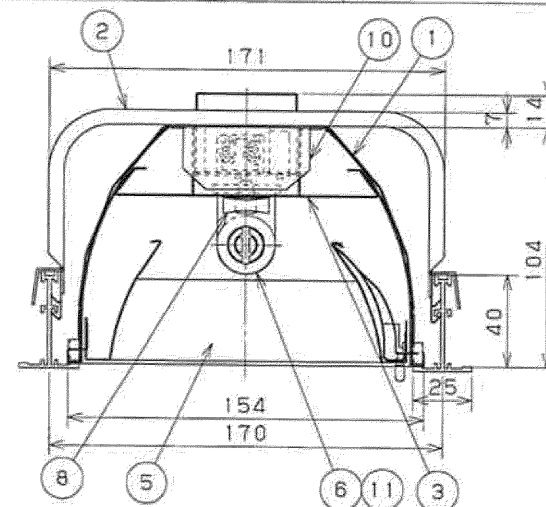


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要	部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
7	端子台	1	PA	DFC-3621	1	反射板	1	CGC t0.6	白
8	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)	2	取付金具	2	SGC t1.0	
9	ねじ	2	SWRM	MFZn (取付金具固定用)	3	カバー	1	CGC t0.5	白
10	安定器	1		FMB-326203	4	端子台カバー	1	SGC t0.6	付属
11	ランプ	1		FHF32ワット	5	ルーバ	1	アルミ	鏡面仕上
					6	ランプソケット	2	ポリカーボ	DFS-3246

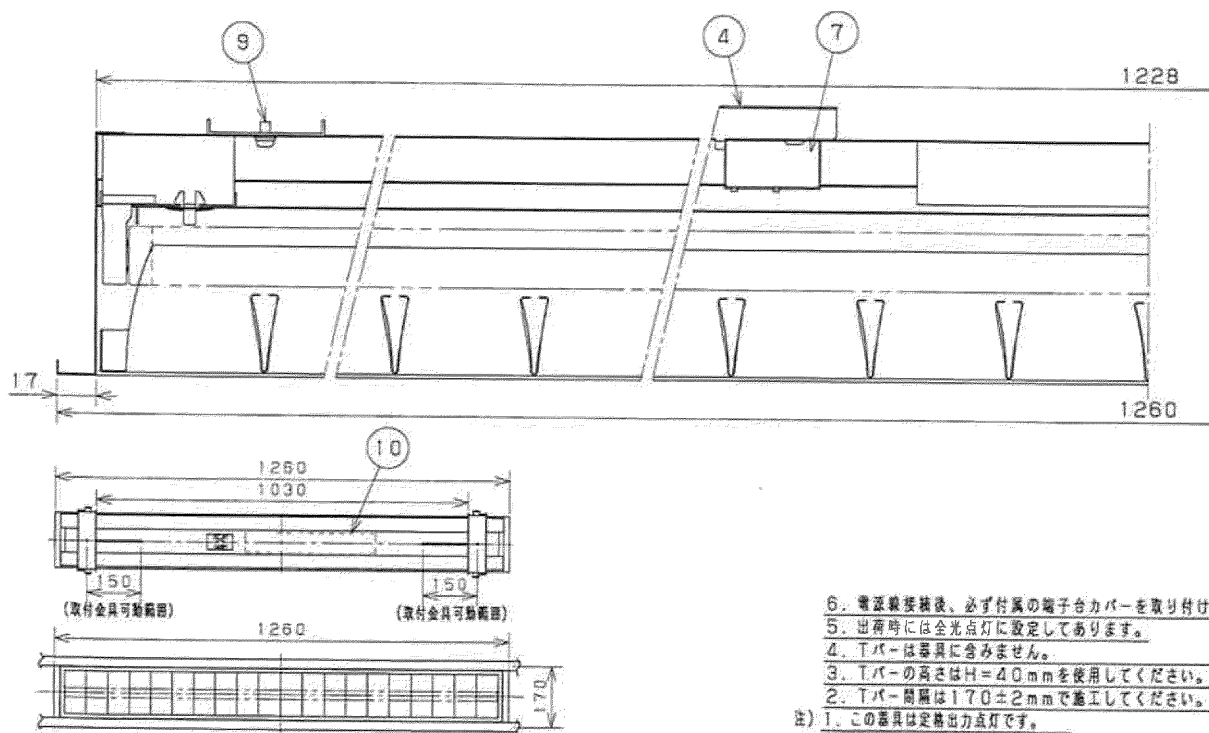

6. 電源線接続後、必ず付属の端子台カバーを取り付けてください。
 5. 出荷時には全光点灯に設定してあります。
 4. Tバーは器具に含みません。
 3. Tバーの高さはH=40mmを使用してください。
 2. Tバー間隔は170±2mmで施工してください。
 注) 1. この器具は定格出力点灯です。


△安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合は、器具にかせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- 高調波点灯専用蛍光ランプ*メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。



- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックワール等) には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
 断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

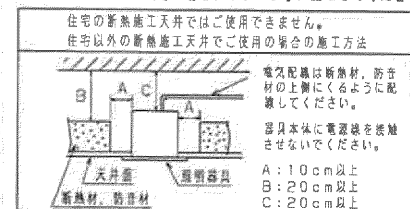

高調波ガイドライン適合品

公共施設用 FRS17L3V1-321に適合

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	設計	担当	検閲	承認	発注
100 242	PN9	5.0	FHM-41520-PN9 +F-4172N・OA1 電子式	東芝システム天井器具 FHF32X1	田中	田中	井上	井上	発行
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社						