



注) この器具は、システムアップシリーズの基本灯具です。下表の各種のシステムユニットが取り付けできます。基本灯具とシステムユニットは別売・別梱包です。

システムユニット形名			
F-4170 ソフトライトM	F-4172N・OA1 OA金属カバー カタゾー-I	F-4172N・OA2 OA金属カバー カタゾー-II	F-4172N・OA3 OA金属カバー カタゾー-III
F-4174N プリズムフラットタイプ	F-4175N 乳白フラットタイプ	F-4177N 乳白パッドタイプ	

システムユニットは、反射板を取り外し、ソケット取付金具を上に移動させ反射板とシステムユニットを取り付けてください。

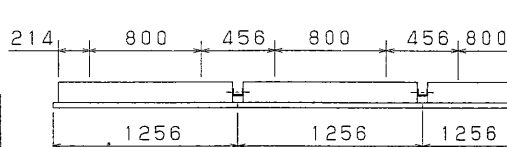




連結使用例

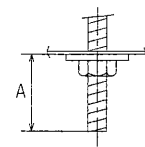

A寸法は25mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの器具内寸法


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.5 白	
2	反射板	1	CGC t0.5 白	
3	ランプソケット	2	ポリカーボ	DFS-3246
4	端子台	1	PA	DFC-3621
5	ツマミラッチ	2	6ナイロン	(白)
6	安定器	1		FMB-456201
7	ランプ	1		FHF32ワット

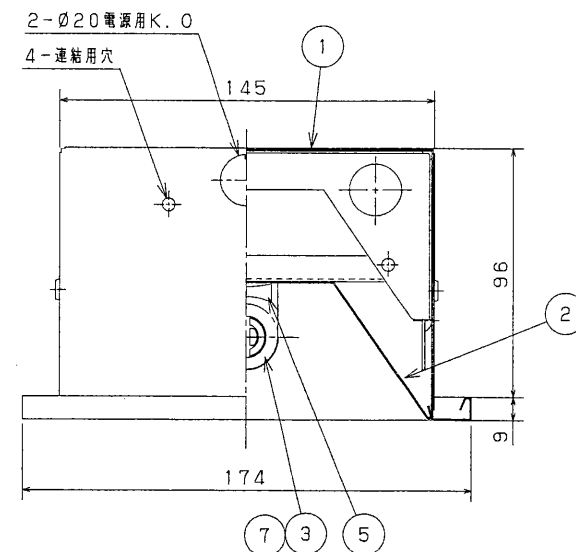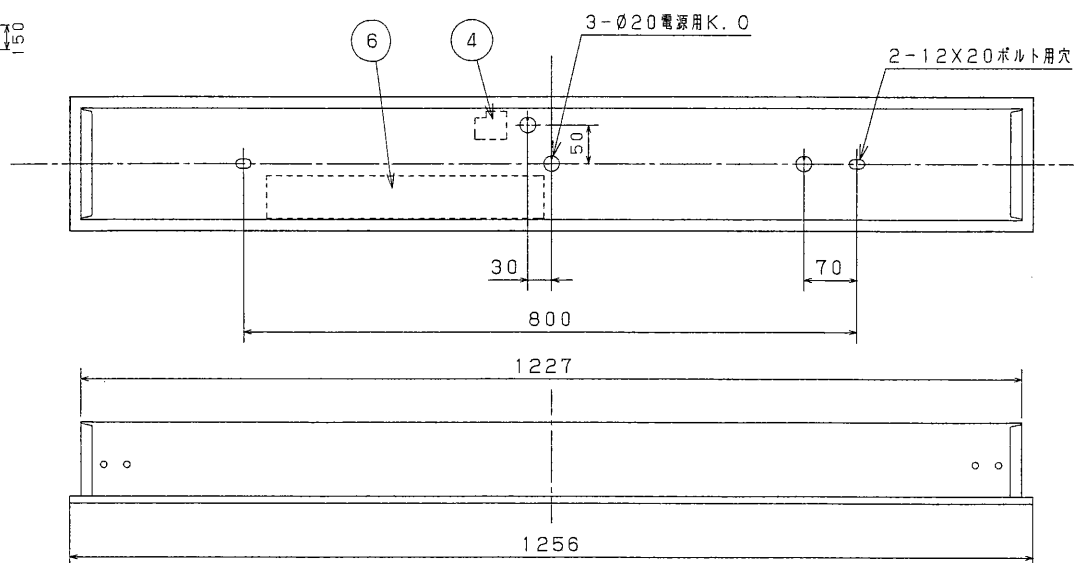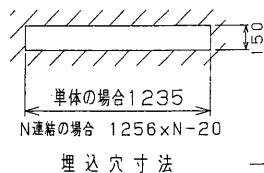

注) この器具は高出力点灯です。

⚠安全に関するご注意

- 本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 高周波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。


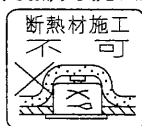


- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

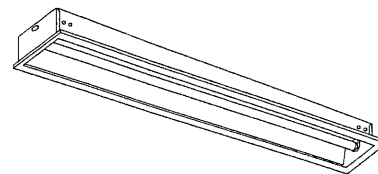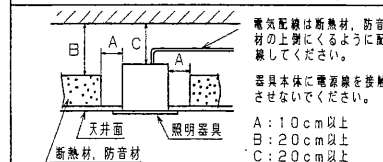

『グリーン購入法対象機種適合品』
公共施設用 FRS15-321に適合
適合連結金具 C-124



電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名
100 242	PH9	4.0	FHR-41890-PH9	電子式 東芝蛍光灯器具 FHF32x1
設計	担当	検図	承認	図番
原	原	渡	宗	F57245/B
単位	mm	第三角法	発行	東芝ライテック株式会社