

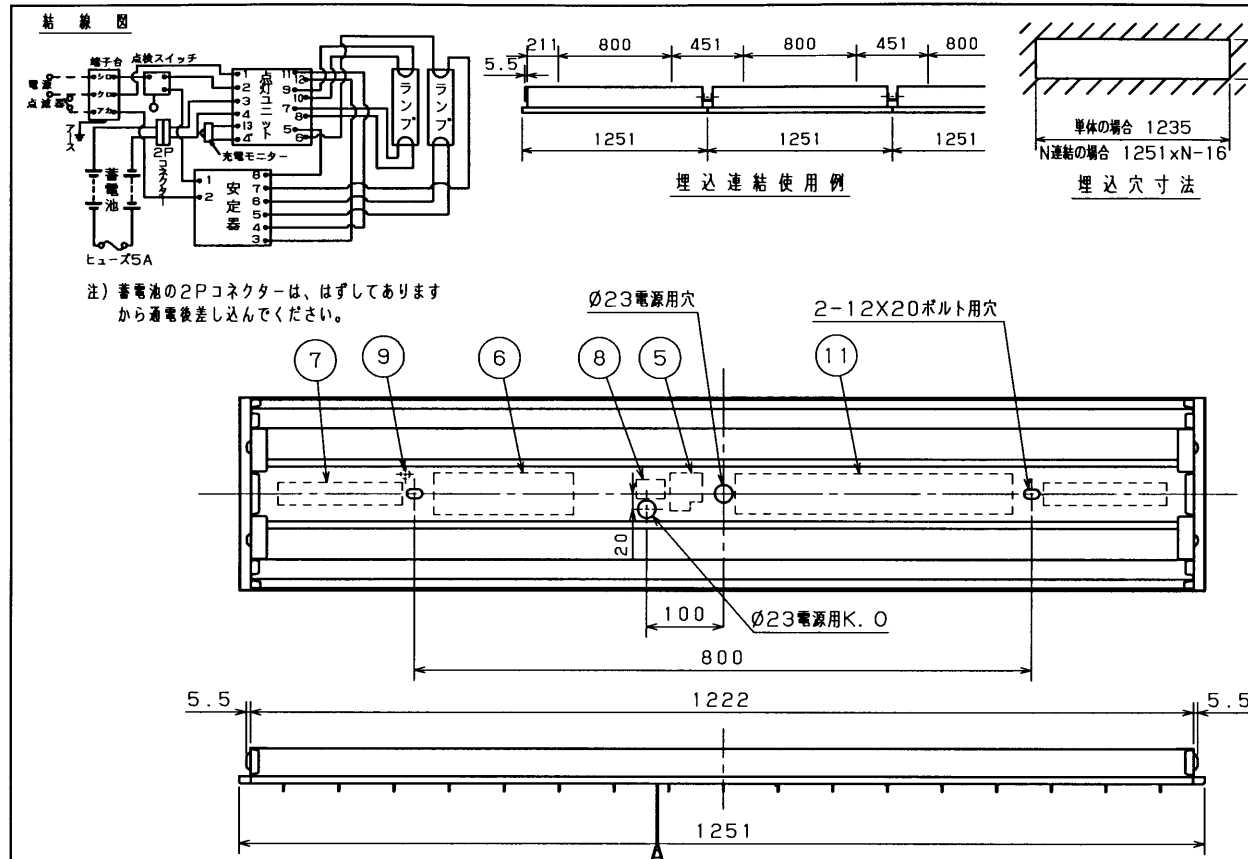


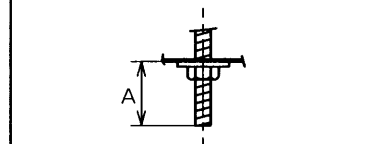

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	CGC t0.6	高反射白色塗装
2	バッフル	1	SPC t1.2	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	2	ポリカーボネート	DFS-3244
4	ランプソケット	2	ポリカーボネート	DFS-3245
5	端子台	1	PA	DFC-3622
6	点灯ユニット	1		32FU-4J6201
7	蓄電池	1		2-2NR-CY-LE-N (4.8V, 3000mAh)
8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
9	充電モニター	1		LED (緑)
10	バッフル取付バネ	2	SUS	
11	安定器	1		FMB-2-326207
12	ランプ	2		FHF32ワット

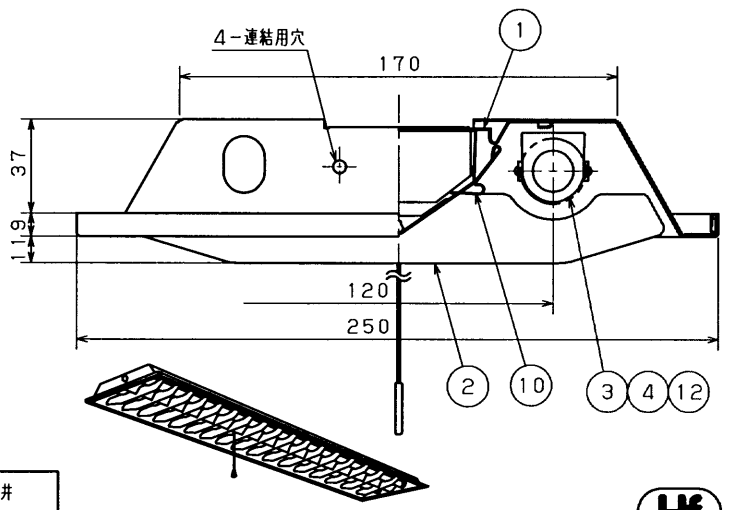

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

注) 1. この器具は定格出力点灯です。
2. 非常時FHF32x1灯点灯。(ランプ全光束3520lmの31%点灯です。)

A寸法は25mmを超えないようにしてください。
取付ボルトの器具内寸法

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。



評定番号LAFH-02

安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合は、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ*メロウライン*(FHF32)専用器具です。適当ランプ以外は使用しないでください。



・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井(ロックウール等)には取り付けられません。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

電気配線は断熱材、防音材の上層にくるように配線してください。

器具本体に電線等を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

適合連結金具C-131

充電モニター付

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名
100 242	PN9	5.5	FHRJ-42788M-PN9
電子式			
品名			
東芝非常灯照明器具(電池内蔵) 蛍光灯・併用形			
平常時:FHF32X2 非常時:FHF32x1			
承認		担当	図番
丸山		大石	AA2005-04075-02
単位 mm		第三角法	

東芝ライテック株式会社