

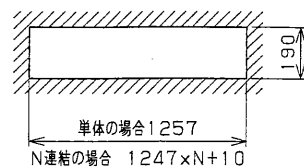



埋込連結使用例

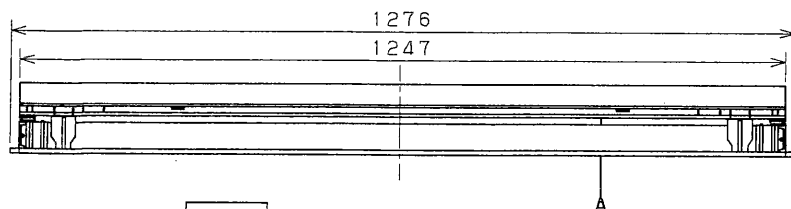

埋込穴寸法

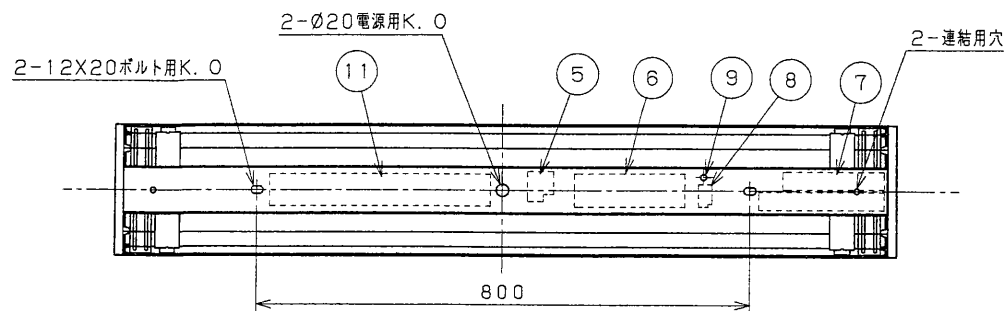

結 核 図

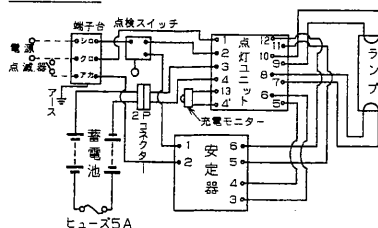

注) 蓄電池の2Pコネクターは、はずしてありますから、通電後差し込んでください。

この器具は非常用照明器具です。
階段通路誘導灯と兼用できません。




LAFH-02
LAFR-03
LAFS-02

- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光ランプ* メロウライン* (FHF32) 推奨器具です。
(定格出力点灯です)
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が多くなる場合はHフランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHフランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
3. 非常時1灯点灯。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5〜35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材、防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。
- 右図を参照してください。
- 断熱材施工
不可

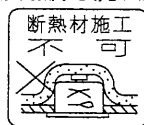


・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

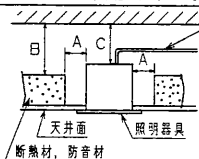


電気配線は断熱材、
材の上側にくるよう
鋪してください。

器具本体に電源線を
させないでください。

A: 10 cm 以上
B: 20 cm 以上
C: 20 cm 以上

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	固定金具	2	SGC t1.0	
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
5	端子台	1	PA	DFC-3622
6	点灯ユニット	1		32FU-4J6201
7	蓄電池	1		2-2NR-CY-LE (4.8V, 3000mAh)
8	点検スイッチ	1	ユリア	DFM-3602
9	充電モニター	1		LED (緑)
10	プッシュスクリュー	2		(反射板に装着済)
11	安定器	1		FMB-326203
12	ランプ	1		FHF32ワット

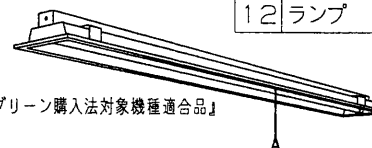


「グリーン購入法対象機種適合品」

本体・反射板は別梱包、別売です。

反射端板は差し込み方式です。連結でご使用の場合は連結部の反射端板をはずし、先に取り付ける反射板に連結板（反射板に同梱）を差し込み連結してください。

適合ランプ	非常時の光束
FHF32	ランプ全光束3520lmの31%
FLR40S/36	ランプ全光束3000lmの25%
FLR40S	ランプ全光束3000lmの25%
FL40SS/37	ランプ全光束3100lmの25%
FL40S	ランプ全光束3100lmの25%

内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

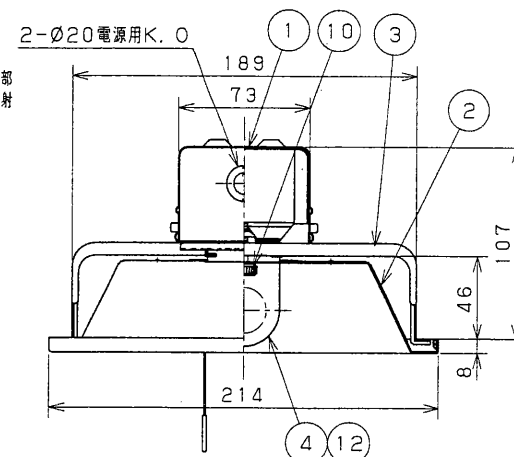

組合せ形名		本体		反射板		適合連結金具：C-116 充光モニター付	
FHRJ-41478NK-PM9		FHRJ-41408N-PM9		R-4121MSJ			
電圧 (V)	点灯方式		質量 (kg)	形名	FHRJ-41478NK-PM9		
100 242	PM9		6.0	品名	東芝非常用照明器具（電池内蔵） 蛍光灯・併用形 平常時：FHF32x1，非常時：FHF32x1		
設計	担当	検図	承認	図番	F42165/D		
				発行			
単位	mm		第三角法		東芝ライテック株式会社		