

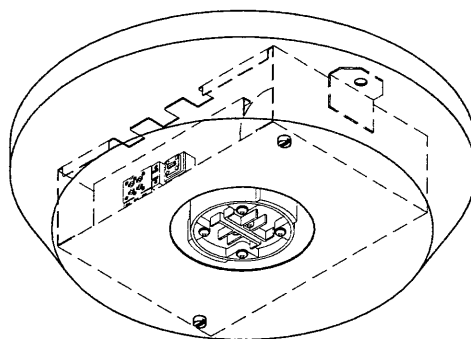
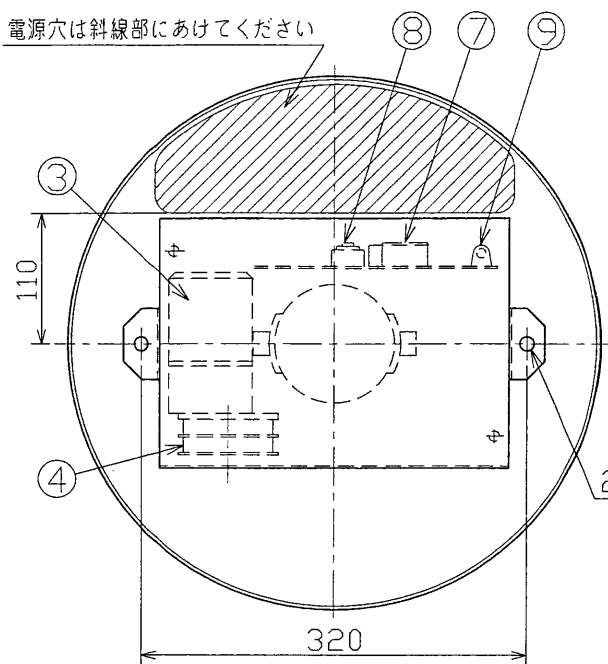



電源穴は斜線部にあけてください

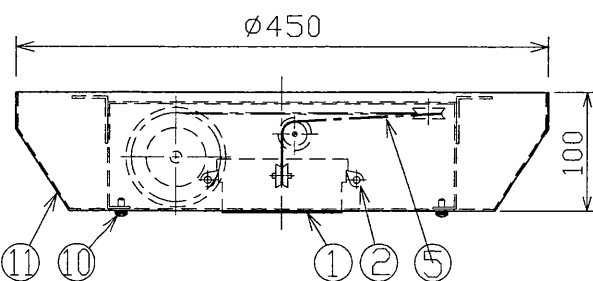

結線図

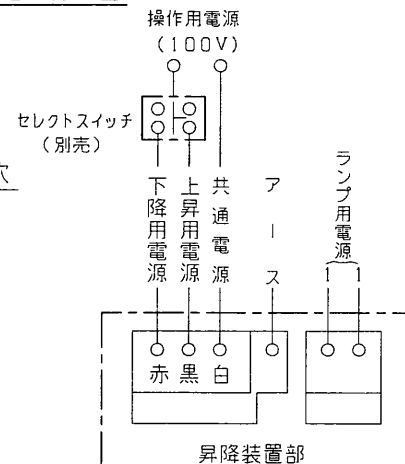

器具取付有効径 最大φ98

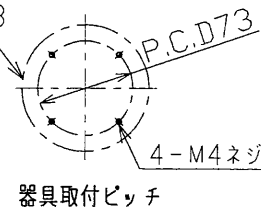

器具取付ピッチ


仕様

許容取付荷重 : 0~12Kg f
 昇降可能高さ : 15m
 昇降速度 : 約1.5~2m/分
 接点容量 : 300V 15A
 操作用定格電流 : 0.45A
 始動電流 : 0.65A
 使用電圧範囲 : 94V~106V
 (オートリレー端子部電圧)
 任意位置停止機能付

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	昇降部	1	ZDC	
2	ロック爪	2	ZDC	
3	モーター	1		単相100V 15W 50/60Hz
4	ワイヤードラム	1	ADC	
5	ワイヤー	1	SUS 304	φ1.2
6	接点	2set	Ag-Ni	銀合金
7	操作用端子台	1	ユリア	SL端子 3P
8	ランプ用端子台	1	ユリア	SL端子 2P
9	水準器	1	アクリル	
10	カバー取付ねじ	2	Bs BM	MBNi M5
11	カバー	1	SPC	ミルクホワイト(マンセル5Y9/1)

安全上のご注意

- 警告**
- 12Kgを超える器具は、使用できません。荷重超過の場合、器具の落下の原因となります。
 - 軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所には使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。
 - ちり・ほこりの多い場所、高温(40℃)の場所、高湿(85%以上)の場所では、使用しないで下さい。そのまま使用されますと火災の原因となります。
 - ワイヤーがよじれたまま、もつれたままの昇降や、器具がゆれ回転している時は昇降しないで下さい。ワイヤーの強度が低下し器具が落下する原因となります。
 - ランプ交換やお手入れの際は、必ずランプ電源を切って下さい。感電・装置の焼損の原因となります。
- 注意**
- 30分以上の連続昇降動作は、行わないで下さい。間違えて使用されますと焼損、火災の原因となります。
- お願い**
- 装置の取り付けは、必ず水平(±2°以内)になるよう調整して下さい。本体を傾けて施工されますと昇降不具合の原因となります。(装置本体内部の水準器の赤枠内を目安に調整して下さい。)
 - ネオハイドランプ700W・1KWのB-Jタイプは、使用できません。使用の場合は、別途ご相談下さい。(1KW用器具が組み合わされるもののみ)
 - 付属の圧着端子を使わない場合は、耐熱温度が100℃以上の絶縁スリーブ付き圧着端子丸形M4をご使用下さい。
 - 体育館等でボール等のあたる場合は、器具・昇降装置全体をガード等で保護して下さい。
 - 器具取り付け有効径は、最大でφ98として下さい。
 - 照明器具が埋込まれて使用される場合は、下図のように隙間を作して下さい。

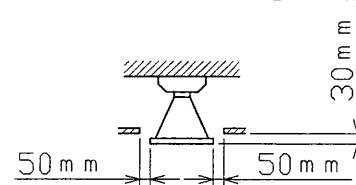

電圧 (V)		質量 (kg)		形名	HUD-22006-100X	
100		5.7		品名	オートリーラー (1灯用 2接点)	
設計	担当	検図	承認	図番	H8728/A	
				発行		
単位	mm	第三角法		東芝ライテック株式会社		