


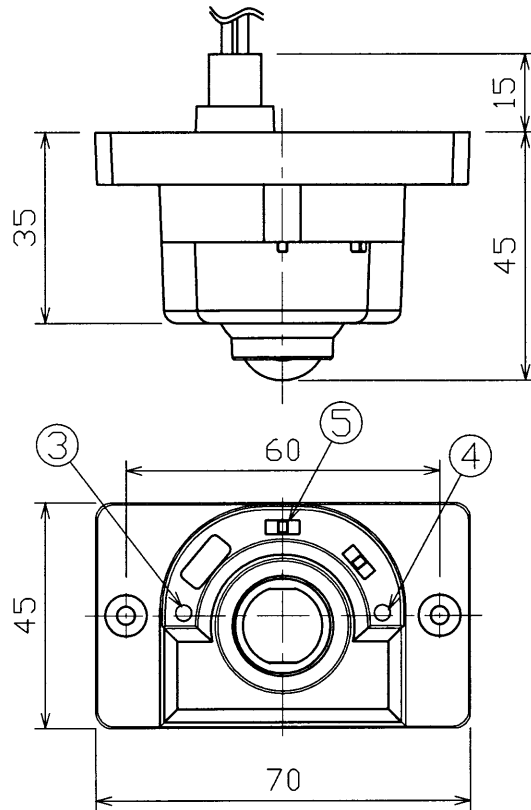



連続点灯

この器具の配線に壁スイッチを取付け、壁スイッチを操作することにより、周囲の明るさ、人体検知に関係なく器具を点灯させることができます。



■壁スイッチをOFFにしてから1秒以内にONにすると連続点灯状態になります。連続点灯状態に切り替え後、約8時間で自動的にセンサー待機状態になります。

■連続点灯状態の時に、壁スイッチをOFFにしてから約2秒以上してからONにするとセンサー待機状態になります。

■連続点灯状態となると、表示灯（緑）が点灯します。

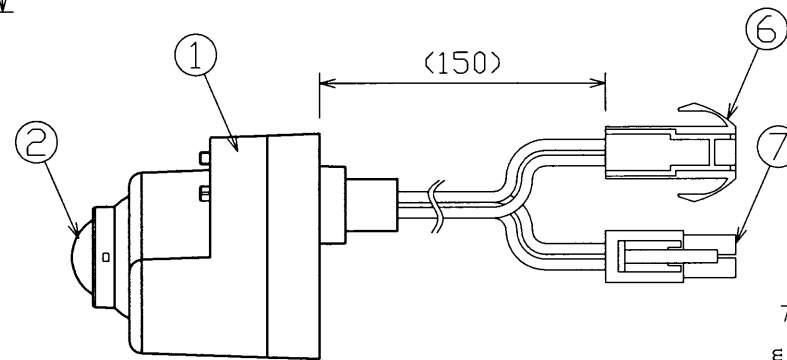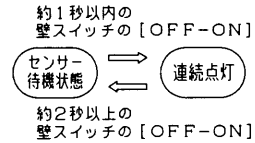

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	PBT	黒
2	センサー部	1	PE	レンズ：乳白
3	照度センサー	1		
4	表示灯	1		LED：緑（連続点灯中表示）
5	切替スイッチ	2	PBT	黒（モード切替用）
6	電源用コネクタ	1		
7	光源用コネクタ	1		
8	エアカットマスクE	1	PC	透明

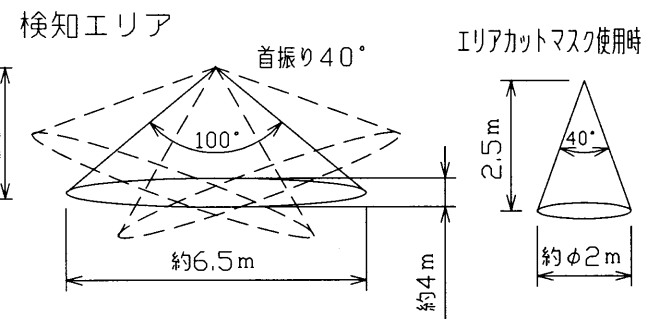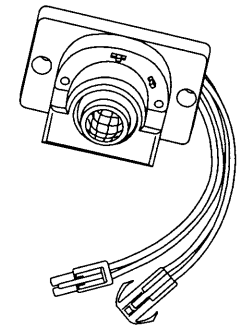

センサー機能について

●[まわりの明るさ]設定スイッチ


- 【暗】 ●暗い照度（約15ルクス）で動作します。
- 【切】 ●照度センサーをOFFします。周囲の明るさに関係なく検知するたびに、全光点灯します。（〔1分〕、〔3分〕の場合のみ。）
- 【明】 ●明るい照度（約45ルクス）で動作します。

●[点灯時間]設定スイッチ

- 〔1分〕 ●検知してから約1分間全光点灯します。
- 〔人感切〕 ●人感センサーをOFFします。照度センサーとして使用できます。（〔暗〕、〔明〕の場合のみ。）
- 〔3分〕 ●検知してから約3分間全光点灯します。

●[テストモード]の設定

- 設定スイッチを〔切〕、〔人感切〕にあわせます。
- ・周りの明るさに関係なく、検知するたびに5秒間点灯します。

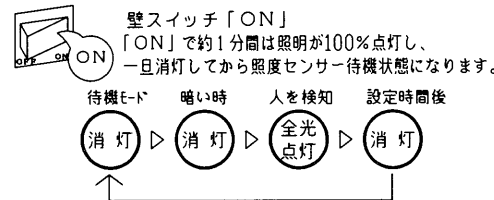

施工上の注意事項

- 器具の性能を確保するため、設置場所は十分検討の上決定してください。
- 検知エリアを考慮して設置してください。高さは3m以内に設置してください。
- 検知エリア内に障害物がある場所への設置は避けください。センサーが動かないことがあります。
- 暖房器具の付近や、蒸気などが当たる温度変化の多い場所への取り付けは避けください。
- ご使用環境により誤動作が発生する場合がありますので、必ず壁スイッチ等を設置してください。
- 通りに面している場所にご使用の場合は、車や歩行人が検知エリアに入らないように調整してください。
- 点滅のはげしい場所でのご使用はランプの短寿命の原因となりますのでお避けください。（ご注意）調光器との組合せで使用することはできません。

あとからON/OFFセンサー送り配線（DIK-1305）取付可能

防水性能		防雨形	
100	同梱ランプ	0.1	形名
			品名
			図番
			単位
			第三角法