


TOSHIBA

(2005.05. 001) 2013.04. 001


結線図

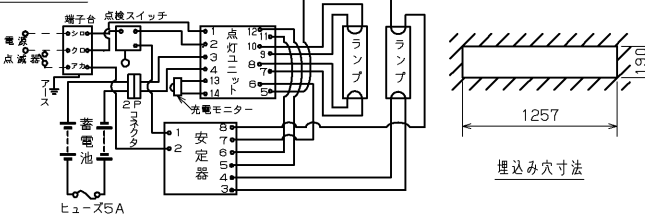

注) 蓄電池の2Pコネクタは、はずしてありますから、通電後差し込んでください。

建設省告示第1830号に定める事項


電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリプロピレン テフタレート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

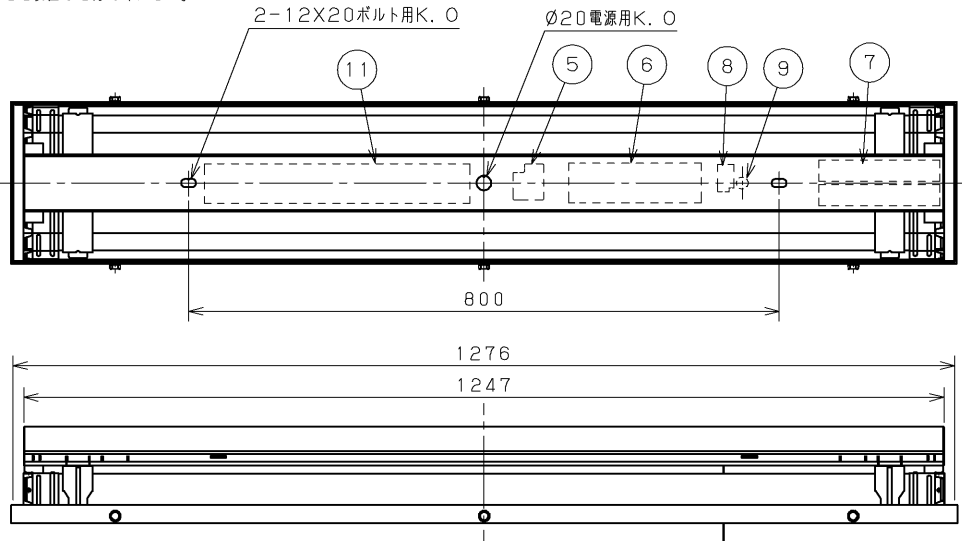


- 注) 1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ“メロウライン” (FHF32) 推奨器具です。
2. センサなどと組み合わせて点滅回数が増える場合はHフランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHフランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
3. 非常時1灯点灯。

安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- 器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。

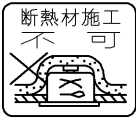

- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・梁下天井(ロックウール等)には取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

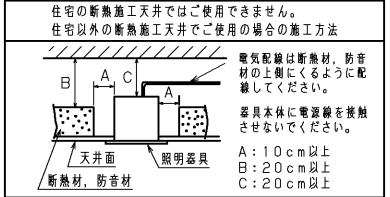


内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

この器具は非常用照明器具です。階段通路誘導灯と兼用できません。兼用される場合は別途ご指示ください。



評定番号LAFH-02

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	CGC (鋼板) t0.5	白
3	固定金具	2	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.0	—
4	ランプソケット	2	ポリプロピレン テフタレート樹脂	DFS-6306
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3622
6	点灯ユニット	1	—	32FU-4J6201
7	非常用蓄電池	1	—	2-2NR-CY-LE (4.8V, 3,000mAh)
8	点検スイッチ	1	UF (ユリア樹脂)	DFM-3602
9	充電モニター	1	—	LED (緑)
10	プッシュスクリュー	2	—	—
11	安定器	1	—	FMB-2-326225
12	枠	1	SPC (鋼板) t0.8	メラミン焼付塗装 (白)
13	ガード	1	SWRM (軟鋼材) Ø4	メラミン焼付塗装 (白)
14	枠止めねじ	6	UF (ユリア樹脂)	(セットスクリュー)
15	ランプ	2	—	FHF32ワット

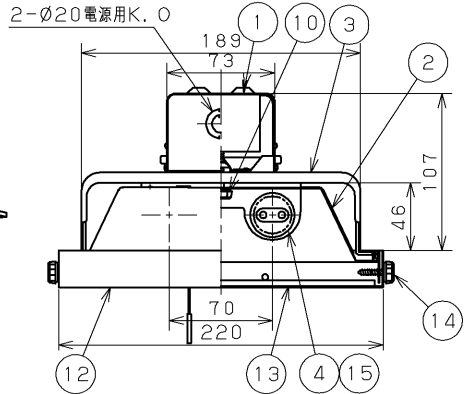

本体・反射板・ガードは別梱包、別売です。			充電モニター付
組合せ形名	本 体	反 射 板	ガ ー ド
FHRJ-42492NK-PN9	FHRJ-42412N-PN9	R-4221B	R-4109

単体用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	FHRJ-42492NK-PN9
100 242	PN	8.5	品名	電子式 東芝非常用照明器具 (電池内蔵) 蛍光灯・兼用形 平常時:FHF32x2, 非常時:FHF32x1
承認	担当	図番	AA2005-02618-07	
渡邊	富山	東芝ライテック株式会社		
単位 mm	第三角法			

FHRJ-42492K-PN9 → FHRJ-42492NK-PN9