

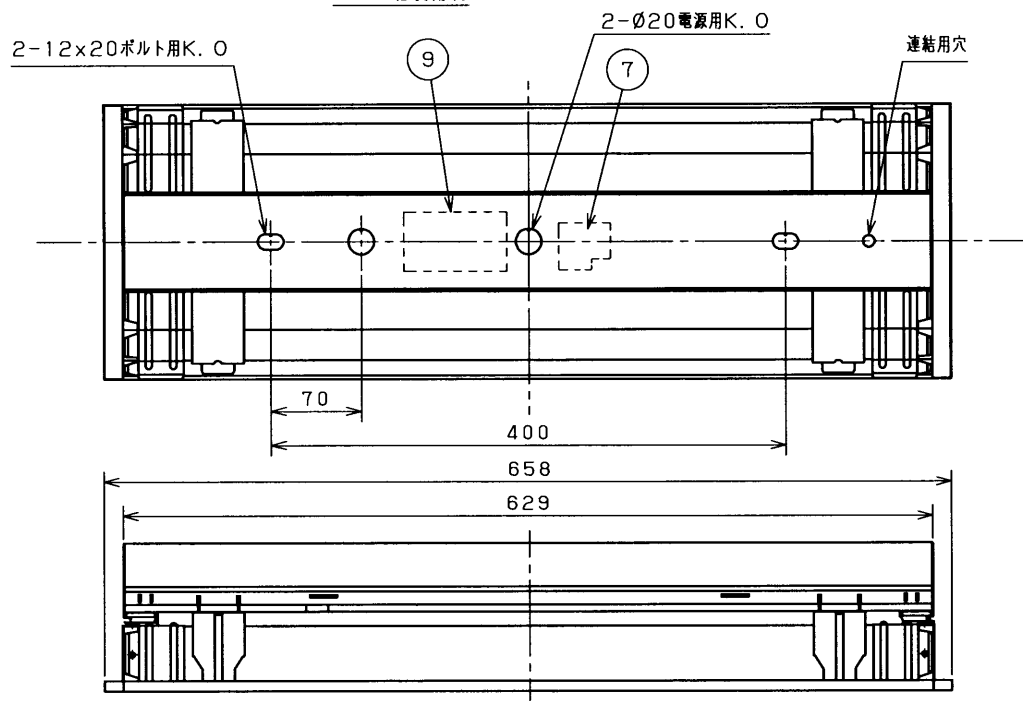
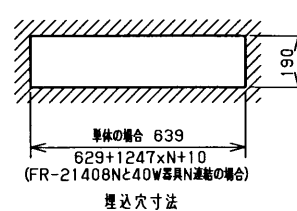


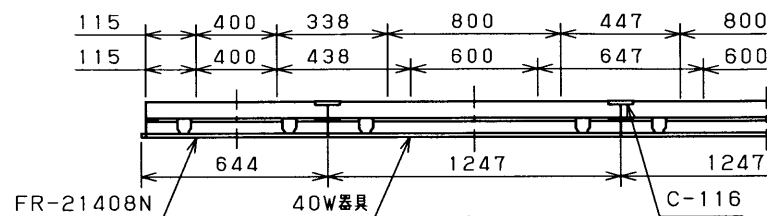

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.5	
2	反射板	1	CGC t0.5	白
3	固定金具	2	SGC t1.0	
4	ランプソケット	2	PBT	DFS-5201
5	点灯管ソケット	1	ポリプロ	DFS-3709
6	点灯管	1		FG-1E
7	端子台	1	PA	DFC-3621
8	プッシュスクリュー	2		
9	安定器	1		FBC-20162+C
10	ランプ	1		FL20ワット

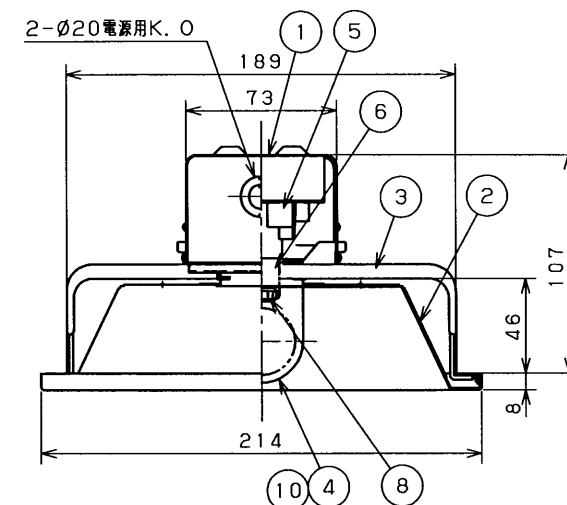


▲安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合は、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。



- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔かい天井（ロックウール等）には取り付けしないでください。指定以外の取付を行うと器具落下の原因となります。

器具の取付方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

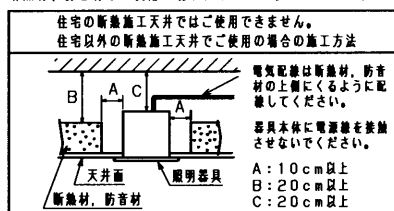

適合連結金具: C-116

反射板は差し込み方式です。連結でご使用の場合は連結部の反射板をはずし連結してください。

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	GH	2.5	FR-21408N-GH15	グロースタート方式	
				東芝蛍光灯器具	
				FL20X1	
承認	丸山	担当	杉下	図番	AA2005-02757-03
単位	mm	第三角法			東芝ライテック株式会社