



TOSHIBA (2002.06. 001) 2007.11. 001

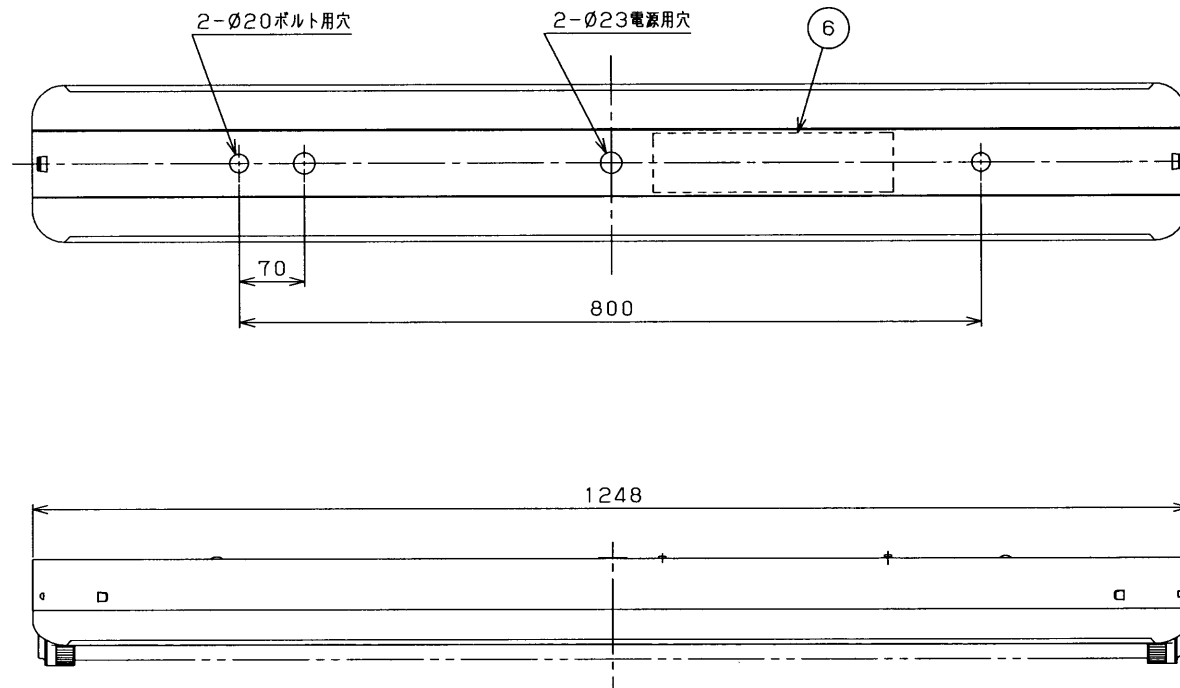

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SUS t0.4	クリア塗装
2	反射笠	1	SUS t0.4	クリア塗装
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-5W01-90C (防浸形φ32mm管専用)
4	ランプ	1		FLR40S/M/36 (40S)
5	ツマミねじ	2	SUS	M4×12
6	安定器	1		FRB-40114-WT-N (防浸形)

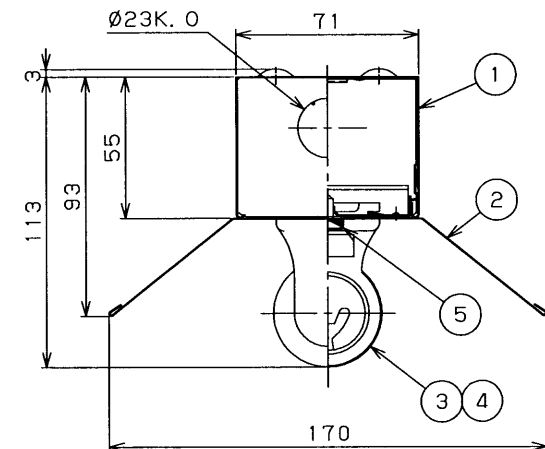

適合吊具形名 P-419SP

組合せ形名	本 体	反射笠
FT-41185NK-RL15	FT-41085N-RL15	R-4183N

高温用器具


電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名	品名	図番
100	RL	4.0	FT-41185NK-RL15	ラビッドスタータ式	AA2005-04819-02
				東芝蛍光灯器具	
				FLR40×1	
承認	担当	図番	東芝ライテック株式会社		
高井	稗田				
単位 mm	第三角法				

安全に関するご注意

- 本器具は、5～60℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。設定温度以外で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は軒下などの屋側でご使用になれます。これ以外の屋外ではご使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 腐食性ガス等の発生する場所ではご使用できません。
- 安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。

- 電源線を安定器の上に通すことや、安定器に接近または接触させないでください。電源線の変質、発熱、火災の原因となります。
- 反射板は確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- FLR40S/M専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- 安定器を内蔵している側の本体側板K. Oは使用しないでください。電線が過熱し、感電・火災の原因となります。連結される場合の送り配線は必ず天井面を通して行ってください。

このK. Oは使用できません



FT-41185K-RL15 → FT-41185NK-RL15

<生産完了 2010年06月01日>