

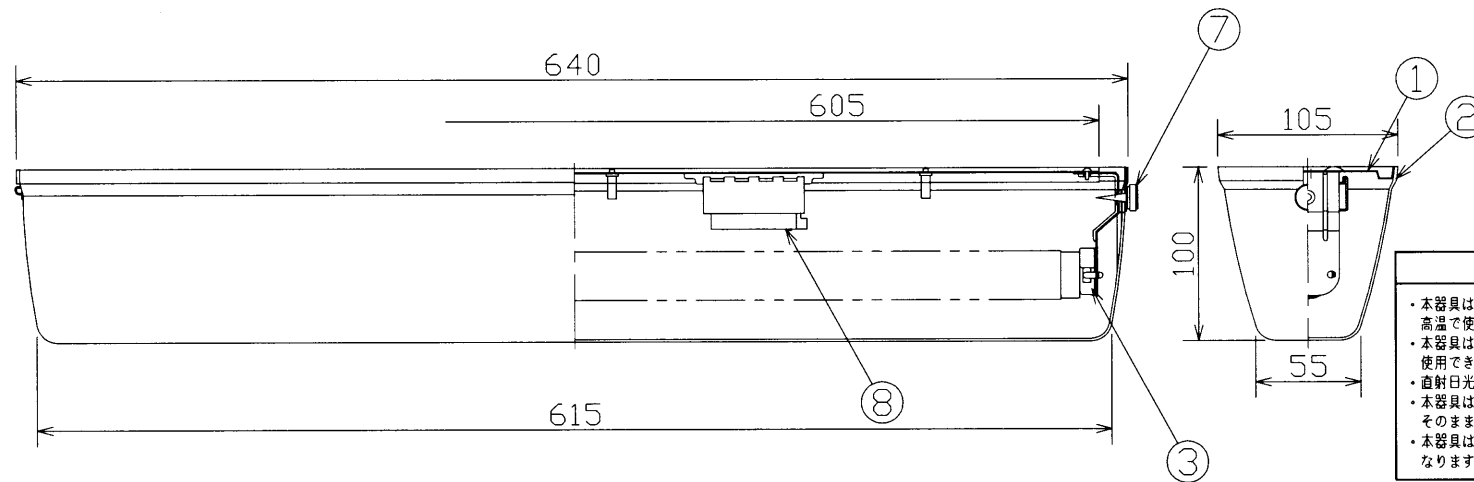


TOSHIBA (2003.10. 003) 2008.12. 003


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC t0.5	塗装色：白
2	カバー	1	PS	乳白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-6238
4	点灯管ソケット	1	PP	DFS-3711
5	点灯管	1		FG-1E
6	SL端子台	1	PP	DFC-3623
7	カバー止めねじ	1	(頭部) ユリア	(セットスクリュー)
8	安定器	1		FBC-20162B
9	リード線押え	3	PP	白

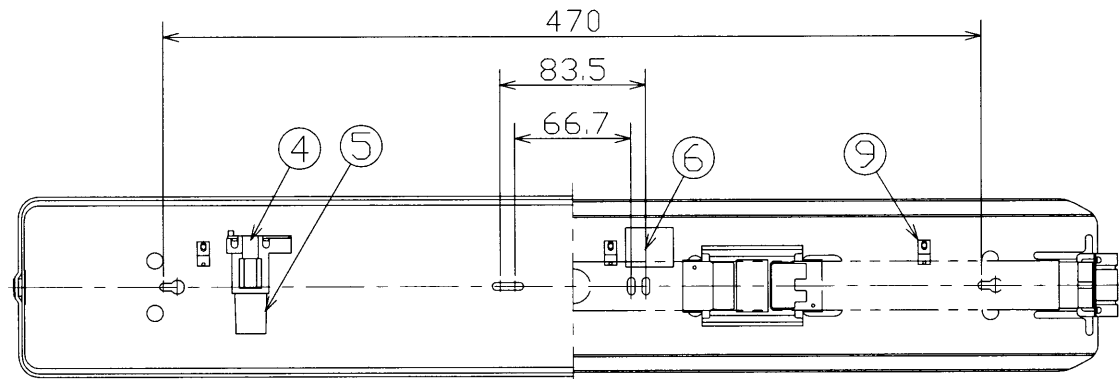

△ 安全に関するご注意	
・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計されています。高温で使用するると火災の原因となります。 ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。 ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。 ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。 ・本器具は、天井面または壁面取付専用です。指定以外の取付けを行うと火災・器具落下の原因となります。天井の丈夫な場所へ取付けてください。	

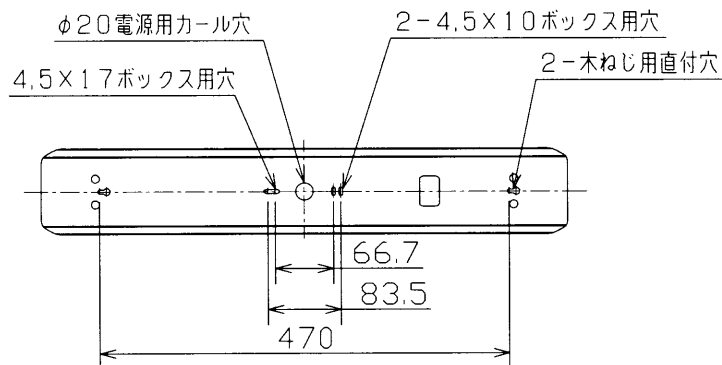

器具の取付けには下図のようにスペースがあることを確認してください。

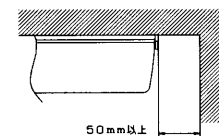

スペースがないとカバーの着脱が行えず、ランプ交換ができない場合がありますのでご注意ください。

天井・壁面取付兼用
カバー取付：化粧ねじ方式

型番	同梱ランプ	質量(kg)	形名
100	メロウホワイト FL20SS・N/18 X1	1.1	FB-2339NB
承認	担当	図番	品名
清水	篠崎	AA2006-03461-02	東芝蛍光灯ブラケット
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社