


ランプ仕様

|               |          |                |  |
|---------------|----------|----------------|--|
| 光 源 色         |          | EX-L (3波長形電球色) |  |
| グ ロー ブ        |          | ガラス乳白          |  |
| 寸 法           | 外 径 (mm) | 65             |  |
|               | 全 長 (mm) | 130            |  |
| 質 量 ( g )     |          | 110            |  |
| □ 金           |          | E26            |  |
| 電源周波数 (Hz)    |          | 50/60 共用       |  |
| 定格入力電圧 ( V )  |          | 100            |  |
| 定格消費電力 ( W )  |          | 21             |  |
| 定格入力電流 ( A )  |          | 0.36           |  |
| 全 光 束 (lm)    |          | 1520           |  |
| 下 方 光 度 (cd)  |          | 115            |  |
| 平均演色評価数 (Ra)  |          | 84             |  |
| 相関色温度 ( K )   |          | 2800           |  |
| 定 格 寿 命 ( h ) |          | 6000           |  |

(注) 全光束は100時間点灯後の値です。

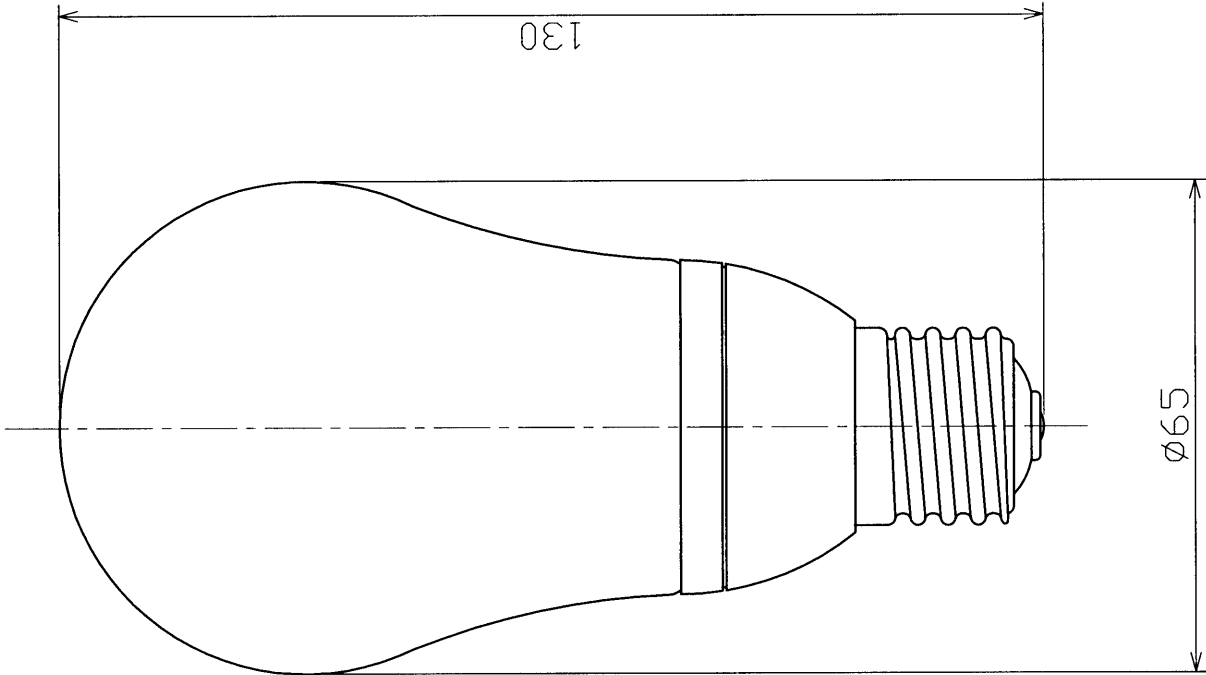

安全上のご注意

|     |                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| △警告 | ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)<br>・調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)<br>・取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)           |
| △注意 | ・水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損の原因)<br>・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)<br>・点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)<br>・ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因) |

|    |              |    |                      |
|----|--------------|----|----------------------|
| 形名 | EFA25EL/21-R | 品名 | 東芝電球形蛍光ランプ<br>ネオボールZ |
| 承認 | 池田           | 担当 | 長沢                   |
| 尺度 | —            | 単位 | mm                   |

図番  
AA2007-00917-01

東芝ライテック株式会社