

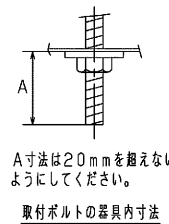
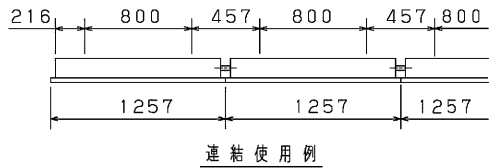


TOSHIBA

(2007.06. 001) 2016.09. 001

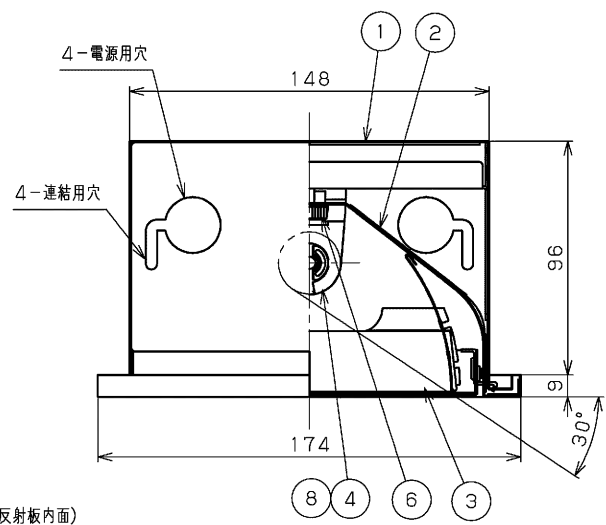

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPC (鋼板) t0.5	—
2	反射板	1	SPC (鋼板) t0.5	高反射白色塗装
3	ルーバ	1	ALP (アルミニウム)	くもり鏡面仕上げ
4	ランプソケット	2	PBT樹脂	DFS-5207
5	端子台	1	PA (ポリアミド樹脂)	DFC-3621
6	化粧ねじ	2	頭部白色PBT樹脂	(セットスクリュー)
7	安定器	1	—	FMB-456209
8	ランプ	1	—	FHF32ワット

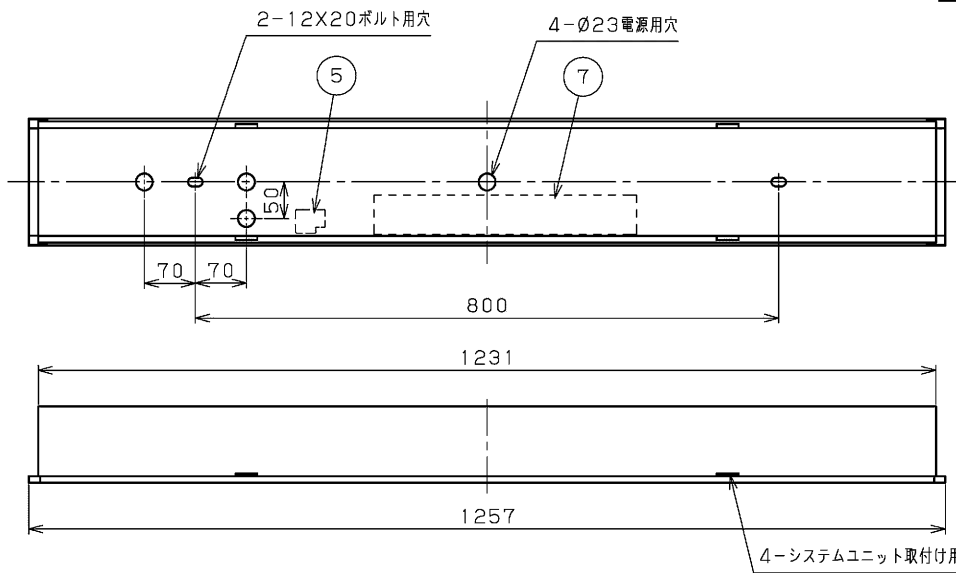

注) 1. この器具は高出力点灯です。
2. システムユニットは、本体のシステムユニット取付け用K、Oを打ち抜いて取り付けてください。

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因となります。右図を参照してください。
- 高調波点灯専用蛍光灯* メロウライン* (FHF32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。


・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。

器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。

住宅の断熱施工天井ではご使用できません。
住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合は施工方法

電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。
器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上
B: 20cm以上
C: 20cm以上

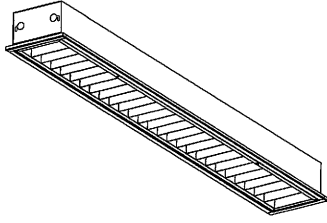

適合連結金具 C-137

組合せ形名	基本灯具形名	システムユニット形名
FHR-41963K-PH9	FHR-41800-PH9	F-4172-V

Hf ランプ専用

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 / 242	PH	4.5	FHR-41963K-PH9

電子式
東芝蛍光灯器具
FHF32×1

承認	担当	図 番
石川	石井	AA2007-01990-05

単位 mm 第三角法

東芝ライテック株式会社

FHR-41905NK-PH9 → FHR-41963K-PH9

日本国内専用 (Use only in Japan)