
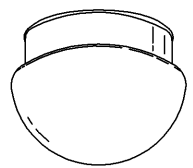
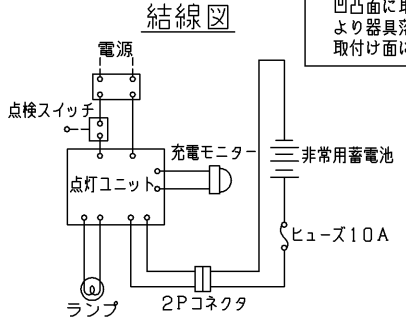


内蔵蓄電池は、ご使用前に連続48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
白熱灯	セラミックス	けい素ゴム絶縁電線 二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

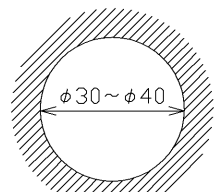

認定番号 LALH-01

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC(アルミダイカスト)	メラミン焼付塗装(ソフトホワイト)
2	反射板	1	Al(アルミニウム)t1.0	銀色鏡面
3	グローブ	1	ガラス	フロスト仕上げ、飛散防止膜付
4	ランプ	1	-	JB3,6V13W-Y46
5	ソケット	1	セラミックス	DIS-0103
6	点灯ユニット	1	-	131U-3S1002-W
7	非常用蓄電池	1	-	3NR-CY-RE(3.6V3,000mAh) ニッケルカドミウム蓄電池
8	点検スイッチ	1	-	-
9	端子台	1	PA(ポリアミド樹脂)	DFC-3620
10	パッキン	2	EPM(エチレン・プロピレン)	白

安全に関するご注意

- 本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので屋外では使用できません。器具落下の原因となります。
- 本器具は、腐食性ガス(硫化系・塩素系など)の雰囲気場所となる温泉施設などに使用できません。そのまま使用すると、腐食による器具落下、絶縁不良の原因となります。
- 浴室などの湿気・水気の多い場所では使用しないでください。器具落下、絶縁不良の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。壁・傾斜天井などに取り付けはできません。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸面に取り付けしないでください。凹凸面に取り付けますと防水性が損なわれ、湿気、水気の進入により器具落下、絶縁不良、感電の原因となります。取り付け面に凹凸がある場合は、右図のように水気の進入がないようコーキングしてください。

- 注) 1.この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。ランプ破損の原因となることがあります。
2.振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。
3.必ず適合ランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。

(光束比:76%)

電圧(V)		適合ランプ	質量(kg)	形名	防水性能	防湿・防雨形
100	ミニハロゲンランプ JB3,6V13W-Y46	2.5	IEM-13281M			
				品名	東芝非常用照明器具(電池内蔵) 白熱灯・専用形 非常時:JB3,6V13W-Y46X1	
				承認	担当	
				井上	富山	
				単位 mm	第三角法	
				図番 AA2008-00036-05		
東芝ライテック株式会社						