



直付連結使用例

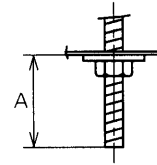

A寸法は30mmを超えないようにしてください。

取付ボルトの器具内寸法

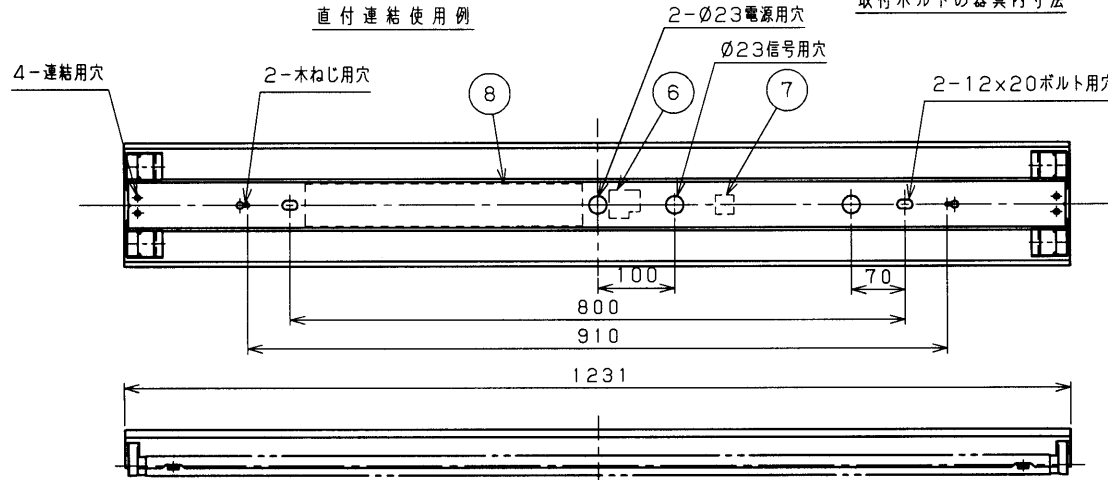

調光制御装置の施工上の注意

下記の調光制御装置をご使用して調光をおこなうことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

1. SESLをご使用の場合

①SESLは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。

- ・あかりセンサータイプ…DF-20206XD7 (100V~242V用),
DF-20207XD7 (100V~242V用),
DF-20204MXD7 (100V~242V用)
- ・あかり+人感センサータイプ…DF-20206ZD7 (100V~242V用),
DF-20207ZD7 (100V~242V用),
DF-20204MZD7 (100V~242V用)

②電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。

③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

I. コントルクス (FLコントロールSPD) をご使用の場合

①FLコントロールSPDは必ず下記に示す適合電圧の製品をご使用ください。

- ・DF-70162-PD (100V~242V用)

②その他のコントロールとは適合しません。

③電源線 (2線)、調光線 (2線) が必要になります。

④コントロールと照明器具との総配線長は200m以下としてください。

・その他SESL、コントロールの施工上の注意についてはそれぞれ個別の


サービス図面または、取扱説明書をお読みください。

・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わない

ように接続してください。誤結線しますと安定器が壊れます。

・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線 (CPEV)、

または警報用信号線 (AE線) をご使用ください。


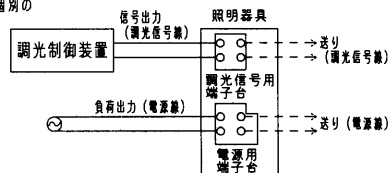


1. 高周波点灯専用蛍光灯ランプ "メロウライン" (FHF32) 推奨器具です。
(調光式高出力点灯です。)
2. センサなどと組合わせて点滅回数が増える場合はHフランプ、FLRランプのご使用をお勧めします。
(FLランプはHフランプに比べて点滅寿命が短くなります。)
3. 片切りの電源スイッチを使用した場合に、スイッチをオフしている状態でぼんやりと光ることがあります。
その場合、両切りスイッチを使うことで改善できます。
4. FLR40S/M・A (調光用ランプ) を使用した場合に、移動荷が発生する場合があります。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。
指定以外の取り付けを行なうと火災・器具落下の原因となります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.4	
2	反射板	1	CGC t0.35	高反射白色塗装
3	取付具	2	SGC	
4	ランプソケット	4	PBT	DFS-5207
5	プッシュスクリュー	2		反射板に装着済
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	調光信号用端子台	1	PBT	DFC-2601
8	安定器	1		FMD-2-456211
9	ランプ	2		FHF32ワット

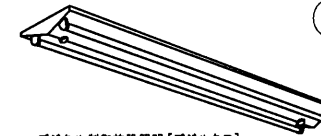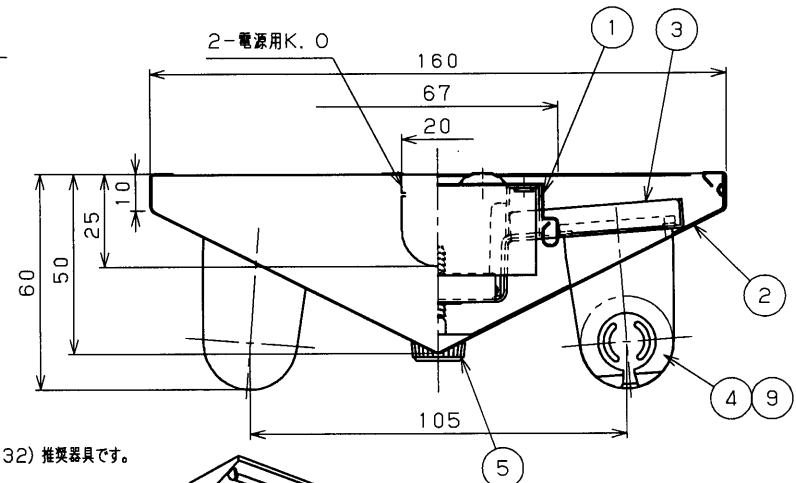

デジタル制御施設照明 [デジタルクス]

Digilux

Hf

適合ランプ	定格光束
FHF32	4950lm/本
FLR40S	3600lm/本
FL40SS/37	3875lm/本
FL40S	3875lm/本

連結ガイド付

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	DBM	2.5	FHT-42307-DBM 電 子 式
			品 名
			東 芝 蛍 光 灯 器 具 FHF32×2
承認		担当	図 番
高井		稗田	AA2008-01314-06
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社