


埋込寸法

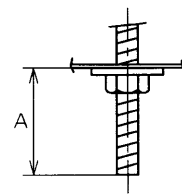

A寸法は30mmを超えないようにしてください。

取付けボルトの器具内寸法



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SGC t0.6	エポキシアクリル塗装 (白)
2	反射板	1	CGC t0.4	高反射白色塗装
3	枠	1	SUS t1.0	アクリルクリア塗装
4	カバー	1	ガラス t4.0	強化ガラス (透明、飛散防止膜付)
5	取付けばね	4	SUS	
6	取付けねじ	8	SUS	M4×12
7	ランプソケット	4	PBT	DFS-5W03 (防曇形の25mm管専用)
8	パッキン	2	EPT	黒色
9	安定器	1		FMK-2-456205- (W) (防曇形)
10	ランプ	2		FHF 32ワット

■初期照度補正機能付照明器具使用上のご注意

この器具はランプ 初期の明るすぎを自動的に補正する機能を持つ照明器具であり、定格ランプ 寿命に初期時の器具光束が得られる設計となっています。

ご使用の際は次の点にご注意ください。


- ・ランプ 寿命末期まで使用される場合 (自動リセット)
安定器が寿命末期を検知し、ランプ を消灯します。ランプ 交換後は自動的に初期照度機能をリセットし、ランプ の明るさが初期状態に戻ります。
- ・ランプ を寿命末期前に交換される場合 (手動リセット)
ランプ を寿命末期まで使用せずに取り替える場合は自動リセットが作動しませんので、手動リセットが必要となります。
以下手順によりランプ の明るさを初期状態に戻してください。
①ランプ を取り外す。②電源ONを1秒以上、電源OFFを3秒以上を3回繰り返す。③新しいランプ を取り付ける。
- ・初期照度機能がリセットされた際はランプ 点灯10秒後に初期時の器具光束の明るさに変化します。(10秒間は100%の明るさで点灯します)
- ・ランプ を装着していない状態で電源をON/OFFを繰り返すと初期照度機能がリセットし、ランプ の明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・電源は切らずにランプ を取り外した場合、初期照度機能がリセットし、ランプ の明るさが初期状態に戻る場合があります。
- ・SESL、コントルクスと組み合わせのご使用はできません。
- ・器具・ランプ の汚れに対する補正はできません。定期的な清掃をお勧めします。
- ・照明器具2台以下とオフピカスイッチを組み合わせる場合は、オフピカスイッチを2箇所以下でご使用ください。
照明器具を3台以上でご使用の場合は問題ありません。
- ・照明器具2台以下でオフピカスイッチを組み合わせる場合、手動リセットが動作しない場合があります。
オフピカスイッチは2箇所までとしてください。

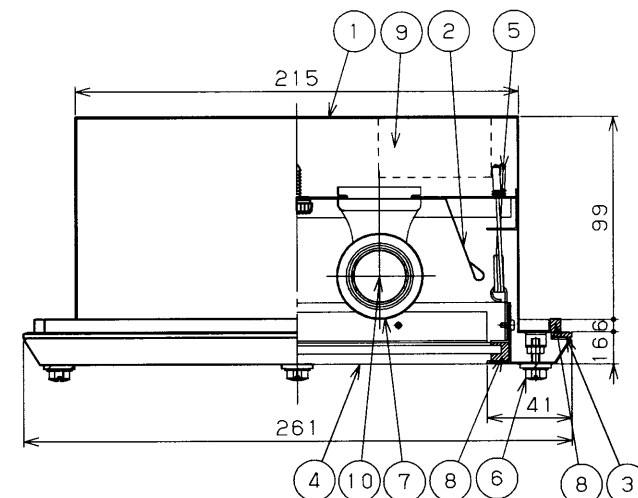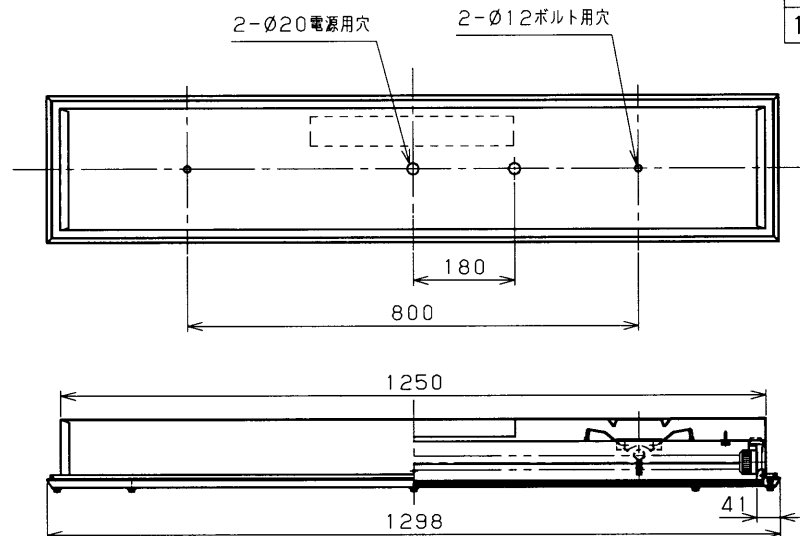



ランプ交換後の初期時はFHF 32EX-N-Hランプ定格光束 (4,950lm) の約70%点灯です。

△安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内防湿用器具です。屋外や、腐食性ガスの発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・この器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- ・高周波点灯専用蛍光灯ランプ 'メロウライン' (FHF 32) 専用器具です。適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・本器具は25mm管専用器具です。
- ・防噴流レベルはIPグレードの第2特性数字の「5」レベルです。機械洗浄などを使用した非常に強力な水の噴射は避けてください。

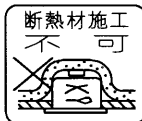

- ・天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかな天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。
- 器具の取り付け方
断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。天井と本体間にはコーキングなどで密閉してください。

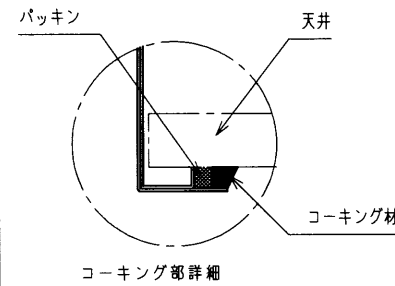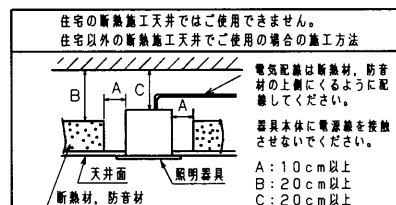

HACCP用器具

HACCP用器具			防水性能	防湿・防噴流形
電圧 (V)	点灯方式	重量 (kg)	FHR-42437-PK9	
100 242	PK	13.0	電子式	
			東芝蛍光灯器具	
			FHF 32×2	
承認	担当	図番	AA2009-01070-02	
渡邊	室伏			
単位 mm	第三角法		東芝ライテック株式会社	