
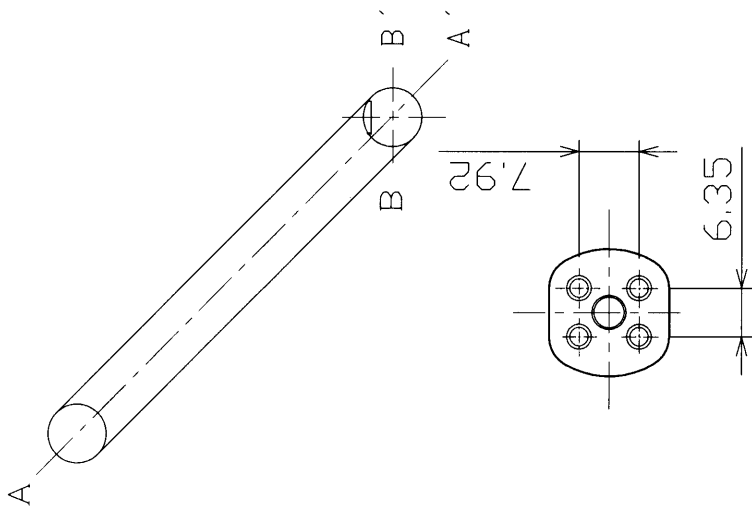


| ランプ仕様        |         |            |
|--------------|---------|------------|
| 寸法           | 光源色     | クリアナチュラライト |
|              | 管径 (mm) | 29         |
|              | 内径 (mm) | 241        |
|              | 外径 (mm) | 299        |
|              | 質量 (g)  | 218        |
|              | □ 金     | G10q       |
| 定格ランプ電力 (W)  |         |            |
| 30           |         |            |
| ランプ電流 (A)    |         |            |
| 0.425        |         |            |
| 全光束 (lm)     |         |            |
| 2510         |         |            |
| 開口角 (°)      |         |            |
| 180          |         |            |
| 始動電圧 (V)     |         |            |
| 137以下        |         |            |
| 低温始動電圧 (V)   |         |            |
| 137以下 (10℃)  |         |            |
| 平均演色評価数 (Ra) |         |            |
| 84           |         |            |
| 相関色温度 (K)    |         |            |
| 5200         |         |            |
| 定格寿命 (h)     |         |            |
| 15000        |         |            |
| 適合点灯管        |         |            |
| FG-5P        |         |            |
| 適合電子点灯管      |         |            |
| FE5P         |         |            |

(注) ☆全光束は100時間点灯後の値です。

|       |                    |       |    |                               |  |
|-------|--------------------|-------|----|-------------------------------|--|
| 形名    | FCL32ENC<br>/30PDL |       | 品名 | 東芝蛍光ランプ サークライン<br>“メロウZ プライド” |  |
|       | 承認                 | 担当    | 図番 | AA2009-01304-01               |  |
|       | 安田                 | 山田（太） |    |                               |  |
| 単位 mm | 第三角法               |       |    | 東芝ライテック株式会社                   |  |

東芝ライテック株式会社

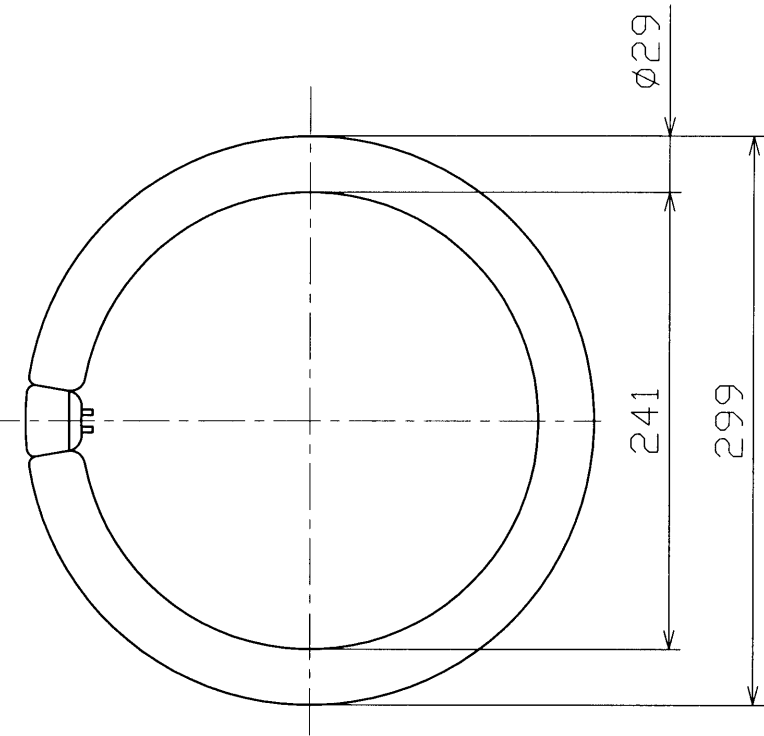

1/1

| 安全上のご注意                                      |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| △警告                                          | ・取り付け、取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)                                                                                                       |
| △注意                                          | ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)<br>・ガラス製品ですから、当てたり、傷をつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)<br>・ランプは器具に確実に取り付けてください。<br>(落下・破損・ケガ・不点灯・過熱・発煙の原因) |
| 使用上のご注意                                      |                                                                                                                                              |
| ・初めて点灯した時、電極付近が黒くなることがありますが、しばらく点灯しておくで消えます。 |                                                                                                                                              |

