


4-φ4.5木ねじ用K.O

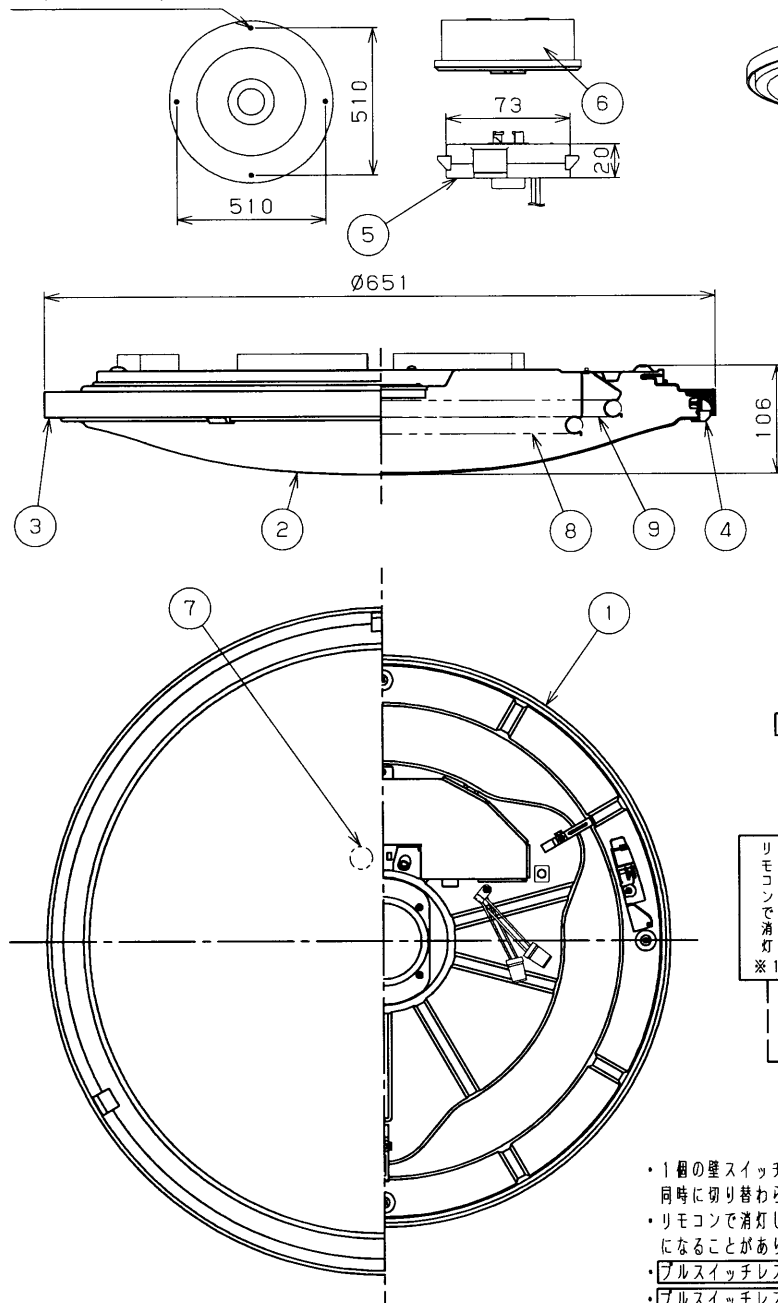

器具の点灯状態切替方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて（リモコン送信器は別売です）

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを100%～約2%の範囲で調光してご使用いただけます。

・専用リモコン送信器

（別売）FRC-181T（ダイレクト選択タイプ）

明るさ：全光、シーン、常夜灯（6段階調光）、消灯

タイマ：ゆっくりおやすみタイマ30分

（別売）FRC-178T（ON/OFFタイマ付き）

明るさ：全光、シーン1、シーン2、常夜灯（6段階調光）、消灯

タイマ：設定時刻での自動点灯、自動消灯可能、おめざめタイマ


ゆっくりおやすみタイマ30分/60分、かんたん入/切タイマ

・連続調光機能をご使用する場合は、上記のリモコン送信器が必要です。上記以外のリモコン送信器の場合、連続調光機能など、ご使用できない機能があります。

・リモコン送信器のご使用方法是別売のリモコン送信器の取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。（→）

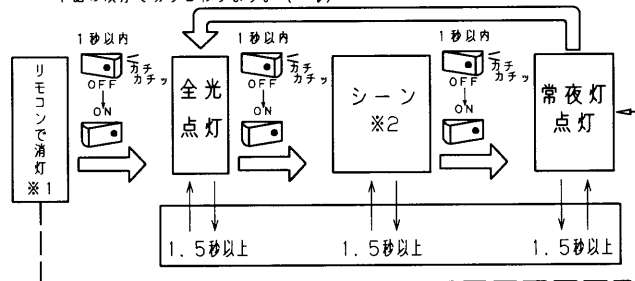

※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。（→）

※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約10%調光で点灯します。別売の専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。

・1個の壁スイッチで2台以上の「プルスイッチレス機能」の器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。

・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「プルスイッチレス機能」がはたらき全灯点灯などになることがあります。


・「プルスイッチレス機能」付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。

・「プルスイッチレス機能」により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	—	FVH75V01WRM
2	セード	1	PMMA (アクリル樹脂)	乳白 (帯電防止剤入り)
3	木枠	1	—	白
4	飾り	3	ABS樹脂	銀色
5	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2208
6	引掛シーリングボディ	1	MP (ポリフェニレンスルホン樹脂)	DC5042 (W)
7	常夜灯	1	—	LED
8	ランプ	1	—	FHC34EL-PDL (同梱)
9	ランプ	1	—	FHC41EL-PDL (同梱)

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャシーを木ねじ等（別売）で固定することにより傾斜天井45度まで取り付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付ける場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。
- ・45度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取り付けてください。



連続調光タイプ（リモコン送信器別売）

本体取付け：ワンタッチ2方式 直付け専用

セード取付け：ターン方式

機能：ムシールド（虫の入りにくい構造）

プルスイッチレス機能

デジタル制御照明 [デジタルクス]

Digilx

調光範囲 100%～約2%

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
100	FHC34EL-PDL FHC41EL-PDL (同梱)	3.6	FVH75677DEL
承認	担当	図 番	
清水	利川	AA2010-01303-02	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	