


部番	部品名	個数	材質	摘要
1	シャーシ	1	CGC (鋼板)	高反射白色塗装
2	反射板	1	CGC (鋼板)	高反射白色塗装
3	常夜灯ソケット	1	UF (コア樹脂)	DIS-2915
4	ランプソケット	2	SUS (ステンレス鋼)	DFS-3402
5	ランプホルダ	3	SUS (ステンレス鋼)	アクリル塗装 (白)
6	インバータ	1	—	FMJ-2-106D1001F
7	リモコン受光器	1	—	FRC-149R
8	セード取付け金具	3	CGC (鋼板)	アクリル塗装 (白)
9	取付けアダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2208
10	本体取付けパッキン	4	—	グレー

器具の点灯状態切り替え方法

- 当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。
適合リモコン送信器 (リモコンでの切り替え方法はリモコン送信器の客先承認図を確認してください)
- FRC-180T

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後
約1秒以内に壁スイッチONに
すると下記の順序で切り替わります。(→)

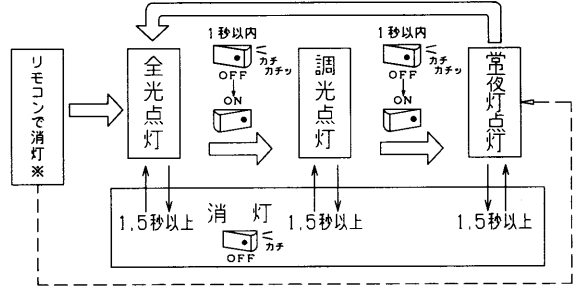

リモコン対応型ネオスリムV本体
 本体取付：ワンタッチ2方式 直付専用
 セード取付：ターン方式
 機能：ムシールド (虫の入りにくい構造) プルススイッチレス機能

- ※壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(-----→)
- 1個の壁スイッチで2台以上の「プルススイッチレス機能」の器具を操作することはお避け下さい。同時に切替わらない場合があります。
- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「プルススイッチレス機能」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
- 「プルススイッチレス機能」付器具は、壁スイッチと併用してお使いください。

電圧 (V)	100	適合ランプ	—	質量 (kg)	2.3	形名	FVH10K01WRM-1
承認	清水	担当	利川	品名	東芝蛍光灯器具		
単位	mm	図番	AA2010-01690-01	東芝ライテック株式会社			