


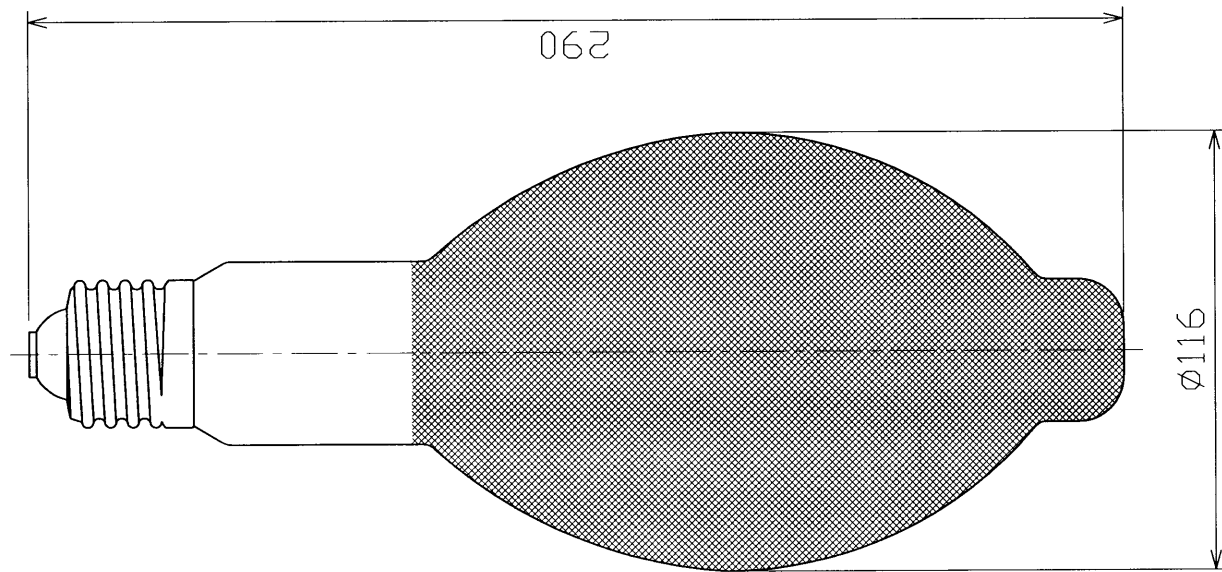

安全上のご注意

- △警告**
- ・ランプの外管（ガラス球）が割れたままでは、絶対に点灯しないでください。紫外放射による目の痛み、視力障害や皮膚の炎症、日焼け、破壊及び落下によるケガの原因となります。
 - ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や灯具過熱の原因となります。
 - ・一般形ランプは集魚灯用に使用しないでください。破壊によるケガの原因となります。
 - ・点灯方向に指定のあるランプは、必ず指定方向で使用してください。破壊した場合、ガラス破片飛散によるケガの原因となります。
 - ・取り付け、取り外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
 - ・適合した器具及び安定器で指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。火災、発煙、過熱やランプ破壊によるケガの原因となります。

- △注意**
- ・落したり、物をぶつけたり、（荷重をかけたり）、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。（特に器具清掃のときは、注意してください。）落下及び破壊によるケガの原因となることがあります。
 - ・点灯中や消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や顔などをふれないでください。ヤケドの原因となる場合があります。
 - ・雨や水滴がかかると、（湿度の高いところで使用しないでください。結露不良、落下及び破壊によるケガの原因となる場合があります。）
 - ・ソケットに確実に取り付けてください。ランプの落下によるケガや接触不良による口金及び受金部の過熱や発煙の原因となる場合があります。
 - ・点滅など正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。安定器焼損、配線または器具の絶縁劣化の原因となる場合があります。
 - ・既設の照明設備で点灯する場合には、安定器、照明器具、配線に絶縁劣化がないことを点検の上、使用してください。安定器焼損及び漏電の原因となる場合があります。


ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ランプ仕様

寸法	外径 (mm)	116
	全長 (mm)	290
	光中心距離 (mm)	—
質量 (g)		270
口金		E39
定格ランプ電力 (W)		380
ランプ電圧 (V)		130
ランプ電流 (A)		3.3
※1 全光束 (lm)	43,500	
※1 色温度 (K)	3,900	
※1 平均演色評価数 (Ra)	75	
※2 定格寿命 (h)	18,000	

点灯方向

上下向±30°

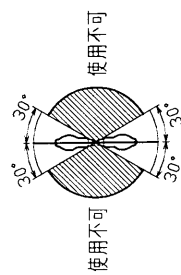

※1 100時間値を示します。（鉛直点灯（口金上）時）

※2 定格寿命はランプの寿命の平均値を示します。

注）※ 安定時間は約5分、再始動時間は約15分です。（裸点灯時）

【器具込みでは更に時間がかかります。】

※ 防塵構造器具にはご使用できません。

※ 鋭利なものをぶつけたり、磨き粉等でランプを清掃しないでください。

膜に傷がついたり、剥離の原因となります。

形名	MCF400/380・L3/BUD UVS	品名	メタルハライドランプ HL-ネオセラ
承認	吉田	担当	石田
単位 mm	第三角法	図番	AA2011-00168-02
東芝ライテック株式会社			

日本国内専用 (Use only in Japan)