


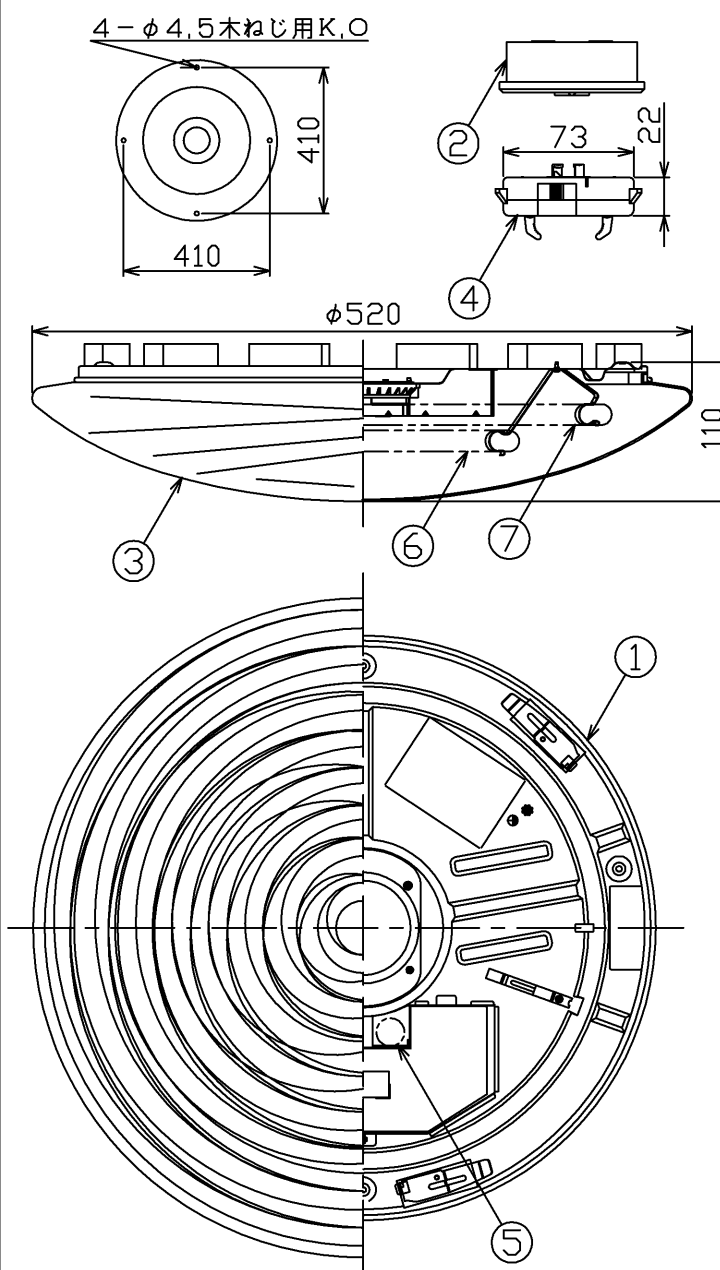

4-φ4.5木ねじ用K.O

410

73

22

φ520

110

1

3

4

6

7

5

**(器具の点灯状態切替え方法)**

- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切替えることができます。

**リモコンについて (リモコン送信器は別売です)**

この商品は段階調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを全光と調光に切り替えてご使用頂けます。

- ・専用リモコン送信器
  - (別売) FRC-169T (ワンボタンタイプ)  
明るさ: 全光→調光→常夜灯→消灯
  - (別売) FRC-180T (ダイレクト選択タイプ)  
明るさ: 全光、調光、常夜灯 (6段階調光)、消灯  
タイマ: おやすみ切タイマ30分、60分
  - (別売) FRC-176 (ON/OFFタイマ付き)  
明るさ: 全光、調光、常夜灯、消灯  
タイマ: 設定時刻での自動点灯、自動消灯可能  
ワンボタン簡易タイマ付き
- ・連続調光用のリモコン送信器 (FRC-177T、FRC-167T) と組み合わせても、常夜灯6段階調光機能や連続調光機能はご使用になれません。
- ・リモコン送信器のご使用方法は別売のリモコン送信器の取扱説明書をご確認ください。

**壁スイッチでの切り替え**

壁スイッチOFF後  
約1秒以内に壁スイッチONに  
すると下記の順序で切り替わります。(⇒)

1秒以内

1秒以内

1秒以内

1.5秒以上

1.5秒以上

1.5秒以上


※1: 壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONにすると常夜灯点灯になります。(---⇒)

- ・1個の壁スイッチで2台以上の**プルスイッチレス機能**の器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。
- ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、**プルスイッチレス機能**がはたらき全灯点灯になることがあります。
- ・**プルスイッチレス機能**付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
- ・**プルスイッチレス機能**により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

| 部番 | 部 品 名      | 個数 | 材 質               | 摘 要                 |
|----|------------|----|-------------------|---------------------|
| 1  | 本体         | 1  | —                 | FVH47B03TR          |
| 2  | 引掛シーリングボディ | 1  | MP (ポリメチルペンタメチレン) | DC5042 (W)          |
| 3  | セード        | 1  | PMMA (アクリル樹脂)     | 乳白 (常電防止剤入り) シルク印刷付 |
| 4  | アダプタ       | 1  | PBT樹脂             | DFC-2209            |
| 5  | 常夜灯        | 1  | —                 | LED                 |
| 6  | ランプ        | 1  | —                 | FHC20EL-PDLN (同梱)   |
| 7  | ランプ        | 1  | —                 | FHC27EL-PDLN (同梱)   |

**△ 安全に関するご注意**

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
- ・器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。風が吹く場所には使用できません。
- ・そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・シャーシを木ねじ等で固定することにより傾斜天井45度まで取付け可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付けの場合は傾斜方向の下側にリモコン受光部側がくるように取り付けてください。
- ・45度を越える傾斜天井には取り付けられないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように取り付けてください。



段調光リモコンタイプ (リモコン送信器別売)

本体取付け: ジャストワン2方式 直付け専用

セード取付け: ターン方式

機能: 虫の入りにくい構造 プルスイッチレス機能

| 電圧 (V) | 適合ランプ (k)                        | 形 名          |
|--------|----------------------------------|--------------|
| 100    | FHC20EL-PDLN + FHC27EL-PDLN (同梱) | FVH47574NSEL |

| 承認  | 担当  | 図 番             |
|-----|-----|-----------------|
| 松 田 | 斎 藤 | AA2011-00264-02 |

単位 mm 第三角法

**東芝ライテック株式会社**