

器具の点灯状態切替え方法

- ・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを1%~100%(昼白色時)の範囲で、光色を昼光色~昼白色~電球色で調光してご使用いただけます。


- ・専用リモコン送信器
FRC-193T

明るさ・光色: 全光、調光、電球色、白色、お好み、シーン1、シーン2、常夜灯(6段階調光)、消灯
 楽エコセンサ: センサにより、外光や他の照明器具などによる部屋の明るさを検知して自動で明るさをコントロールします。

・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

壁スイッチでの切り替え

壁スイッチOFF後約1秒以内に壁スイッチONにすると、下記の順序で切り替わります。(⇒)

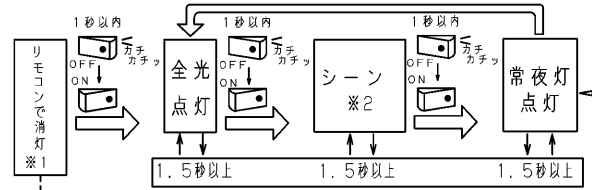

- ※1：壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びONすると常夜灯点灯になります。（→）
- ※2：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70%調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。
- ・1個の壁スイッチで2台以上の「ブルスイッチレス機能」の器具を操作することはおやめください。
同時に切り替わらない場合があります。
 - ・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、「ブルスイッチレス機能」がはたらき全灯点灯などになることがあります。
 - ・「ブルスイッチレス機能」付器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
 - ・「ブルスイッチレス機能」により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。


使用上の注意

- 1) LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- 2) 調光レベルが下付近近くの状態ではLED素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC (鋼板)	LEDH47V05TRM
2	セード	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明 シルク印刷付 (ドット抜き仕上げ)
3	化粧枠	1	PS (ポリスチレン樹脂)	クリスタル・クリア
4	センサカバー (上)	1	PBT 樹脂	白
5	センサカバー (下)	1	PBT 樹脂	白
6	アダプタ	1	PBT 樹脂	DFC-2209
7	引掛シーリングボディ	1	MP (メラミン/エポキシ樹脂)	DC5042 (W)

 安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計されています。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、火気・湿気のある場所では使用できません。
器具落下・感震の原因となります。
- ・壁、アルミ材、確実な下の消費性雰囲気のあるところ（温泉地など）では、
使用しないでください。短寿命の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所では使用しないでください。
- ・変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。雨で、風が吹く場所には使用できません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具
落下の原因となります。
- ・安全上LEDを直視することはおやめください。
- ・シーリングを木ねじ等（別売）で固定することにより傾斜天井45度まで取
付けが可能です。指定以外の取り付けは、落下の原因となります。
- ・45度以下の傾斜天井に取り付けられる場合は傾斜方向の下側
にLEDを受光部側があるように取り付けてください。
- ・15度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・傾斜天井に引掛シーリングが取り付けられている場合には
引掛シーリングに器具の荷重が加わらないように
取り付けてください。
- 



適合器具 シリーズ名	LEDシーリングライト++楽エコ
---------------	------------------



電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名	LEDH84706Y-LC	
100	—	3.4	品 名	東芝LED照明器具	
承認		担当	図 番	AA2013-00764-03	
山野井		海老原			
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		

日本国内専用 (Use only in Japan)