


(2013.07. 233) 2019.09. 003

外観図

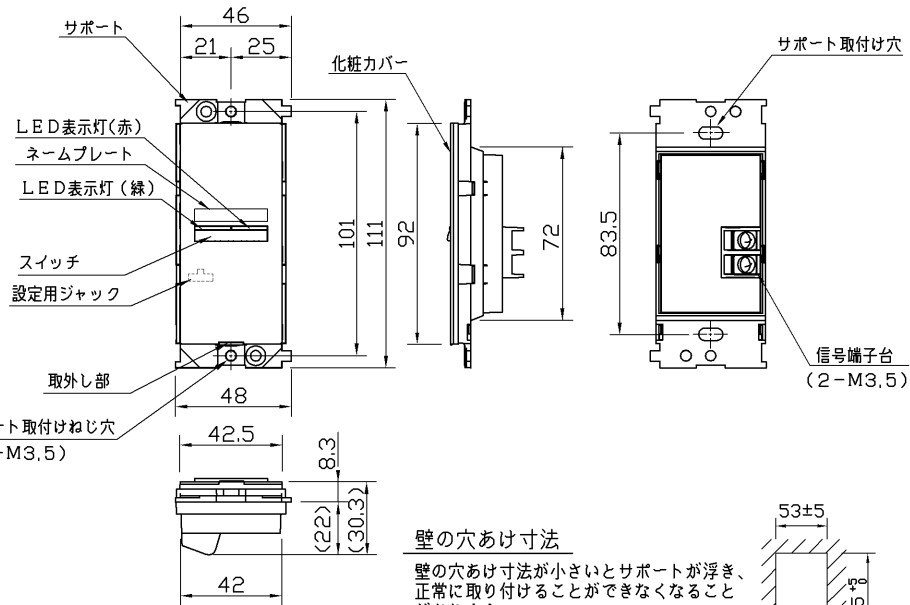


壁の穴あけ寸法

壁の穴あけ寸法が小さいとサポートが浮き、正常に取り付けることができなくなることがあります。

アドレスの設定方法


- スイッチの化粧カバー取り外し部を手前に引いてはずし、フリーアドレス設定器の信号線を設定用ジャックに差し込んでください。
- フリーアドレス設定器のキー操作によりスイッチのアドレス設定が行えます。
- フリーアドレス設定の詳細はフリーアドレス設定器取扱説明書を参照してください。

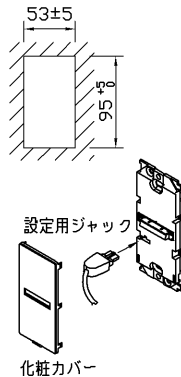

ご注意

- 取り付け・配線作業はシステム電源をOFFにしてから行ってください。
- ボックスねじやプレートねじは、必要以上に締め付けないでください。サポートの変形や破損の原因になります。ボックスねじの締め付けトルクは0.4N・m (4Kgf・cm) 以下で施工をお願いします。
- 金属サポート (NDG4301、NDG4303等) と本機器を接続する場合は、必ず本機器を左側に設置してください。本機器を右側にすることはできません。
- 機種によって消費電流が増える場合がございますので、置き換え時にはご注意ください。
- プレートは付属していません。

回路構成図

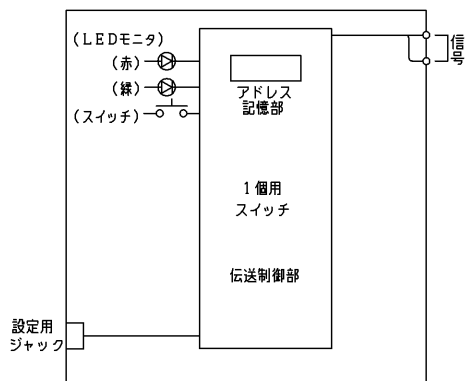

安全に関するご注意

- 伝送線以外に接続しないでください。火災・故障の原因となります。
- 端子ねじは、確実に締め付けてください。発熱して、焼損や火災の原因となります。
- 水のかかる場所には、取り付けしないでください。感電の原因となります。

仕様

接続可能システム	MESLシステム
スイッチ数	1個
機能	フリーアドレス設定器によりスイッチの種類、タイマとアドレスを設定できます。 種類：個別制御、グループ制御 パターン制御、オールオンオフ制御 タイマ：一時点灯制御 消灯遅延制御
動作	個別：スイッチを押すと対応した負荷の状態を反転制御します。 ONの時：LEDモニタ(赤)点灯 OFFの時：LEDモニタ(緑)点灯 グループ：スイッチを押すとあらかじめ割付(グループング)された負荷の状態を反転制御します。 ONの時：LEDモニタ(赤)点灯 OFFの時：LEDモニタ(緑)点灯 パターン：スイッチを押すとあらかじめ設定された点滅パターンの内容に従って、負荷の点滅制御をします。 選択時：LEDモニタ(赤)点灯 非選択時：LEDモニタ(緑)点灯 オールオン：スイッチを押すと全点灯または全消灯のパターン制御ができます。 (MESL-Sでは使用できません) 選択時：LEDモニタ(赤)点灯 非選択時：LEDモニタ(緑)点灯 一時点灯：スイッチを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します。 消灯遅延：スイッチを押すと点灯し、再度スイッチを押すと設定時間後に遅れて消灯します。
MESL	方式 2線式ランダム伝送直流パルス方式 無極性
	定格入力信号電圧 ±24V
	定格信号消費電流 6mA
使用周囲温度	-10℃~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下(非結露状態)
スイッチ材質	本体：ABS樹脂(白) / サポート：PC(白)
質量	約80g (サポート込み)
適合樹脂プレート	東芝製 WIDE iシリーズ専用

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE	壁スイッチ(屋内用)
高橋	石田	(スリム形・1個用・フリーアドレス設定式)仕様書	
TOSHIBA		形名 MODEL NO.	TMSFW01A
東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO.	AA2013-00707-03
Toshiba Lighting & Technology Corporation		第三角法	尺取 SCALE 単位 UNITS mm
		3RD ANGLE PROJECTION	