

<生産完了 2016年10月01日>

制御機器へ接続する場合の最大接続台数（参考）

制御種別	シリーズ名	品 名	形 名	電源電圧	L E D バ ー タイ プ							
					6900HG	5200HG	6900	5200	4000	3200	2500	2000
調 光	コントルクス	FLコントルクスPD	DF-70170-PD	100	33	47	29	37	47	50	50	50
				200	39	39	43	39	39	39	37	37
				242	32	32	36	32	32	32	31	31
	SESL	SESLセンサ	DF-20206ZD7	100-242	36	36	36	36	36	36	36	36
ON/OFF	MESL	接点出力T/U	TMURB641A	100	13	19	11	15	19	24	30	39
				200	26	35	24	30	35	35	35	35
			TMURB642A	242	29	29	28	29	29	29	29	29
				100	13	19	11	15	19	24	30	33
			TMUR64A	200	21	21	21	21	21	21	21	21
				242	17	17	17	17	17	17	17	17
		T/U付BAリレーユニット	TMURT642B	100	13	19	11	15	19	24	30	39
				200	26	35	24	30	35	35	35	35
				242	29	29	28	29	29	29	29	29
		リレー制御T/U	TMRR01C	100	44	63	39	50	63	79	78	78
				200	39	39	43	39	39	39	37	37
				242	32	32	36	32	32	32	31	31
	SESL	人感センサ別置形電源 ON/OFFタイプ* 4A定格制御	DF-20204-YS1	100	8	12	7	10	12	16	20	22
				200	14	14	14	14	14	14	14	14
			DF-20204-YS2	100	8	12	7	10	12	16	20	22
				200	14	14	14	14	14	14	14	14

HG：ハイグレード

調光制御装置の施工上の注意



下記の調光制御装置をご使用して調光を行うことができます。
調光制御装置と組み合わせてご使用になる場合は次の点にご注意ください。

I. SESLをご使用の場合

- ①SESLは必ず下記に示す製品をご使用ください。
 - ・あかりセンサタイプ…DF-20206XD7（100V～242V用）
DF-20207XD7（100V～242V用）
DF-20204MXD7（100V～242V用）
 - ・あかり+人感センサタイプ…DF-20206ZD7（100V～242V用）
DF-20207ZD7（100V～242V用）
DF-20204MZD7（100V～242V用）
 - ・パネルタイプ…DF-70403（100V～242V用）
- ②電源線（2線）、調光線（2線）が必要になります。
- ③電源線は、SESL用と器具用の2系統必要となります。

II. コントルクス（コントルクスPD）をご使用の場合

- ①コントルクスPDは必ず下記に示す製品をご使用ください。
 - ・DF-70170-PD（100V～242V用）
- ②「電源線（2線）、調光線（2線）」が必要になります。
- ③コントルクスと照明器具との配線最長は200m以下としてください。
- ・その他SESL、コントルクスの施工上の注意についてはそれぞれ個別の商品図面または、取扱説明書をお読みください。
- ・器具への結線の際、電源用と調光信号用の端子台を間違わないように接続してください。
「誤結線しますと電源ユニットが壊れます。」
- ・調光信号線は、φ0.9、φ1.2の軟銅線（CPEV）
または、警報用信号線（AE線）をご使用ください。
- ④コントルクスの設定スイッチを図のように操作してください。
コントルクスの設定スイッチ操作を行わない場合、ランプ表面の明るさが均一にならないことがあります。性能としては問題ありません。

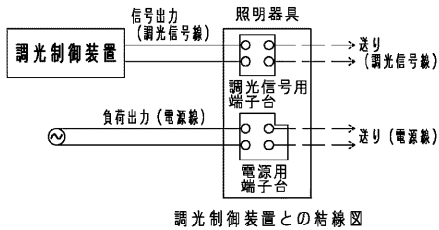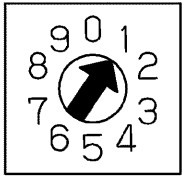

DF-70170-PD
コントルクス設定スイッチ図

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名
100 242	LD	3.2	LEKT425321WW-LD9 (2/2)
東芝LED照明器具			
承認	担当	図番	
石川	石井	AA2014-52603-04	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)