

安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。




- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、壁直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC(鋼板) t0.8	—
2	カバー	1	PC(ポリカーボネート樹脂)	白※
3	非常用蓄電池	1	—	FK729 (非常点灯用) (ニッケル・水素蓄電池 2.4V700mAh)
4	LEDモジュール	1	—	FK91170

※参考マONSEL値: 10Y 9/0.5


交換用部品: 蓄電池 FK729、LEDモジュール FK91170

内蔵蓄電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

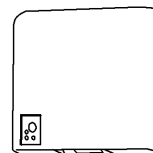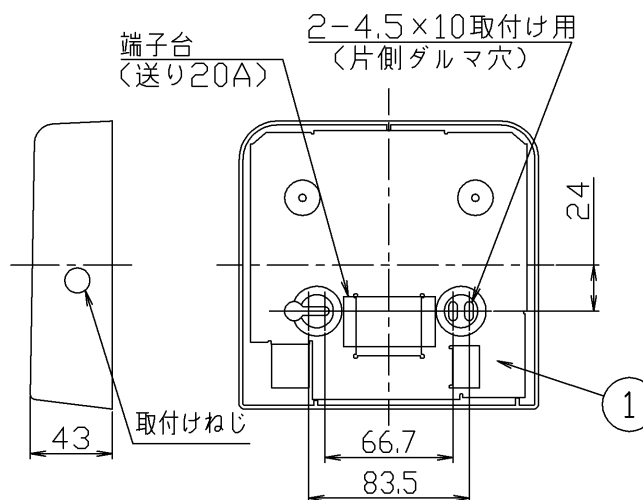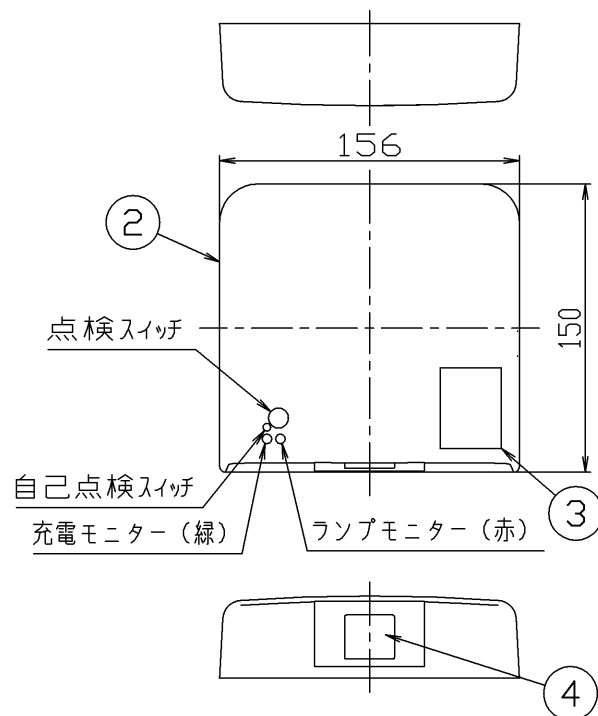


使用上のご注意

1. カバーの取り付けの際には、ねじを締めるためドライバーが必要です。左右両側に300mm以上余裕を設けてください。

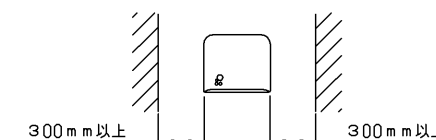


2. この器具には電源線収納スペースがありませんのでご注意ください。



3. この器具をボルトカバーに直付けされる場合は器具用カバーをご使用ください。
4. ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
5. この器具は、常時、連続点灯して使用してください。常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。

結線図

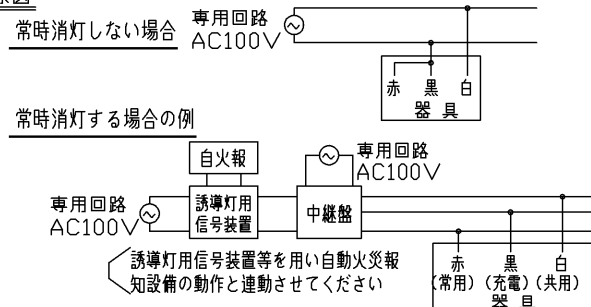

個別制御方式自動点検機能

自己点検スイッチを数秒長押しすると、自動的に定格時間非常点灯し、蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED(緑)にて表示させます。

定格電圧(V)	AC100
入力電流(A)	0.040
消費電力(W)	1.9



型式認定番号
4AE-1006

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名
100	LS	0.6	FBK-60000-LS17
東芝客席誘導灯(電池内蔵)			
平常時: LED 1W×1 非常時: LED 1W×1			
承認	担当	番	
桶 □	西 沢	AA2018-60835-01	
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	

日本国内専用 (Use only in Japan)