




対象器種

TRS-101 (リレー制御用)

このたびは、東芝リモコン操作器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのリモコン操作器を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは、必ず保存してください。

各部のなまえと大きさ

単位：mm

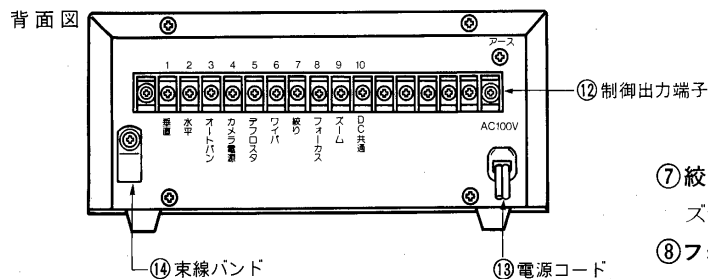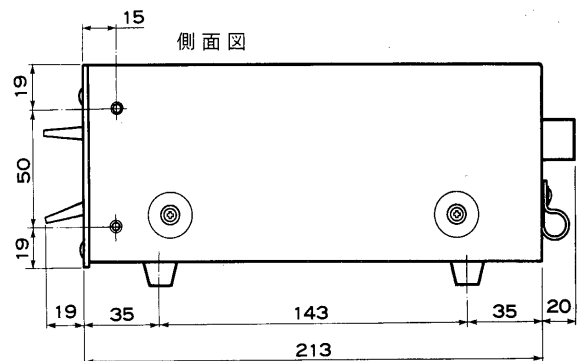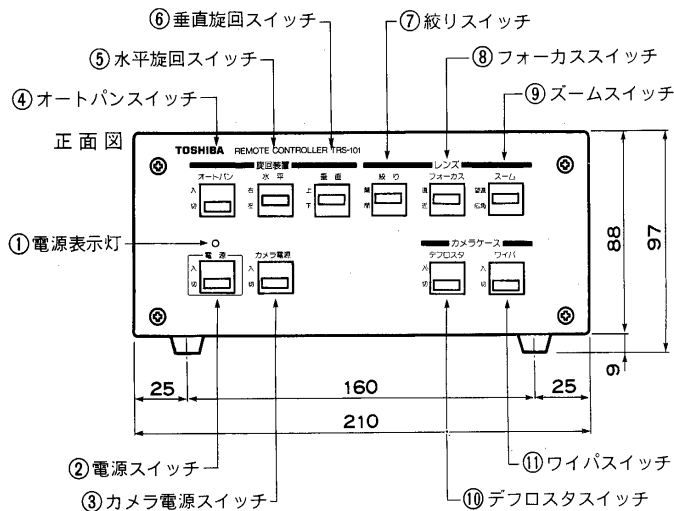

①電源表示灯

電源スイッチ②を“入”にし、本リモコン操作器に電源が供給されると点灯します。

②電源スイッチ

本リモコン操作器の供給電源を“入”“切”にします。

③カメラ電源スイッチ

カメラへの電源AC100V(最大0.5A)の“入”“切”をコントロールします。

④オートパンスイッチ

旋回装置のオートパン(自動連続水平旋回)動作をコントロールします。

⑤水平旋回スイッチ

旋回装置の水平(左右方向)旋回のコントロールをします。

⑥垂直旋回スイッチ

旋回装置の垂直(上下方向)旋回のコントロールをします。

⑦絞りスイッチ

ズームレンズの絞りの開閉をコントロールをします。

⑧フォーカススイッチ

ズームレンズのフォーカス(焦点)の遠近をコントロールします。

⑨ズームスイッチ

ズームレンズのズーム(望遠、広角)をコントロールします。

⑩デフロスタスイッチ

カメラケースのデフロスタガラスの電源の“入”“切”をコントロールします。

⑪ワイパスイッチ

カメラケースのワイパの電源の“入”“切”をコントロールします。

⑫制御出力端子(端子台、カバー付)

リレーボックスまたは、リモコンチェンジャーとの接続端子です。

⑬電源コード(プラグ付、約1.8m)

AC100(50/60Hz)のコンセントに接続します。

⑭束線バンド

接続ケーブルの固定に使用します。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。 生産完了 2004年01月01日 > TRS-101(1/4)

特にご注意を


- 直接に回転装置、カメラケース、ズームレンズおよびカメラをコントロールすることはできません。リレーボックス等と接続して使用します。
- 次のような場所での使用は故障の原因となりますのでおやめください。
 - 直射日光の当たる場所や40℃以上の高温になる場所。
 - 0℃以下の低温になる場所。
 - 雨や水のかかりやすい場所や、特に湿度の高い場所。

特 長

- 映像切換器(6局用)、リモコンチェンジャーと組み合わせることにより、リレーボックスを6台まで制御できます。
- EIA サイズロッカーにマウントできます。(ただし別売の取付金具が必要です。)

設置のしかた

- 卓上形としてまたはEIAサイズのラックに収納して使用できます。
- EIAサイズのラックに収納する場合は、別売の取付金具を使って次のように取り付けてください。
 - ① 本機の底面のゴム足を全部とりはずしてください。
 - ② 本機を2台または、他の同サイズの機器と連結して取付ける場合は、連結板(取付金具に付属)を下図のようにゴム足取付けねじを使用して本機の底面に取付けてください。
 - ③ 下図のように取付金具(別売)でラックに取付けてください。

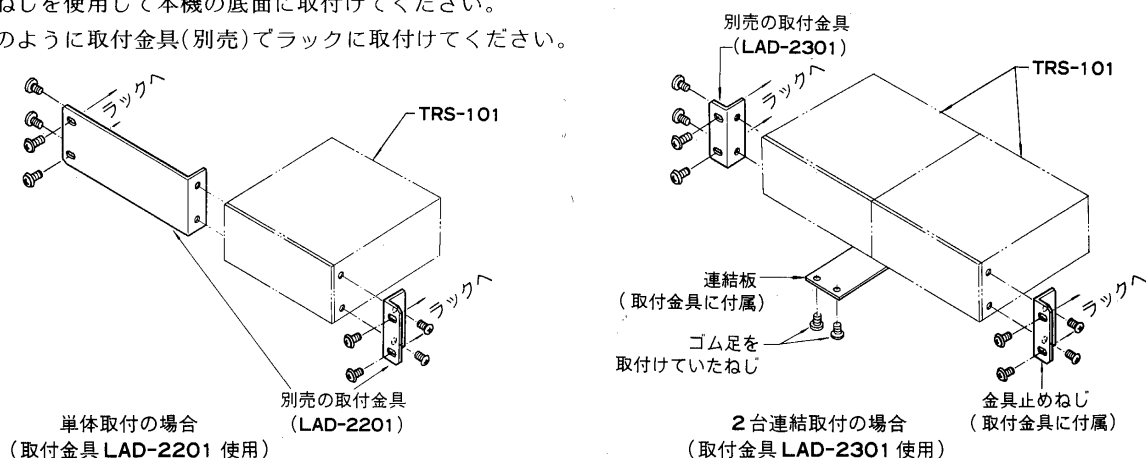


接続のしかた

- 各機器間の最大配線距離は、合計で下表のとおりとなります。


電線の導体径 (mm)	0.5	0.65	0.9	1.2	1.6	2.0
最大配線距離 (m)	240	390	780	1,300	2,500	3,700

リモコンチェンジャー(TRC-601)と接続する場合(リレーボックス2台以上制御)

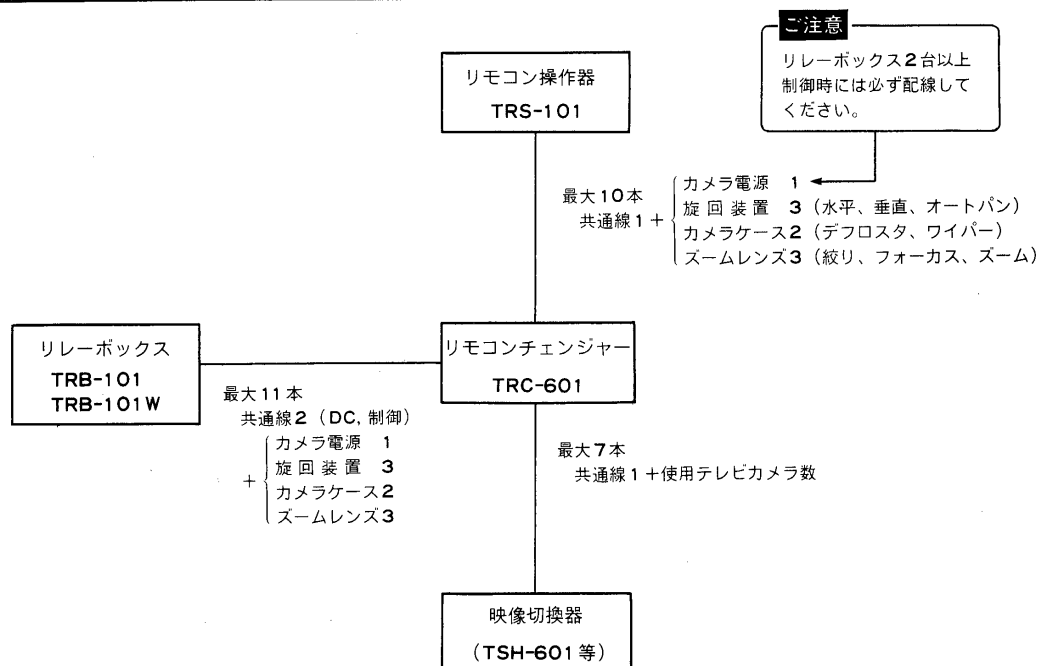


■ 配線図

リモコン操作器と各機器の配線図は下図のとおりです。

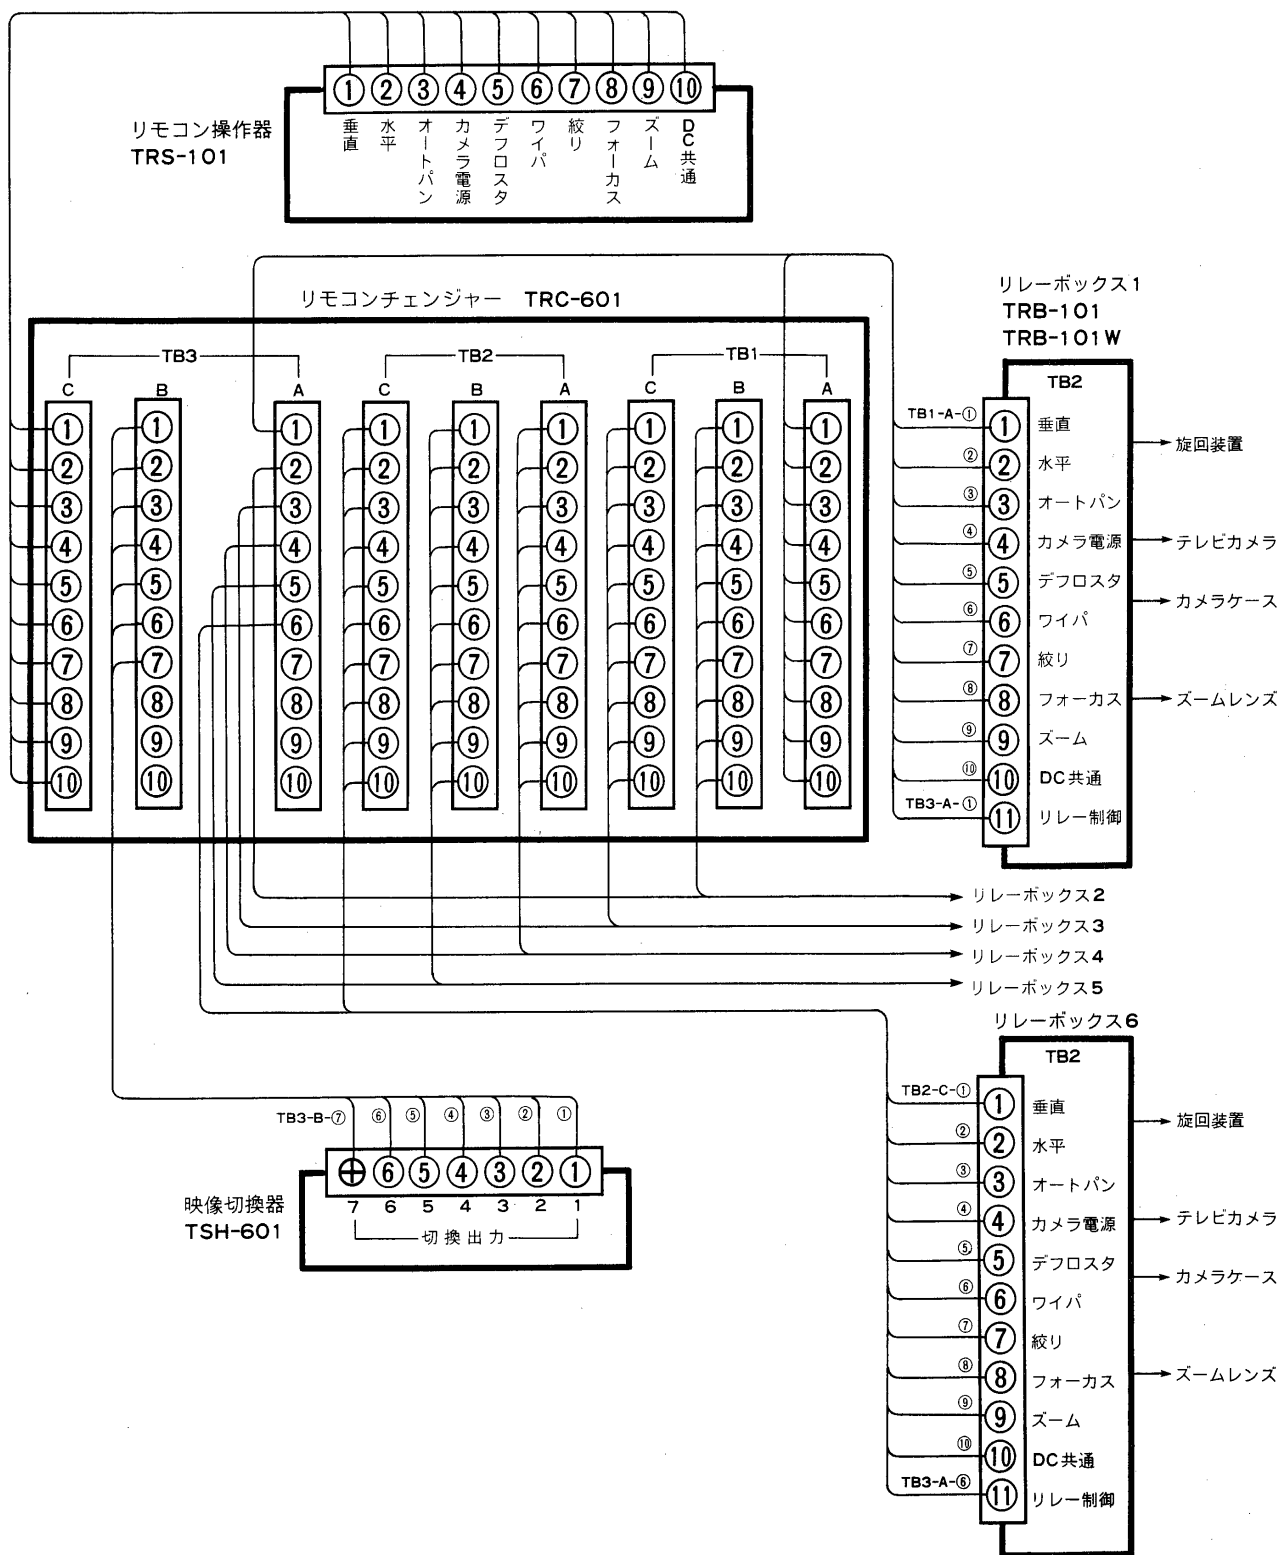

リレーボックス(TRB-101, TRB-101W)と接続する場合(リレーボックス1台制御)

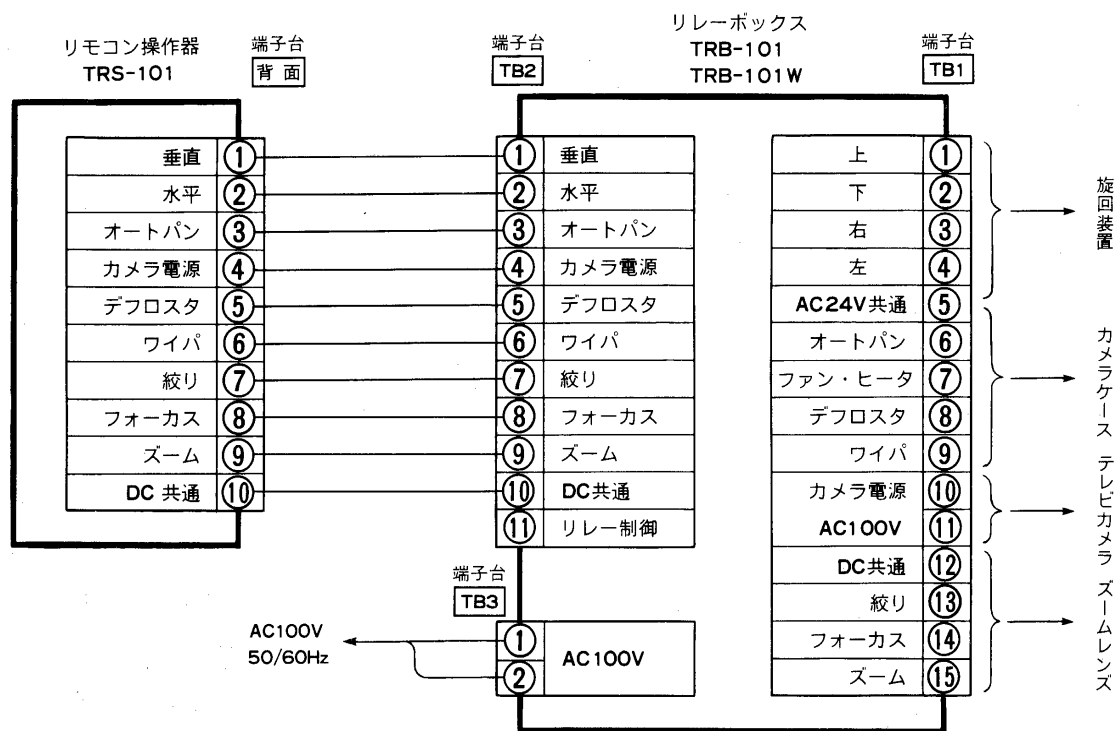

ご注意 配線が終了しましたら、ボックス内部の電源スイッチを“入”にしてください。

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	8 W
制 御 出 力	旋回装置用…………… 3 出力 (水平旋回、垂直旋回、オートパン) カメラケース用…………… 2 出力 (デフロスタ、ワイパ) テレビカメラ電源用…………… 1 出力 ズームレンズ用…………… 3 出力 (絞り、フォーカス、ズーム)
使用周囲温度	0℃～40℃
外 観 材 質	鋼板
外 観 色 調	ケース：ダークグレー、パネル：オフブラックメタリック
外 観 寸 法	210(幅)×88(高さ)×213(奥行) mm 突起物を除く
重 量	約 3 kg
付 属 品	ヒューズ (1A) …………… 2 取扱説明書…………… 1 東芝お客様ご相談センター一覧表…………… 1

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名 (TRS-101) およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。