

TOSHIBA


東芝ワイヤレスマイクロホン取扱説明書

AWM-330 C11~C14

技術基準適合証明品

このたびは東芝ワイヤレスマイクロホンAWM-330をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのワイヤレスマイクロホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえ

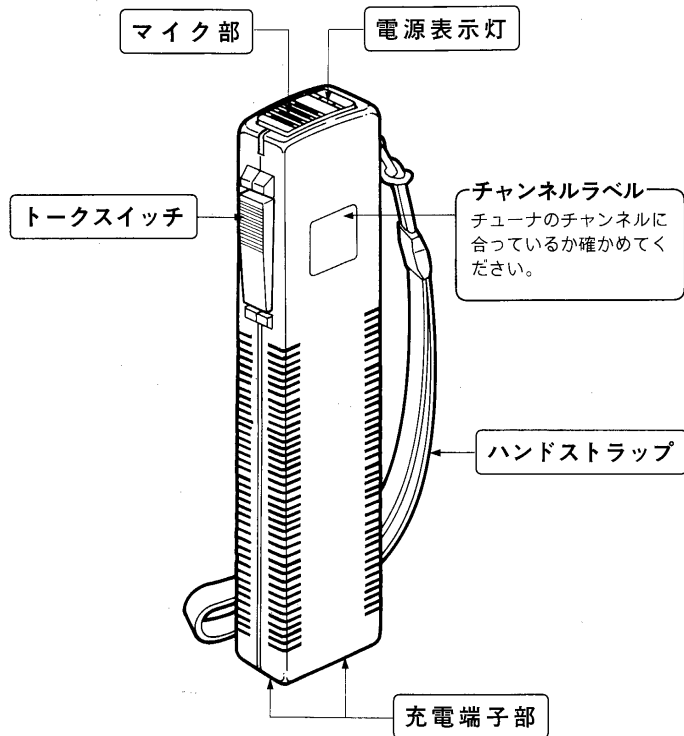


特にご注意を

- 本機は改造することを法律で禁じられています。分解したり内部の部品にさわったりしないでください。
- 高温、多湿をきらいますので、アンプの上や暖房器具のそばなどに置かないでください。
- 床に落したり、物にぶつけないでください。
- 水にぬれた場合はトークスイッチをはなして、乾いた布でふいてください。
- 本機は電源としてニッケルカドミウム蓄電池を採用しており充電式です。本機の充電には専用の充電器(別売AWMB-2)が必要です。初めて使用する場合や、長い間(1ヶ月以上)使用していなかった場合には、充電をおこなってから使用してください。
- 専用充電器以外は使用しないでください。故障の原因になります。

電池の充電・交換について

- 本機の電源は内蔵のニッケルカドミウム蓄電池で充電式です。トークスイッチを押したときの電源表示灯の点灯状態により電池の消耗の具合がわかります。使用時、電源表示灯は点灯していますが、内部電池が消耗し電圧が下がってきますと点滅に変わります。さらに使いますと、消灯し使用できなくなります。電源表示灯が点滅しはじめたら、消灯する前に充電してください。

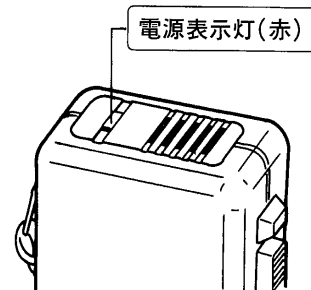

- 充電方法
充電は専用充電器(AWMB-2)で行なってください。専用充電器にワイヤレスマイクの充電端子部を下にして、充電器のワイヤレスマイク差込口に入れてください。(方向性はありません。)
- 電池の交換
内蔵しているニッケルカドミウム蓄電池の充電回数は約500回です。これ以上の回数を過ぎた場合や、電池が古くなってきますと充放電効率が悪くなり充電しても電池がすぐ消耗しますので電池の交換が必要となります。交換の際は、お買いあげの販売店または東芝お客様ご相談センターへご相談ください。

使いかた

話 す と き

- あらかじめ本機とチューナのチャンネルが一致していることを確認してください。
- トークスイッチを押している間だけ電波が出ますので(プレストーク式)、話す前にトークスイッチを押し、話し終わったら離してください。
- トークスイッチを押すと同時に呼出符号が発信されますので約0.5秒間は音声が出ませんのでご注意ください。(すぐ話し出すと頭切れします。)

マイクと口との距離

- マイクは口から2～5cm離してご使用ください。

その他のご注意

- 同じチャンネルのワイヤレスマイクロホン を 2 本以上同時に使用することはできません。
(使用中のワイヤレスマイクと同じチャンネルの他のワイヤレスマイクを「ON」すると「ピー」という音がすることがあります。)
- ワイヤレスマイクとアンテナの距離は2m以上、ワイヤレスマイク同士は50cm以上離してお使いください。
(近すぎますと使用していないチャンネルへの混信や、雑音を与えることがあります。)

修理サービス

ご使用中に異常が生じた場合、および蓄電池の交換を依頼されるときは、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは、機器の形名(AWM-330)とチャンネルおよびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様・外観寸法図

電 波 型 式	F3E
発 振 方 式	水晶発振方式
変 調 方 式	リアクタンス変調方式
空 中 線 電 力	1 mW
変 調 感 度	±2.25kHz FM(98dB SPL 1kHzにて)
使 用 マ イ ク	無指向性エレクトレットコンデンサマイクロホン
周 波 数 特 性	100Hz～7kHz(1kHz基準50usエンファシス)
最大入力音圧	120dB SPL
入力等価雑音	36dB SPL以下(Aカーブ)
使 用 電 池	ニッケルカドミウム蓄電池
消 費 電 流	45mA(1.2Vにて)
使 用 時 間	約50時間(常温20%使用率)
ア ン テ ナ	内蔵アンテナ
使用温度範囲	0℃～+40℃
寸 法	長さ165mm、幅46mm、厚さ20mm
重 量	約120g(電池含む)
外 観 色 調	合成樹脂:マンセルN1近似色ブラック
付 属 品	取扱説明書、東芝お客様ご相談センター一覧表

	送信周波数(チャンネル・色)
AWM-330C11	322.050MHz (C11チャンネル・茶)
AWM-330C12	322.100MHz (C12チャンネル・赤)
AWM-330C13	322.250MHz (C13チャンネル・オレンジ)
AWM-330C14	322.350MHz (C14チャンネル・黄)

