

TOSHIBA 東芝蛍光灯吊装置取扱説明書

保管用

対象器種

P-420 (P-300 P-1000) PW-420 (PW-300 PW-1000)

このたびは東芝蛍光灯吊装置をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●素人工事は法律で禁じられております。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 吊装置の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行なってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。



取り付け



- アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行なってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。



アース工事



- 吊装置を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造



- 吊下荷重(照明器具重量)は、本体表示、取扱説明書に従い、制限荷重以下でご使用ください。荷重超過の場合、器具落下などの原因となります。



荷重超過禁止

- この吊装置は、振動の激しい場所には使用できません。そのまま施工されますと、落下の原因となります。



振動の激しい場所

- この吊装置は、屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。



風

- この吊装置は、屋内専用です。屋外で間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電などの原因となります。



屋外

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

使用上のご注意




警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換や吊装置のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 吊装置を洗剤、薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。吊装置の破損、落下、感電の原因となります。



薬品類



- 吊装置を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水で浸したやわらかい布をよく絞ってから拭いてください。



ランプ器具清掃


- 金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。傷つけたり腐食の原因となります。



金属部分

- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。(定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。)

■各部のなまえ

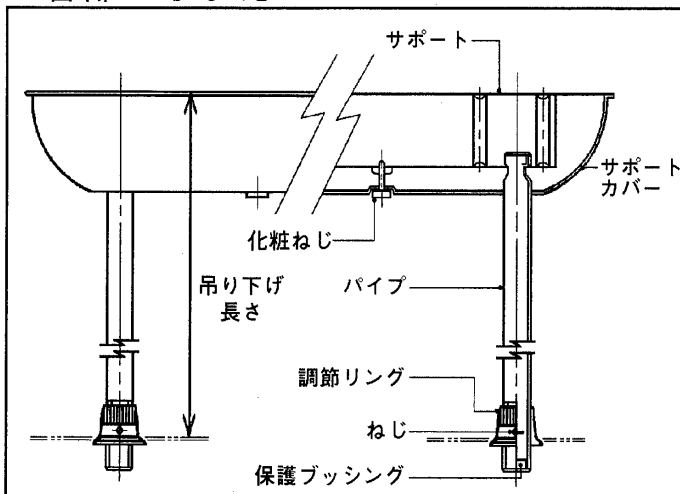

■ サポートカバーとパイプの組合せ表

(サポートカバー・パイプは別梱包・別売です。)

組合せ形名	吊装置 質量Kg	サポート カバー	パイプ	吊り下げ 長さ(mm)	色
P-424K	1.4	P-420	P-300	295~315	アイボリー
PW-424K		PW-420	PW-300	—	白
P-426K	1.6	P-420	P-1000	985~1005	アイボリー
PW-426K		PW-420	PW-1000	—	白


許容質量 20Kg

■吊装置の取り付けかた

1 サポートの取り付け方法


(単位mm)

- ① 付属の電源用ブッシングを電源用穴にはめてください。
- ② サポートを、ボルト用穴または木ねじ用穴を利用して天井に固定してください。

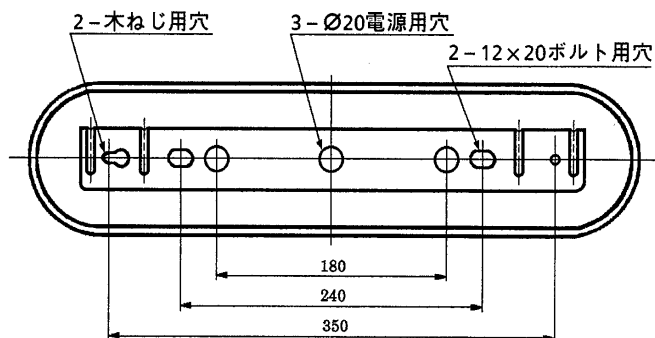


2 パイプと器具本体の固定方法

- ① パイプに矢印の方から電源用コードを通してください。その時、出口側の保護ブッシングをはずしておくと、コードが通りやすくなります。はずした保護ブッシングは、コードを通した後、必ず元のように差し込んでください。
 - ② 器具本体の吊下げ用ノックアウトを打ち抜いてパイプを通し、調節リングにねじを取り付けてください。
 - ③ 電源用コードの先端に付属の棒状端子を圧着し器具の端子台に接続してください。
- ※ 調節リングをまわして器具の高さを約20mm調節することができます。調節後は調節リングに取り付けたねじを締め付けてください。

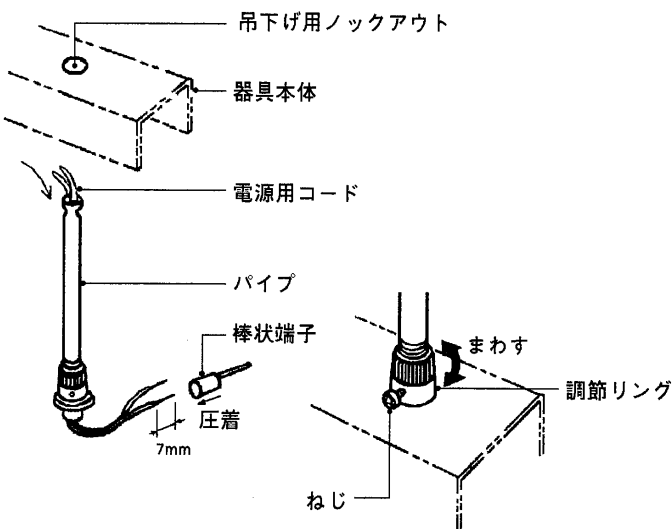

3 サポートへの固定方法

- ① パイプにサポートカバーを通してください。
- ② パイプを持って器具を持ちあげサポートに引っ掛けてください。
- ③ 天井側電源線を結線してください。
- ④ サポートカバーを天井に密着させ化粧ねじで固定してください。

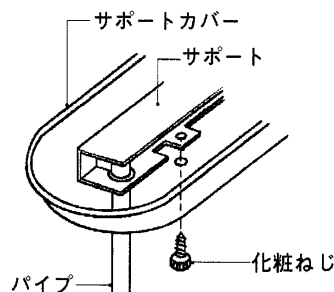

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店) またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

施設・HID事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル)

TEL(03)5463-8768

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

(001L030)B

<生産完了 2008年04月01日>
PW-1000 (2/2)