

対象機種

THND-100

このたびは東芝カメラ用カバーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのカメラ用カバーを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は本機のそばなど、いつも手元に置いてご使用ください。
- この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。



警告

- 取り付ける機器の総重量に耐える場所にしっかりと取り付けてください。重量に耐えられないと、落下して大変危険です。



- 通行の障害となる場所には設置しないでください。けがや器物破損の原因となります。



- 角形プレートと丸形プレートの取付は、天井板を挟んでしっかりとねじ止めしてください。ねじ止めがゆるいと落下して大変危険です。



概要

- 当社製専用テレビカメラを取り付けて、屋内天井取付するドーム形カメラカバーです。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。



お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

＜生産完了 2004年01月01日＞
THND-100 (T / 4)


各部のなまえと大きさ

(天井取付時)

単位: mm

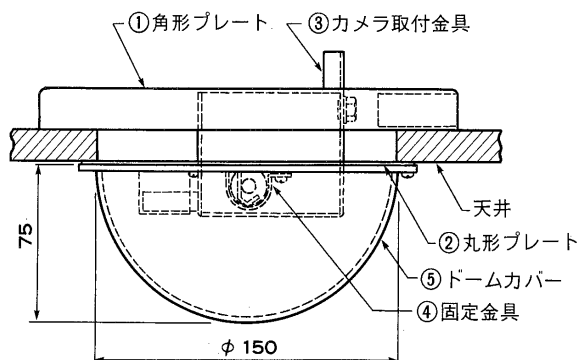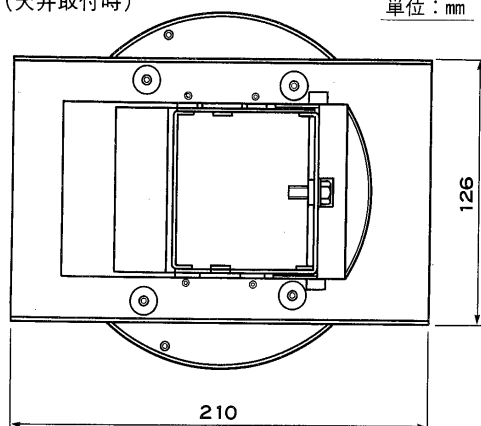


構成

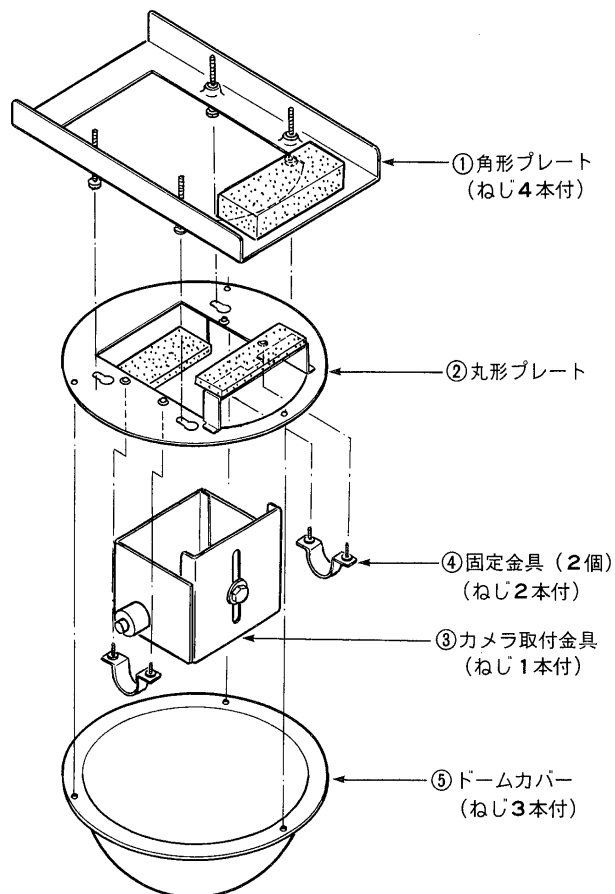

設置のしかた


- ①天井の取付位置に直径150mm~155mmの取付用丸穴をあけます。

ご注意 取付可能天井板厚は最大30mmです。

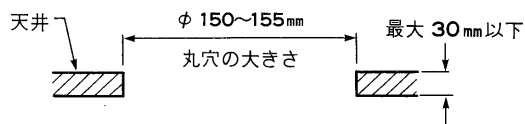

- ②角形プレートを天井の上にのせます。




- 右図のように角形プレートのスポンジ側をカメラの前方向に向けます。

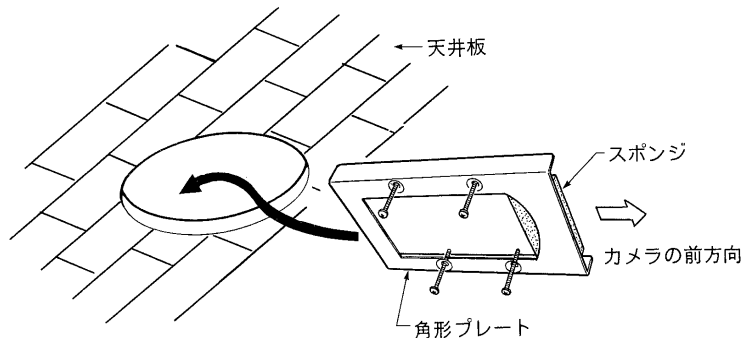

- ③丸形プレートを角形プレートにねじ止めします。

- ①角形プレートを手で固定して、角形プレートのねじを丸形プレートのダルマ穴に入れ長穴の小さい方へねじ頭を移動させます。

- ②4本の取付ねじを締めて、天井板を挟んでしっかり固定します。

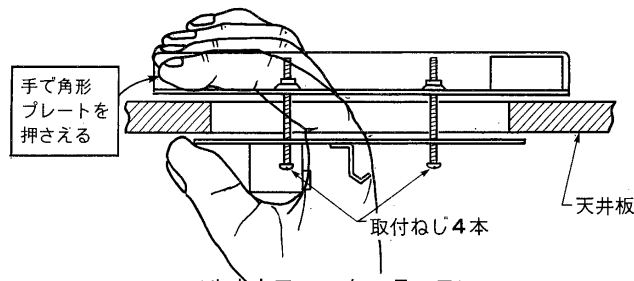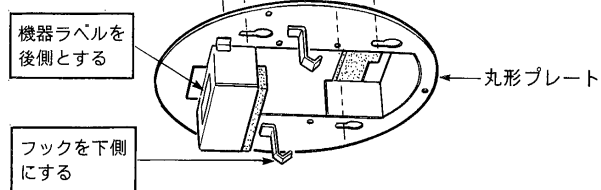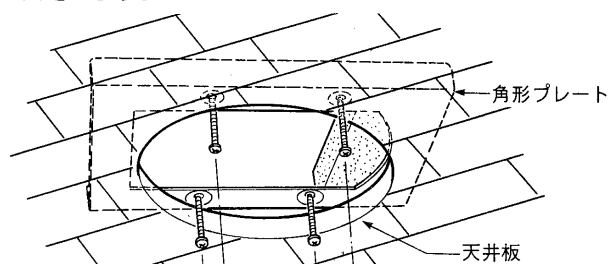


<生産完了 2004年01月01日>
THND-100 (2/4)

④カメラ取付金具にカメラを取り付けます。

①付属のケーブル止め金具をカメラ側面の後側に貼り付けレンズケーブルを固定します。

②カメラをカメラ取付金具に入れます。



③カメラ上面の取付穴に取付ねじを入れ固定します。

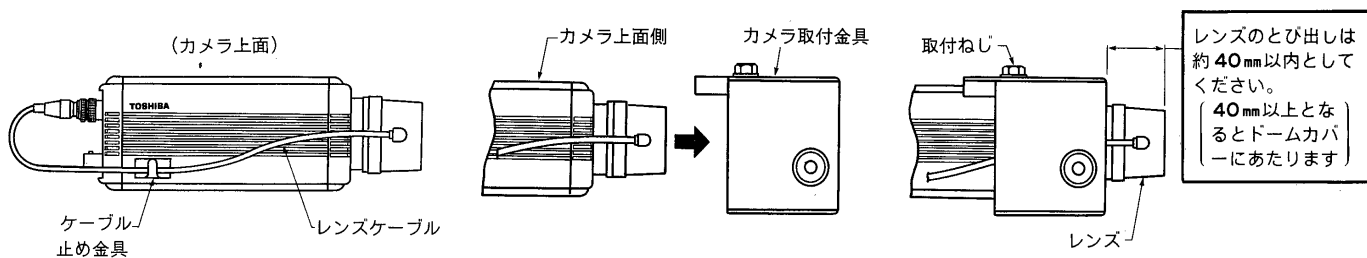

⑤カメラ取付金具を丸形プレートに取り付けます。

①カメラへ配線(同軸ケーブル等)の接続をして、カメラ取付金具の回転軸を丸形プレートのフックにのせます。

②2個の固定金具によりカメラ取付金具の回転軸を仮固定します。

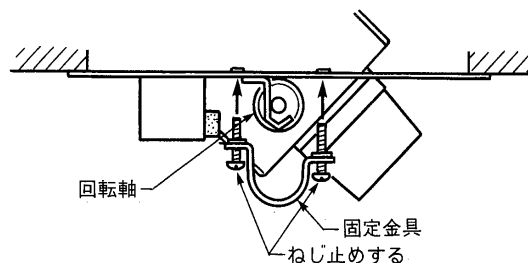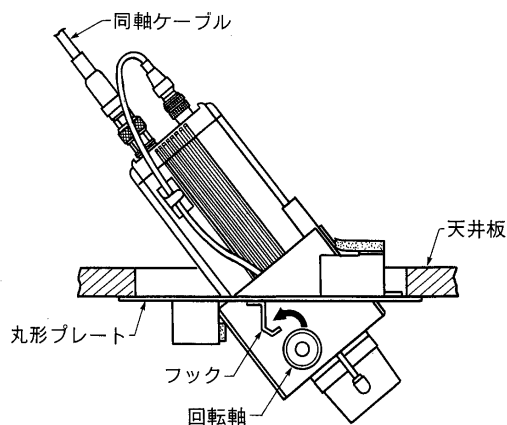


⑥カメラの角度、レンズのビントを調整します。

①カメラ取付金具を動かして、角度を調整します。

●調整可能角度は、鉛直真下から上方向に60°までの範囲です。


②レンズのビントを調整します。

③カメラの方向を調整する場合は、4本の丸形プレート取付ねじをゆるめてそのねじを指で押えて丸形、角形プレート全体を回転させます。調整後、ゆるめたねじ4本をしっかり締めます。

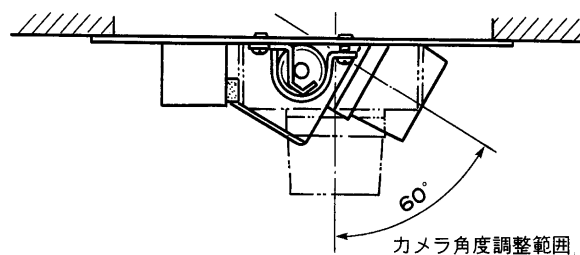

ご注意


丸形プレート取付ねじが丸形プレートのダルマ穴の大きい方に移動しますと丸形プレートが落下しますので注意してください。

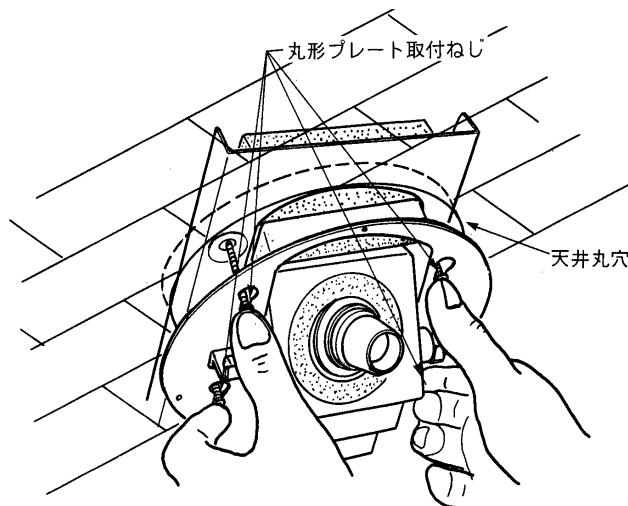

- ☑ ドームカバーを丸形プレートに取り付けます。
● ドームカバーの止めねじ3本で固定します。

ご注意

樹脂ねじですので、強く締めすぎないでください。
(推奨締めつけトルク約1.5kgf・cm)

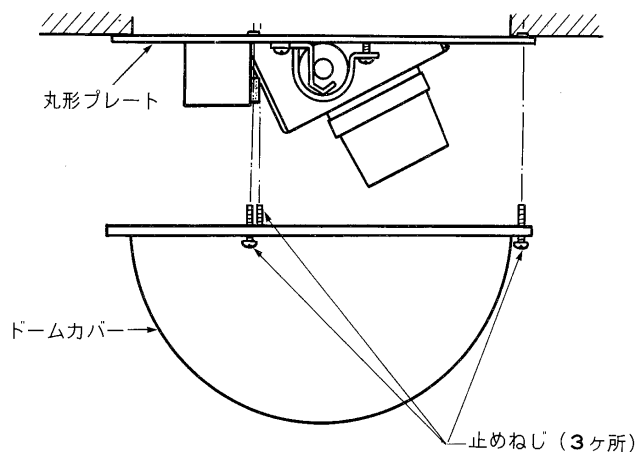

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときはお使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは形名 (THND-100) およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕 様

適 合 カ メ ラ	TXD-6200, 7100, 7200, 7300 TXD-8100, 9100
適 合 レ ン ズ	TLA-30CS, 60CS, 120CS TLA-28CS, 40CS, 80CS TLAV-358CS
設 置 条 件	屋内天井取付専用
カメラ角度調節範囲	鉛直(真下) 方向から垂直方向へ60° (カメラ前方向のみ)
取 付 用 丸 穴 寸 法	直径150mm~155mm
取付可能天井厚さ	最大30mm
外 観 材 質	ドームカバー：アクリル樹脂 (グレースモーク半透明)
外 形 寸 法	ドームカバー：φ150×75mm
質 量	約1 kg
本 体 構 成	角形プレート (ねじ4本付き) 1 丸形プレート 1 カメラ取付金具 (ねじ1本付き) 1 ドームカバー (ねじ3本付き) 1 固定金具 (ねじ2本付き) 2
付 属 品	ケーブル止め金具 1 取扱説明書 1 東芝お客様ご相談センター一覧表 1