

- このたびは東芝電球ブラケットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
- 一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ

- 工事が終了しましたら、取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様・お客様へ

器具取り付けの際のご注意

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は、壁面の丈夫な所に取り付けてください。薄い壁面、弱い壁面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。




取り付け



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造

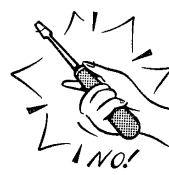

⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧が加わりますと、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。



電源電圧

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するように設計されています。)



温度

- 器具を取り付ける際、器具取付面に凹凸(タイル貼りなど)がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。水気・湿気の浸入により、感電、火災等の原因となります。



防水

■お客様へ

使用上のご注意

⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換の際やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って



- ランプに水滴をかけたり、器具のすきま等に針金を差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電・火災等の原因となります。



禁止

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くにおいたりして使用しないでください。火災等の原因となります。



可燃物



⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温



- 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。



禁止

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



適合ランプ



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヵ月ごとに器具のお掃除をしてください。器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。




- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐食の原因となります。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。




■各部のなまえ

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

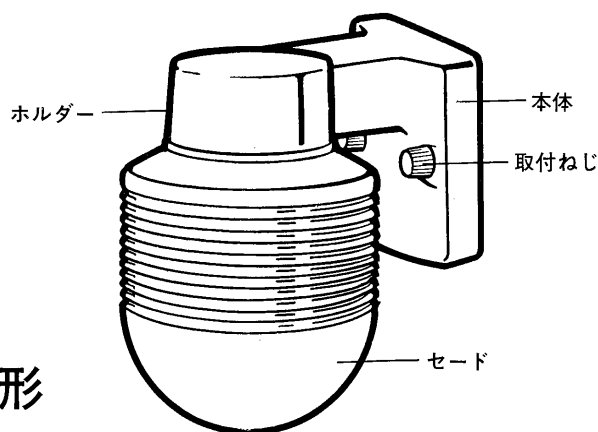

防湿・防雨形

■器具の取り付けかた

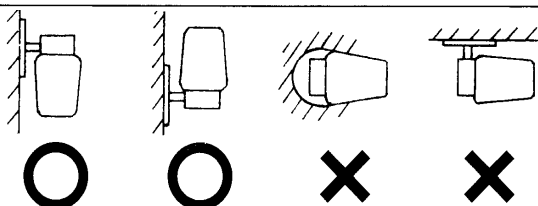


⚠警告

この器具の取り付けには方向性があります。左図のように、セードを上向きまたは下向きに取り付けてください。指定方向以外の取り付けを行うと、セードの変形、火災の原因となります。

⚠注意

器具によってはセードがガラス製のものがあります。取扱いには特に注意してください。破損、けがの原因となります。

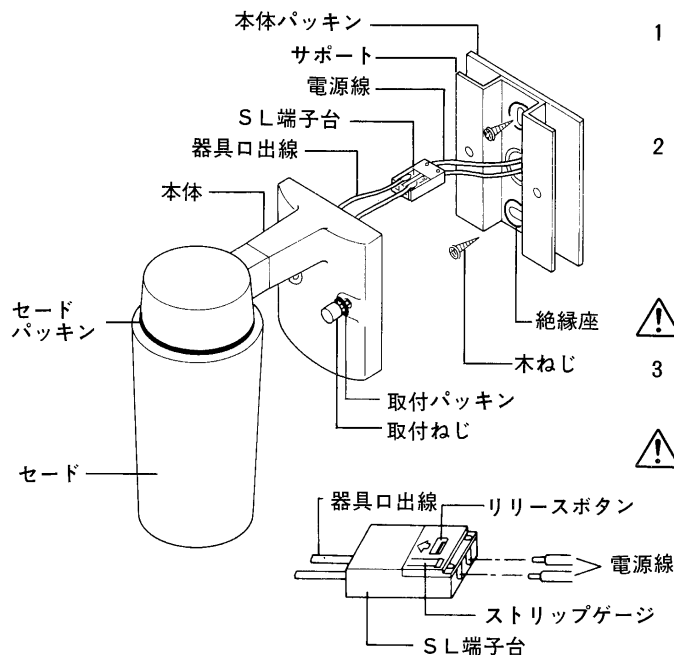

1. サポートを取り付けます。

- ・本体より取付ねじを取り外し、サポートを外します。
- ・本体パッキンとサポートに電源線とアース線を通してからサポートを取付面に付属の木ねじで、しっかりと取り付けます。

2. 電源線をSL端子台に接続します。

- ・適合電線はφ1.6、2.0mmの銅単線専用です。
- ・電源線の被覆をSL端子台のストリップゲージに合わせてむいてください。
- ・電源線をSL端子台に確実に差し込んでください。

⚠警告

電源線を結線の際、電線をねじったり、まわしたりしないでください。破損、感電、火災の原因となります。

3. 本体を取り付けます。

- ・本体をサポートにはめこみ、取付ねじで十分に締め付けます。


⚠警告

●器具取付および固定用のねじ類はしっかりと締め付けてください。振動等でゆるみますと、器具の落下の原因となります。

●取付パッキン、セードパッキンおよび本体パッキンが付いていることを確かめください。パッキン類が付いていないと、湿気の侵入により、感電、火災、または器具の落下の原因となります。

●セードがしっかりと締め付けられているかお確かめください。振動等でゆるみますと落下の原因となります。

■ランプ交換のしかた

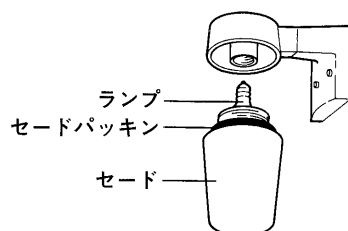

1. セードを左に回し本体よりセードをはずします。

2. ランプを交換します。

3. セードを右に回し、本体にねじ込みます。

⚠警告

セードはしっかりと締め付けてください。振動等でゆるみますと湿気の侵入により、感電、火災、またはセードの落下の原因となります。

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店（工事店）またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。
なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

照明電材事業部 〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL (03) 5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。