


### T5 SLIDER - SP 交換方法

対象機種	FVH720T、FVH960T、FVH140N FVH721T、FVH961T、FVH141N
------	--

#### 1. 取り外し


- (1) 器具を取り付けアダプターから外す。
- (2) 蛍光ランプを外す。
- (3) スライダが上になるよう、台の上に置く
- (4) M3×6(Sタイネジ)2本を外す。
- (5) 古いスライダを器具から取り外す。  
(写真1)

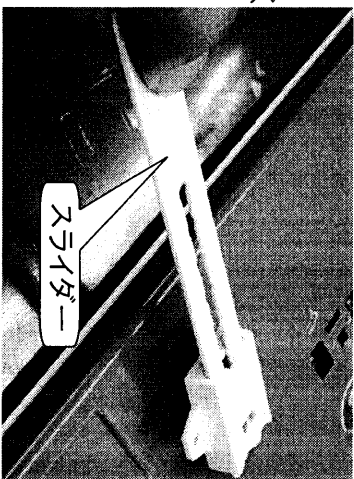


(写真1)

#### 2. 取り付け


- (1) 新しいスライダを器具に合わせて、M3×6(Sタイネジ)2本で固定する。
- (2) スライダを一歩出した状態にする。(写真2)
- (3) 引き紐を(写真3)①の穴に下から通し、②の穴に上から通して、③から出す。
- (4) (写真3)④の穴に上から通し、器具表側(写真4)⑤に引き紐を出す。
- (5) (写真4)⑥から出した引き紐を、(写真4)⑥と結ぶ。(写真4)  
(紐は、ほどけないように固く結ぶ。)(図1)

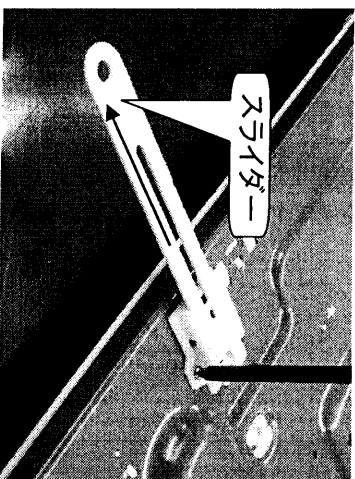


(写真2)

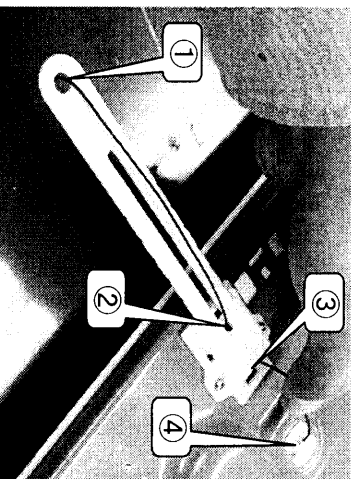

(写真3)

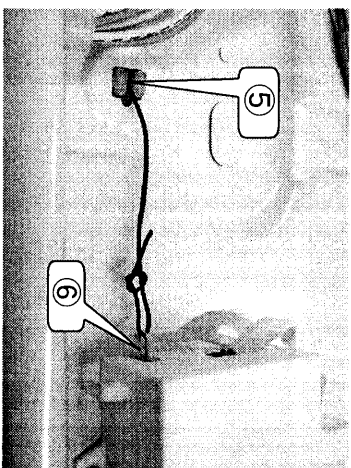

(写真4)

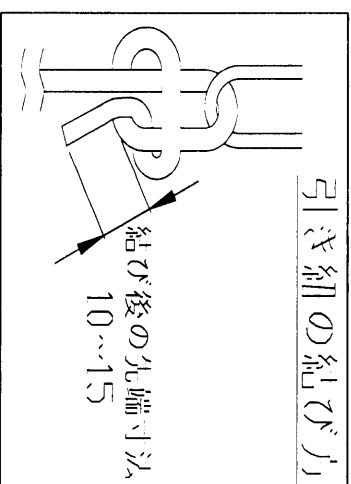

(図1)

- (6) 器具を元通りに取り付けて、作業終了です。

※この取扱説明書は、同種類の蛍光灯器具と共通となっておりますので、機種によっては、各部品の形状が異なる場合があります。

※この取扱説明書の写真は、分かりやすいようにするために、引き紐に黒い着色を施してあります。