


OSB-1103

フотスイッチ

10A 100V JIS1形

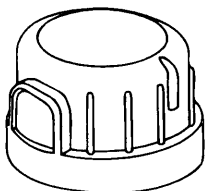




形 名	OSB-1103	OSB-2103	OSB-2064	
定格電圧	AC100V	AC200V		
定格電流	10A	10A	6A	
消費電流	昼間約13mA	昼間約 7mA		
	夜間約 0mA	夜間約 0mA		
点灯照度	10～80lx (約31.5lx)			
消灯照度	点灯照度の5倍以下(約125lx)			
最大負荷容量	白熱灯	1000W	2000W	1200W
	蛍光灯	700W	1000W	600W
	水銀灯	500W	700W	520W
	LED灯	700W	1400W	800W
	高力率	700W	1000W	500W
	低力率	400W	1000W	500W
	高力率	700W	1400W	800W
	低力率	400W	1000W	500W

※白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。

安全上の注意

警告

- 必ず電源を切ってから取り付けてください。感電の原因となります。
- 取付方向は必ず受台を下側にしてください。雨水などの浸入により漏電し、火災の原因となります。

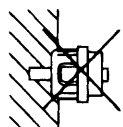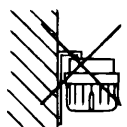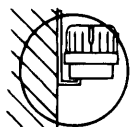


- 定格外や過負荷で使用しないでください。発熱により焼損や火災の原因となります。
- 分解、改造はしないでください。破損により焼損や火災の原因となります。

■使用上、保安上のご注意

- ・振動や落下衝撃を与えないでください。
- ・採光窓を汚したり着色したりしないでください。
- ・採光窓は、定期的に清掃してください。
- ・腐食性ガスのある場所、塩害のおそれのある場所、および高温多湿の場所など特殊な環境でのご使用はできません。
- ・点灯照度や消灯照度で動作しない場合は、寿命または故障が考えられます。点検や交換をおこなってください。
※昼間でも採光面が点灯照度に達すると点灯動作し、夜間でも消灯照度で消灯動作します。
- ・交換の際は負荷の電圧や電流を確認の上、適切な形式の製品を選定のうえご使用ください。

■結線のしかた

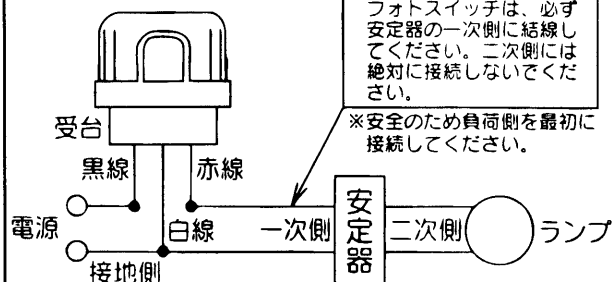


蛍光灯・水銀灯などの結線
フотスイッチは、必ず安定器の一次側に結線してください。二次側には絶対に接続しないでください。

※安全のため負荷側を最初に接続してください。

■取り付けかた

- ・フотスイッチの採光窓が北向き又は朝方一番明るい方向に向くように受台を取り付けて下さい。
- ・受台や取付金具はしっかりと固定してください。
- ・蛍光灯・水銀灯の場合は安定器の一次側に結線してください。
- ・受台のNもしくは採光面表示に、フотスイッチの採光窓側がくる様に、刃と刃受穴の位置をあわせ、フотスイッチを挿入してください。
負荷が点灯します。
次にフотスイッチを「いれる」の方向へ止まるまで回してください。
周囲が「明るい」場合は約1分後に負荷は消灯します。

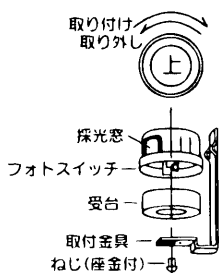

工事上のご注意

- ① 次のような取り付けは絶対におやめください。故障や誤動作の原因となります。
 - ・フотスイッチを逆さまや、横向きにする。
 - ・採光窓に自然光以外の光が入る場所への設置。
 - ・樹木や建築物などの陰になる場所への設置。
- ② フオトスイッチの採光窓を汚したり、着色したりしないでください。
- ③ 結線は正しく行ってください。結線を誤りますと、電源が短絡し破損することがあります。
※安全のため負荷側を最初に結線してください。

