

このたびは東芝LED道路灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていくために、この取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。
◎照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工または施工管理が義務付けられています。

対象機種	適合ポール	適合電源ユニット	仕様
LEDW-15104N(H) LEDW-15114N(H)	直線ポール用	LEK-621P026A21T：初期照度補正機能付き LEK-621P026A25T	屋外専用 防雨形 (IP23)
LEDW-15204N(H) LEDW-15214N(H)	長円ポール用	LEK-450P026A21T：初期照度補正機能付き LEK-450P026A25T	

■安全上のご注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工上のご注意

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。 ●電源線接続の際は、取扱説明書に従って行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。 ●器具取り付けボルト、落下防止用ボルト・ナットの締め付けは確実に行ってください。（締め付けトルク 14.7～24.5N・m 150～250 kgf・cm） ●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。（D種（第三種）接地工事）	●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。 ●調光制御装置には接続しないでください。誤動作、火災の原因となります。 ●この器具は、振動の激しい場所には使用しないでください。そのまま施工されますと器具落下の原因となります。 ●この器具は、防雨形です。防湿形ではありませんので、湿気の多い場所には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。 ●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。
取り付け アース工事	改造 使用環境


注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●器具の定格電圧（定格±6%）、電源電圧、使用地域の周波数は、器具の取り付けの際に必ずご確認ください。間違っていると、電源、LED素子の短寿命、火災の原因となります。 ●周囲温度は、-10℃～35℃以外では使用しないでください。点灯不良、火災の原因となります。 ●風速6.0m/秒を越える場所では使用しないでください。落下の原因となります。 ●器具に1m以上の雪もしくはこれに相当する氷雪が積もる恐れのある場所では使用しないでください。そのまま使用されますと破損、落下の原因となります。（使用する場合は必ず除雪を行ってください。） ●器具の取り付けには方向性があります。取扱説明書に従って行ってください。右図の通り左右方向は水平、器具先端は2°～15°上向きになるよう取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと水、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。 ●器具の取り付けは専用のポールに取り付けてください。専用ポール以外の取り付けは水、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。	使用環境 取り付け
先端上向き 2°～15° 長円ポール用 左右は水平取付 先端上向き 5° 直線ポール用	

使用上のご注意

■お客様へ お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
●お手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。落下、感電、火災の原因となります。 ●お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。	お手入れ
注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。	
●点灯中及び消灯直後は器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。 ●この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用場所、環境により異なりますが約10年です。（定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。） ●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などにいたる場合があります。	高温注意 寿命 保守
●器具を掃除する際は器具内面の汚れは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よく絞ってから拭き取ってください。器具内の端子盤などの電気部品に水滴がつかないように十分注意してください。 ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷付けたり、腐食の原因となります。 ●器具を洗剤・薬品などで拭いたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、落下、感電等の原因となります。	

■各部のなまえ

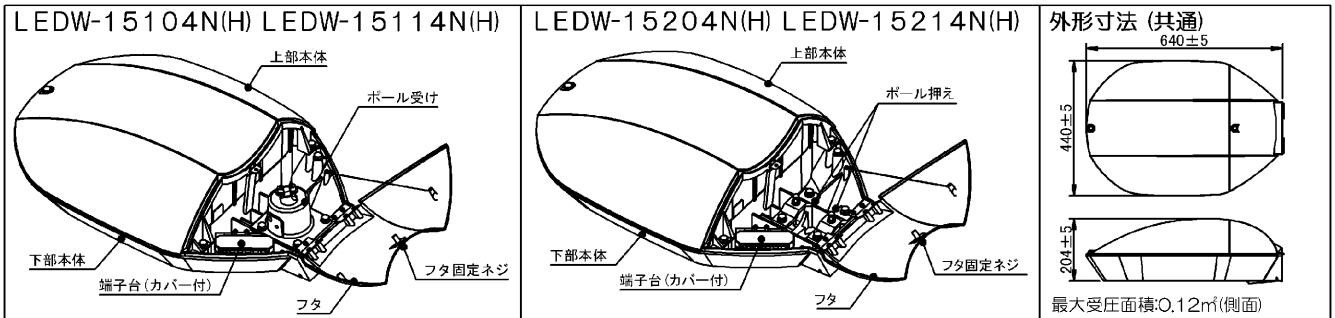

■落下防止について

●長円ボールの落下防止をする場合は次の内いずれかの方法で行ってください。

1. 長円ボールにワイヤー（別売り）で落下防止する場合。
- ①. 長円ボールに図1の加工がされている場合はワイヤー（別売り）での落下防止が可能です。

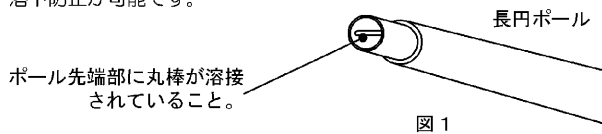


図1

- ②. 長円ボール先端の丸棒にワイヤー（別売り）を図2の様に組み付けてください。

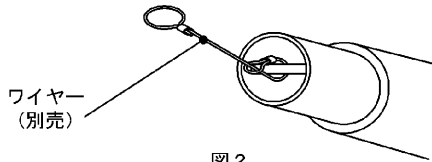


図2

- ③. 長円ボールに灯具を組み付けてください。（次ページの器具取付方法を参照）
- ④. ワイヤーの反対側リング部分をワイヤー取付ボルト（図3の箇所）にて取り付けてください。

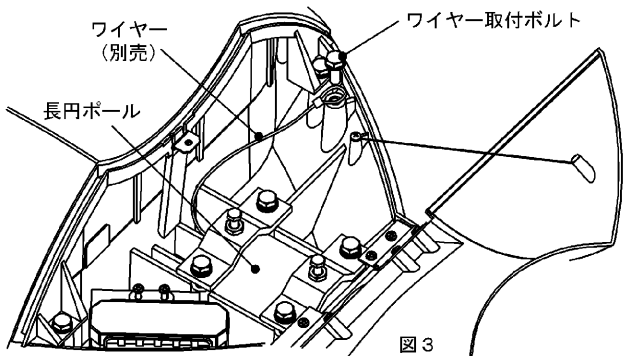


図3

2. 長円ボールに追加工のみで落下防止する場合。
- ①. 長円ボールに図4又は図5の加工をしてください。

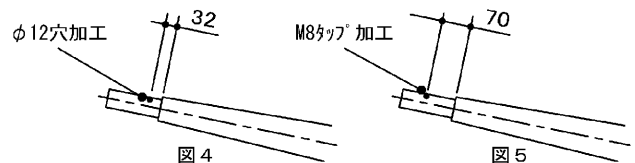


図4

図5

- ②. 長円ボールに灯具を組み付けてください。（器具取付方法参照）
- ③. 図4の場合は図6のボール押えにあるM8ボルトを締め付けてください。

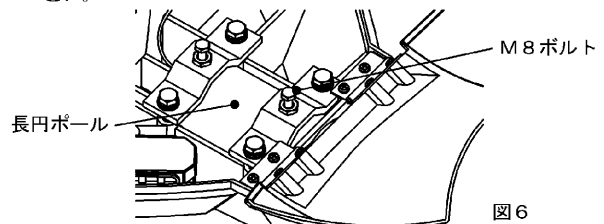


図6

- ④. 図5の場合は図7の通りに市販のM8ボルトを組み付けてください。（ボルト・スボルト）

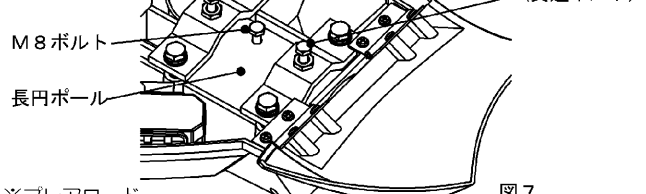


図7

※プレロード
HW-22101(N)、HW-36101(N)からのリニューアルの際は貫通ボルトとボールアースボルトを交換してご使用ください。

●直線ボールの落下防止をする場合は次の内いずれかの方法で行ってください。

1. 直線ボールにワイヤー（別売り）で落下防止する場合
- ①. 直線ボールに図1の加工がされている場合はワイヤー（別売り）での落下防止が可能です。
- ②. 直線ボール先端の丸棒にワイヤー（別売り）を図2の様に組み付けてください。
- ③. 直線ボールに灯具を組み付けてください。（右ページの器具取付方法を参照）
- ④. ワイヤーの反対側リング部分をワイヤー取付ボルト（図3の箇所）にて取り付けてください。

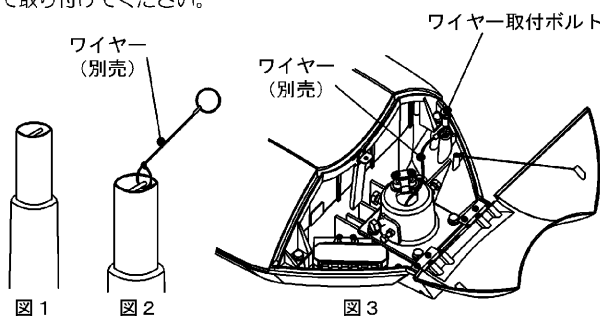


図1

図2

図3

2. 直線ボールに追加工のみで落下防止する場合
- ①. 直線ボールに図4の加工をしてください。
- ②. 直線ボールに灯具を組み付けてください。（器具取付方法を参照）
- ③. 図5のボール受けにあるM8ボルトを締め付けてください。


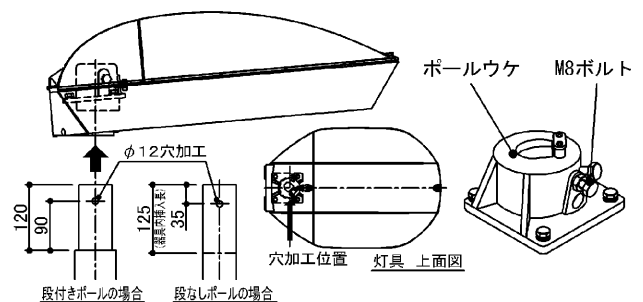


図4


■器具の取付方法

長円ボールに取り付ける場合


1. 製品が長円ボール用灯具であることを確認してください。(図1)
2. 灯具を長円ボールに取り付けてください。(図2)
○ボール先端部寸法は(図1)の通りです。
○ボールに灯具を組付ける際、灯具の塗装を傷つけないように注意してください。
3. フタ固定ネジをゆるめて、フタを開けてください。(図3)

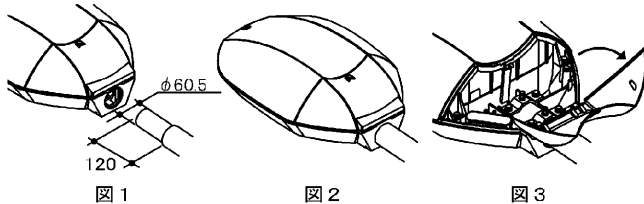

4. ボール押えを組付けているM8ボルト(4ヶ所)を締め付けてください。(図4)
ボールアースボルトを締め付け、ナットで固定してください。(図4)
○ボルト締め付けは平均に締まるように注意してください。片締めになりますと灯具傾きの原因となります。

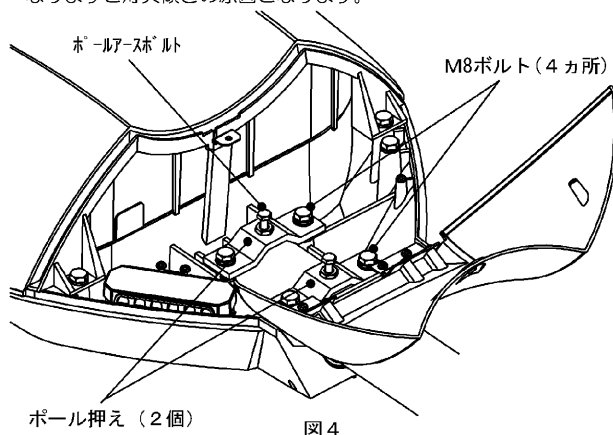


5. 端子台の結線用ビスに電源電線(現場手配)をしっかりと固定してください。(図5)
結線は(図5)の通りLED電源ユニットの配線番号と器具の配線番号を合わせて行ってください。結線を間違えて使用しますと、不点・破損の原因となります。
○電源電線は仕上り外径φ10.5~12.5の電線を使用してください。
○電源電線は電源二次側の口出し線を延長したコードです。必ず適合の電源を使用してください。適合以外の電源を使用しますと、発煙・発火の原因となります。
○配線加工時電源電線に無理な張力が掛からないようにしてください。
○配線加工後電源電線をコード押えてしっかりと固定してください。

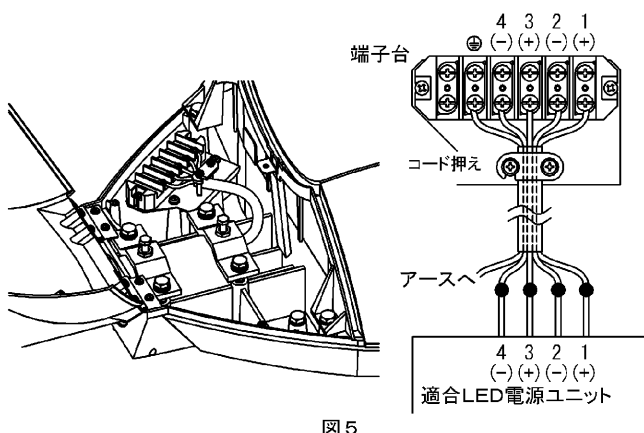


6. フタを閉め、フタ固定ネジを締め付けてください。
○フタが確実にセットされていることを確認してください。不完全ですと浸水の原因となり感電事故の原因となります。

直線ボールに取り付ける場合


1. 製品が直線ボール用灯具であることを確認してください。(図6)
2. 灯具を直線ボールに取り付けてください。(図7)
○ボール先端部寸法は(図6)の通りです。
○ボールに灯具を組付ける際、灯具の塗装を傷つけない様に注意してください。
3. フタ固定ネジをゆるめて、フタを開けてください。(図3)

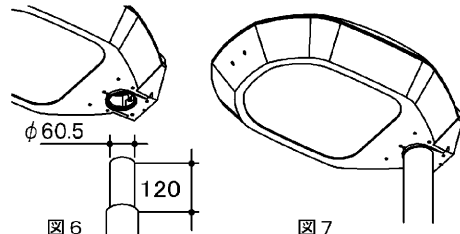

4. ボール受けに組み付けてあるM10ボルト(3ヶ所)を締め付けてください。(図8)
ボールアースボルトを締め付け、ナットで固定してください。(図8)
○ボルト締め付けは平均に締まるように注意してください。片締めになりますと灯具傾きの原因となります。

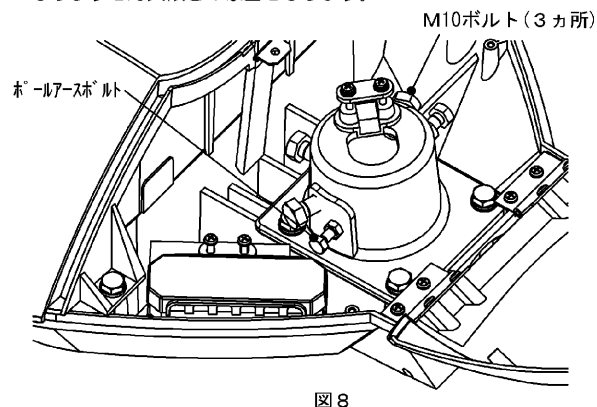

5. 端子台の結線用ビスに電源電線(現場手配)をしっかりと固定してください。(図9)
結線は(図9)の通りLED電源ユニットの配線番号と器具の配線番号を合わせて行ってください。結線を間違えて使用しますと、不点・破損の原因となります。
○電源電線は仕上り外径φ10.5~12.5の電線を使用してください。
○電源電線は電源二次側の口出し線を延長したコードです。必ず適合の電源を使用してください。適合以外の電源を使用しますと、発煙・発火の原因となります。
○配線加工時電源電線に無理な張力が掛からないようにしてください。
○配線加工後電源電線をコード押え(2ヶ所)でしっかりと固定してください。

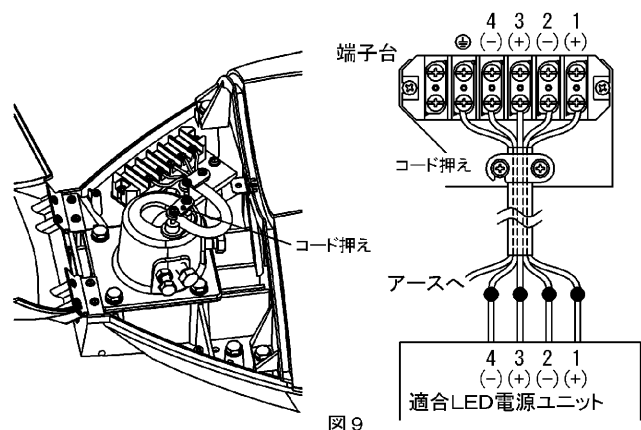

6. フタを閉め、フタ固定ネジを締め付けてください。
○フタが確実にセットされていることを確認してください。不完全ですと浸水の原因となり感電事故の原因となります。

■初期照度補正機能

- 寿命末期でも設計照度を満足するよう、投入ワットを制御しています。（初期照度補正機能付電源ユニットのみ）

■お手入れのしかた


- 器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってください。消灯直後は器具が高温となっていますので、しばらく（20～30分程度）時間を置いてからお手入れをしてください。
- 器具の外面やグローブの外面の汚れは、乾いた布でふきとるか、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとってください。
- グローブを取り外してのお手入れはできません。

■使用上のご注意

- LED素子にはバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 安全上LED光源を直視しないでください。
- LEDモジュールの交換はできません。
- 万が一、グローブが破損した場合には、必ず器具交換を行ってください。そのまま使用しますと機能を維持することができず早期寿命となります。

■オプション部品

WIRE-101
落下防止ワイヤー

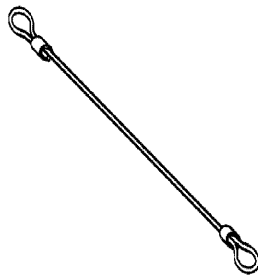

■保守・点検のために

（施工記録）ランプ交換など保守のために、下表内容を確認の上、適切な保守用品をお求めください。

器 具 品 番		保守作業上の注記
取 付 年 月 日		
使用LED電源品番		

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - （1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - （2）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - （3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - （4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - （5）施工上の不備に起因する故障や不具合
 - （6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - （7）日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けれます。

修理を依頼される時

- ・保証期間中は、**「お買い上げ日」を特定できるもの**を添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証について

- ・保証期間は、**「商品お買い上げ日より1年間です」**。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）は3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意に従った状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）
FAX 0570-000-661（通信料：有料）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 施設・屋外照明部 屋外照明担当 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル） TEL (03) 5479-1077
FAX (03) 5479-3393

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。