

品番	LEDG87054L-LSX・LEDG87054N-LSX
----	-------------------------------

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

！警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

！注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

！警告

！ 厳守	この器具は天井・壁面取付兼用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。		周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。
			器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。 施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。		器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。
	この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。		煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「照明ご相談センター」にご相談ください。

！注意

！ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	<ul style="list-style-type: none"> ●照明器具には寿命があります。 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

仕様


- 屋内専用
- 天井・壁面取付兼用
- 木ネジ取付方式
- 異常温度防止機能付

- 調光不可
- LEDユニットは交換不可

品番	LEDG87054L-LSX	LEDG87054N-LSX
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	6.5W	
入力電流	0.11A	
LEDユニット	演色性 Ra83 電球色(2700K)	演色性 Ra83 昼白色(5000K)
	LED光源寿命：50,000時間	
器具重量	約0.3kg	
電源接続	端子台(送り継ぎ容量6A)	


各部の名称

※下図は、簡略した図です。

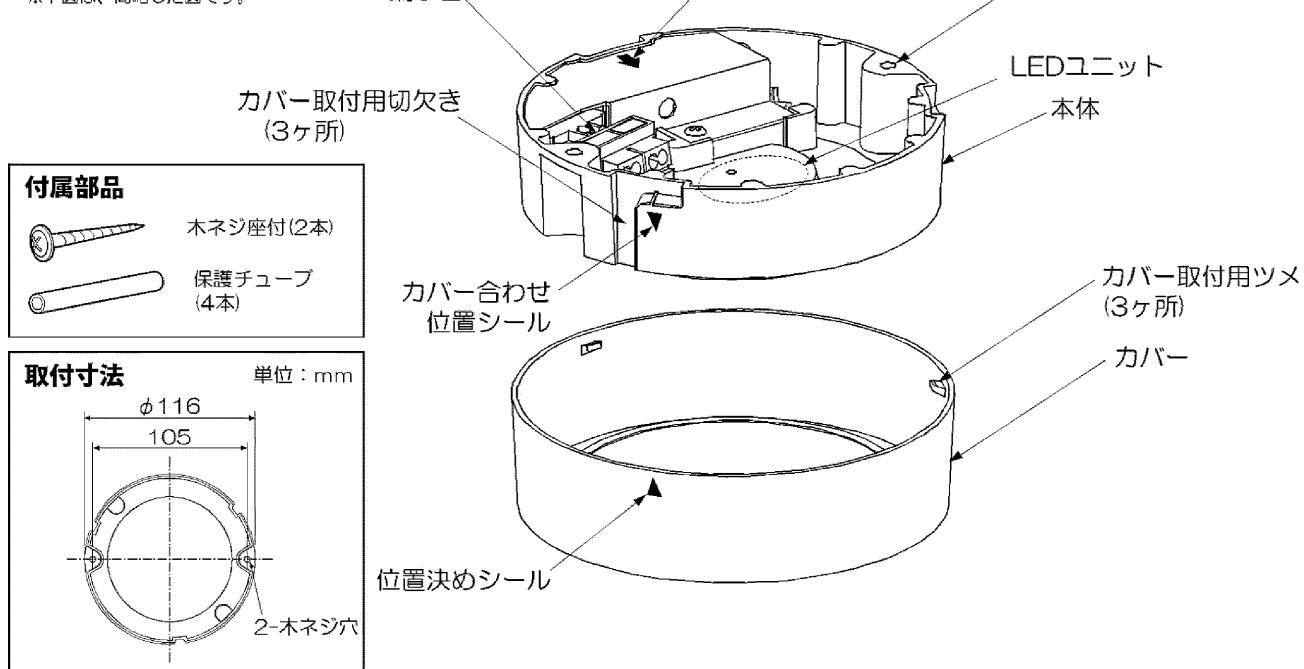

① カバーを取り外す


- ①②本体を持って、カバーを左に回し、本体から取外してください。

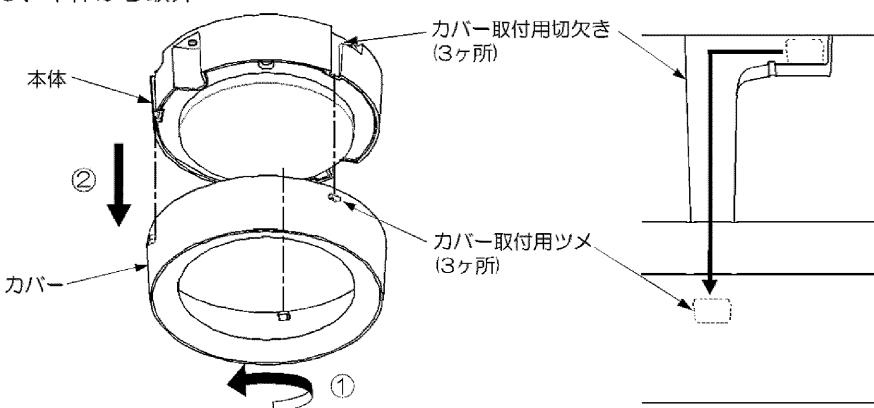

施工説明

② 電源を接続する(作業前、必ず電源を切る)


- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

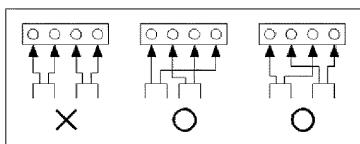

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

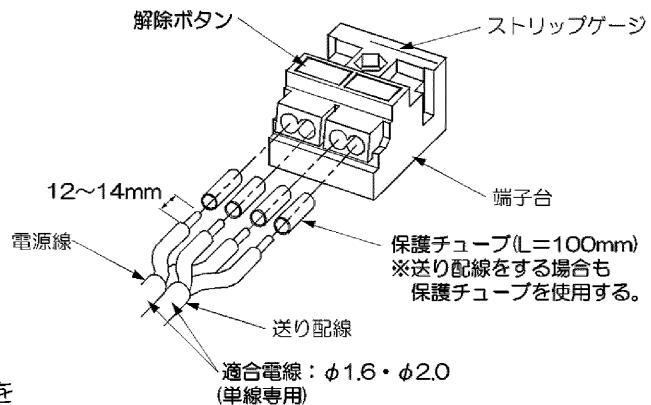

<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。


③ 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部が浸されたり、絶縁不良の原因となります。
- 木ネジ(2本)を取付寸法105mmで天井面の補強材のある位置に取り付けてください。
- 木ネジを最後まで確実に締め付け固定してください。


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合は、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

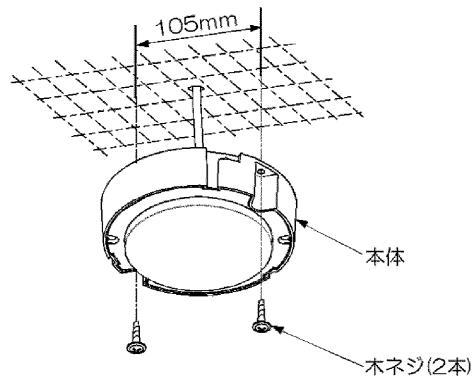


※壁面取付の場合は方向シールの表示に従って取り付けてください。

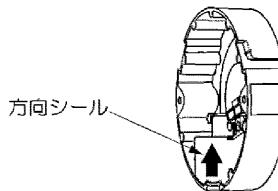

④ カバーを取付ける

- ①本体のカバー合わせ位置シールとカバーの位置決めシールをセットし、カバーを押し上げ、カチッと音がするまで右に回して確実に取り付けてください。

※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

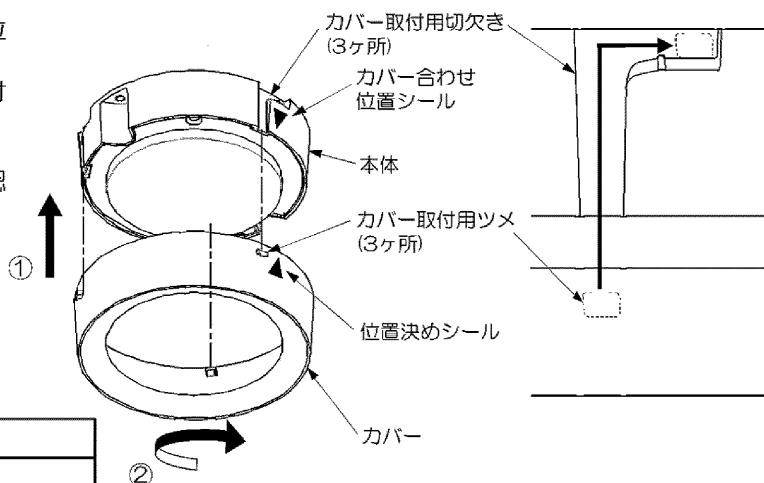

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑤ 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

ご使用に関して

【周囲の影響】

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
- リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
- トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「照明ご相談センター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△警告

LEDを直視するはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータ・バラスト含む)については3年間です。
- ・セード、グローブ、リモコン送信器は保証対象とし、ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外とさせていただきます。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772(通話料:有料)
FAX 0570-000-661(通話料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。利用目的の範囲内で、当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 住宅照明部 F212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

TEL(044)331-7553
FAX(044)548-9604