

形名	仕様	塗装色	質量	適合器具(別売)
TFB-2072 (K)	屋外一般形	グレイッシュブラック	5.8kg	BVP431シリーズ LEDS-139**シリーズ* LEDS-109**シリーズ* LEDS-089**シリーズ* LEDS-069**シリーズ* LEDS-049**シリーズ* LEDS-029**シリーズ* ※特注品除く
TFB-2072-J (K)	重耐塩形			
TFB-2072 (S)	屋外一般形	メタリックシルバー		
TFB-2072-J (S)	重耐塩形			

このたびは東芝LED投光器用取付架台をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

この取扱説明書は同種類の架台と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意


商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ **施工上のご注意** ●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> ●架台の取り付けには方向性があります。本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因となります。 <p style="text-align: center;">取付け</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●海上や海に面した沿岸部などの海水を含む飛沫が直接かかる場所では使用できません。腐食による器具落下の原因となります。 ●この架台は、腐食性ガス雰囲気場所には使用できません。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具落下の原因となります。 ●この架台は、激しい振動・衝撃の加わる場所・常時振動している場所には使用できません。そのまま施工されますと、落下の原因となります。 <p style="text-align: center;">使用環境</p>
--	---

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


<ul style="list-style-type: none"> ●器具に100cmを超えて積雪する可能性のある場所では使用しないでください。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。(使用する場合は必ず除雪を行ってください。) ●風速60m/sを超える風の吹く可能性のあるところでは使用しないでください。器具落下の原因となります。 <p style="text-align: center;">使用環境</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●架台は床面と水平であることを確認してください。※取り付けに不備があると、器具落下、火災の原因となります。 <div style="text-align: center;">  <p>水平 斜め付け</p> </div>
--	---

■お客様へ **使用上のご注意** ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

<ul style="list-style-type: none"> ●照明器具には寿命があります。 ●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。) ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 <p style="text-align: center;">⚠</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。 ●架台を洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。 ●金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。 <p style="text-align: center;">⊘ 保守</p>
---	--

■各部のなまえ ※この取扱説明書は同種類の架台と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

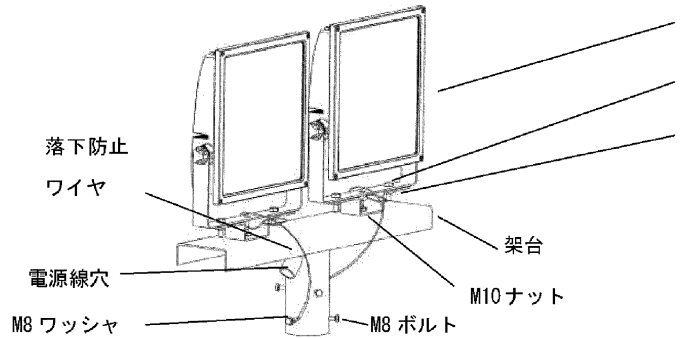

付属品			
M10 ナット	落下防止ワイヤ	器具アダプタ	結束バンド
2個	2個	2個	2個

■器具の取り付けかた

図1 口出し線の架台挿入

図2 結線方法

図3 器具取付方法

図4 落下防止ワイヤの先端のサイズ

図5 落下防止ワイヤ取付方法

- ①照明用ポールの開口部から電源線を引き出してください。
- ②器具の口出し線を架台の電源線穴に通してください。(図1)
- ③器具の口出し線と照明用ポールに通した電源線を結線してください。
※結線は1本ずつ自己融着テープを巻いて、その上から絶縁テープを巻き、絶縁処理及び防水処理を行ってください。(図2)
※絶縁処理は導体部分のみではなく、シース(外被)部も含めて行ってください。
- ④結線部に結束バンドを取り付けてください。(図2)
- ⑤器具取付アダプタをM10ボルトで架台に固定してください。器具取付アダプタを固定する前に角度を変えて、照射する方向を調整してから固定してください。(図3)

ボルトの緩み防止加工により、通常のボルトの固定より固くなっておりますが、最後まで締めこんでください。

- ⑥器具を器具取付アダプタにM10ボルトで固定してください。(図3)
- ⑦照明用ポールに架台を取り付けてください。
- ⑧落下防止ワイヤを器具アームに一回転させ、大きい方の輪の中へ通してください。小さい方の輪は架台のポール取付け用のM8ボルトとM8ワッシャで固定してください。(図4、5)
また、他のM8ボルトでポールと架台を固定してください。
※M8の固定ボルトにコーキングしてください。
コーキングを塗布せず固定した場合、ネジ穴の錆の原因となります。
- ⑨余っている口出し線を電源線穴に戻して、電源線穴をコーキングしてください。
※コーキングが無い場合、ポール内に水が浸入する原因となります。

<p>保証について</p> <p>●器具</p> <ul style="list-style-type: none"> 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータパラスト含む)は3年間です。 ランプ、点灯管、電池などの消耗品は対象外です。 <p>※保証の例外</p> <ul style="list-style-type: none"> 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の間とします。 	<p>保証の免責事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2) お買い上げ後の取付け場所移設、輸送、落下等による故障及び損傷 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷 (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合 (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7) 日本国以外での使用による故障及び損傷 2. 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
<p>修理を依頼されるとき</p> <ul style="list-style-type: none"> 保障期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 保障期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 アフターサービスについてご不明点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または東芝ライテック商品ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。 	<p>部品について</p> <ul style="list-style-type: none"> 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 補修用修理部品の保障期間 弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。(セード、グローブは含まれません)

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)
 受付時間: 9:00~18:00 (日曜、祝日、年末年始を除く)
 携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料:有料)
 FAX 0570-000-661 (通話料:有料)

●お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
 Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お客様は、お読みになったあと必ず保存してください。

0034773B