

TOSHIBA 東芝LED照明器具取扱説明書 施工 取扱説明書

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
厳守 器具の取付けは、説明書に従い確実に行ってください。→器具の取付けに不備があると火災・感電・落下によるけがの原因になります。	禁止 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。 器具を布や紙などでおおって使用しないでください。→火災の原因になります。
禁止 このような場所には取付けしないでください。 この器具は直付・壁付・床置取付可能器具です。 不安定な場所やベニヤ板などの強度の弱い場所、 使用後のネジ穴には取付けしないでください。 →器具の落下によるけがの原因になります。 不安定な場所 補強のない場所	アース工事 アース端子(線)がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、接地(アース)工事を行なってください。→アースが不完全な場合、感電の原因になります。
分解禁止 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。	厳守 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。


注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
接触禁止 点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。→やけどの原因になります。	禁止 使用条件と異なる環境で使用すると、合成樹脂材料の変色が促進される場合があります。
水ぬれ禁止 この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。→火災・感電の原因になります。	厳守 表示された電源電圧以外の電源で使用しないでください。→火災・感電の原因になります。
禁止 ライトコントローラなどの調光器との併用はできません。→火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。 周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。→火災・感電の原因になります。 ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの取付けや、器具の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。	厳守 照明器具の耐用年限は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8～10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用や異物混入のまま使用しないでください。 照明器具の耐用年限を越えた長期使用により、合成樹脂材料の変色・黒化に至る場合があります。黒化は、経年劣化(周囲温度、湿度、紫外線、ほこりや虫などの付着部への光の集中等)による変色・黒化です。燃焼現象ではありません。

■ 定格

型番		器具長さ	定格電圧	入力電流	消費電力	送り容量
LEDL-15402L2-LS9 (2700K)	LEDL-15402W-LS9 (4000K)	1500タイプ	AC100V	0.25A	23.9W	最大 6Aまで
LEDL-15402L-LS9 (3000K)	LEDL-15402N-LS9 (5000K)		AC200V	0.13A		
LEDL-15402WW-LS9 (3500K)			AC242V	0.11A		
LEDL-12402L2-LS9 (2700K)	LEDL-12402W-LS9 (4000K)	1200タイプ	AC100V	0.20A	19.6W	
LEDL-12402L-LS9 (3000K)	LEDL-12402N-LS9 (5000K)		AC200V	0.11A		
LEDL-12402WW-LS9 (3500K)			AC242V	0.10A		
LEDL-09402L2-LS9 (2700K)	LEDL-09402W-LS9 (4000K)	900タイプ	AC100V	0.15A	15.2W	
LEDL-09402L-LS9 (3000K)	LEDL-09402N-LS9 (5000K)		AC200V	0.09A		
LEDL-09402WW-LS9 (3500K)			AC242V	0.08A		
LEDL-06402L2-LS9 (2700K)	LEDL-06402W-LS9 (4000K)	600タイプ	AC100V	0.11A	10.9W	
LEDL-06402L-LS9 (3000K)	LEDL-06402N-LS9 (5000K)		AC200V	0.07A		
LEDL-06402WW-LS9 (3500K)			AC242V	0.07A		
LEDL-03402L2-LS9 (2700K)	LEDL-03402W-LS9 (4000K)	300タイプ	AC100V	0.08A	4.9W	
LEDL-03402L-LS9 (3000K)	LEDL-03402N-LS9 (5000K)		AC200V	0.05A		
LEDL-03402WW-LS9 (3500K)			AC242V	0.05A		

取説No. S701-089 KL/S・T

■最小施工寸法

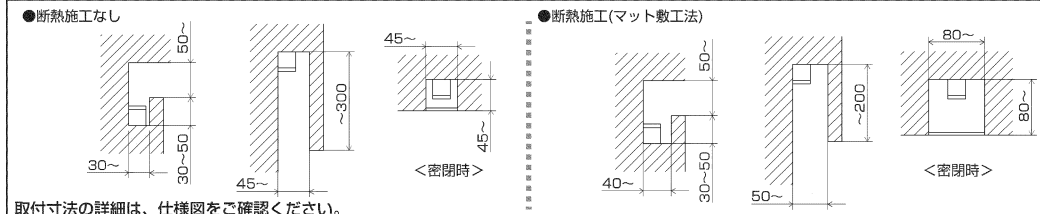


取付寸法の詳細は、仕様図をご確認ください。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

＜連結取付の場合＞ ※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

■施工手順 1→2→3→4→5→6→7→8→9→10

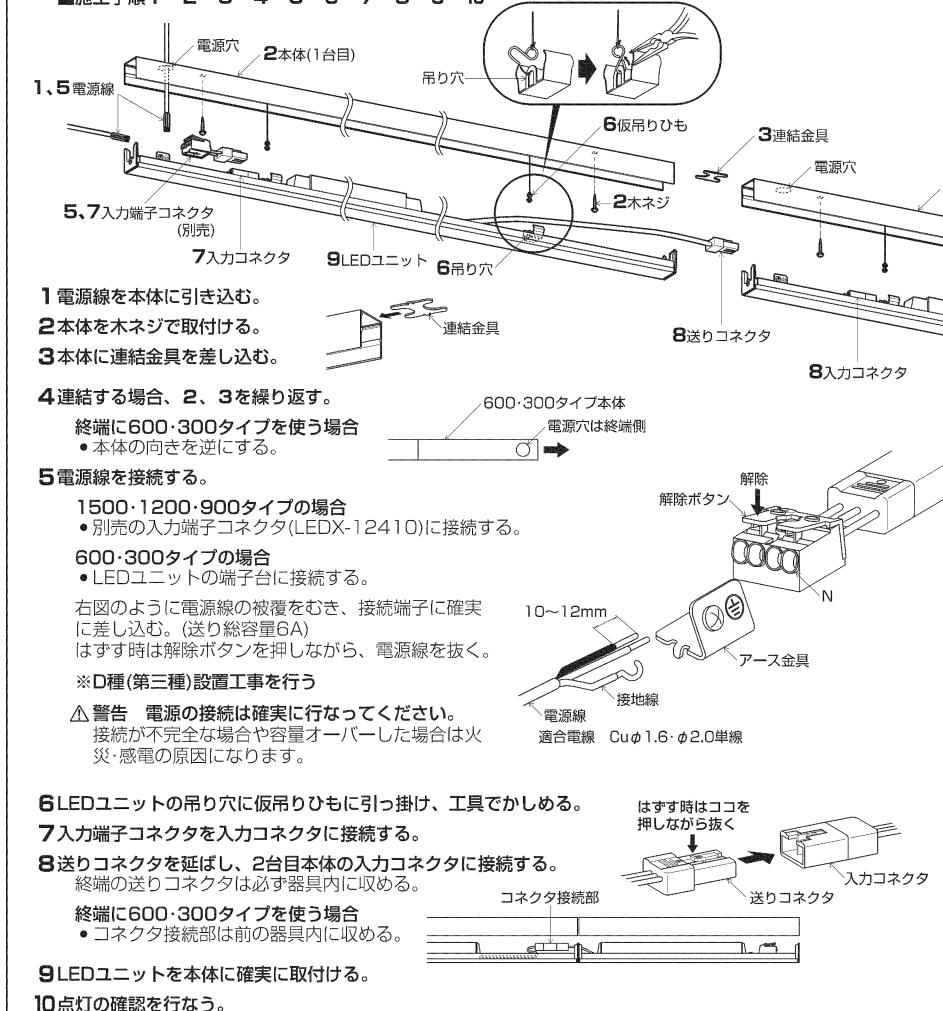


■LEDユニットについて

- 光束維持時間は40,000時間です。
光束が70%以下になるか、不点灯になるまでの時間で、照明器具の保証寿命とは異なります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDや電源のバラツキにより、同一型番でも発光色や明るさ、点灯する速度が異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源ON時にスイッチが点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

■器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

＜付属部品＞



オプションパーツ(別売)

＜入力端子コネクタ＞


LEDX-12410



※単体・連結1台目に必要です。

＜延長コード＞


LEDX-12411(全長450mm)



※約300mm延長する場合に
使用します。
コネクタ接続部は器具内に
収めてください。

＜壁付オプション＞



LEDX-12412(2個入)



※1500タイプも2個で固定
できます。

＜傾斜オプション＞


LEDX-12413(2個入)

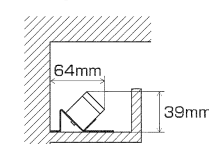

＜単体取付の場合＞

■施工手順 1→2→5→6→9→10

※300タイプは仮吊りひもが片側のみです

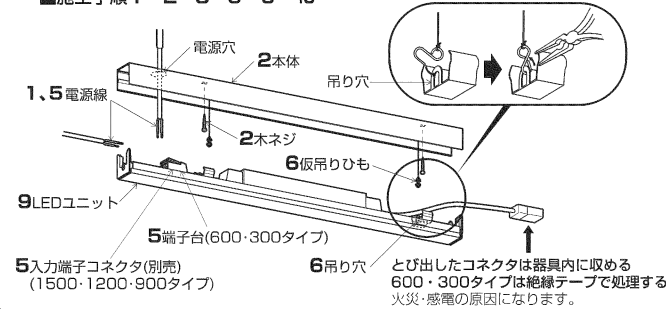

※器具外結線部は結線ボックスに収めてください。

❗ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

LEDL-15402N-LS9 (3 / 3)