

このたびは東芝浴室換気扇スイッチをお買い上げいただきまして、ありがとうございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
なお電気工事士法により、この商品の取り付けには電気工事士の資格が必要です。

施工店様へ 施工前に必ずこの取扱説明書をお読みください。工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

各部の名前と使用方法

通電表示

換気扇運転中に
赤色点灯します。

連続運転時


・・・連続点灯します。

タイマー運転時

・・・明暗点灯します。

この商品は浴室
換気扇を運転す
るスイッチです。

ツマミで設定した時間換気扇
を運転し自動的に切れます。

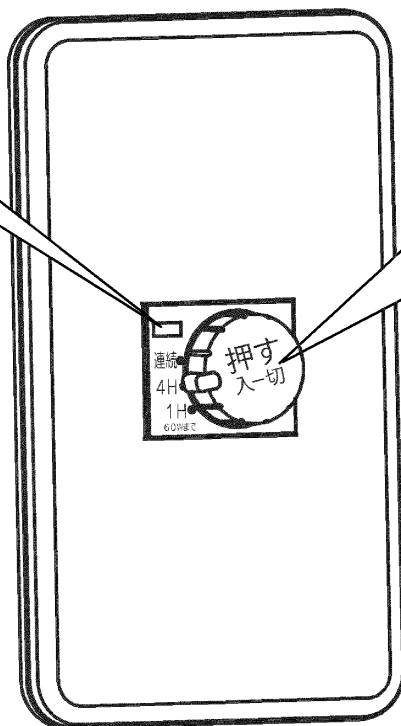

操作ツマミ

モード切替えと
入り切りをおこ
ないます。

1. ツマミを希望の運転
時間にセットします。



2. ツマミを押すと換気扇
の運転を始めます。

動作時間の設定

連続運転	4時間運転	1時間運転

換気扇を止める時は

ツマミを押すと換気扇は止まります。

使用上のご注意


- 換気扇の点検やお手入れ中は、必ずブレーカーをOFFにしてください。
換気扇が回りだすと手をはさみ、ケガの原因になります。
- 入り切りのためのツマミを押す操作は確実にこなってください。
- 早い入り切り操作の繰り返しは、スイッチが動作しない場合があります。
入り切りの繰り返しは1秒以上時間をおいてこなしてください。
- 換気扇動作中にタイマー動作時間を変更した場合、変更後のタイマー動作時間になります。
- 換気扇強弱スイッチ（3路スイッチ）と直接接続で使用する場合、通電中に強弱切り換えを行うと通電が停止することがありますが、故障ではありません。
停止した場合には再度ツマミを押して通電を再開してください。
- 換気扇を取り替える場合は、裏面の適合負荷をご確認のうえお取り替えください。

安全に関するご注意

⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因となります。

- 換気扇以外の負荷は使用しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
- 浴室内でご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所への取り付けはしないでください。

配線方法

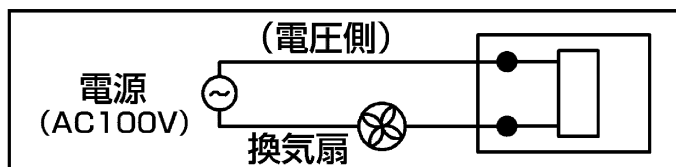

⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因となります。

適合負荷
1～60W換気扇専用です。


※ご使用できない換気扇

センサ付、DCモータータイプ、電気式シャッター付換気扇、バス換気扇乾燥機などの換気扇内部に電子回路が内蔵されている換気扇には使用しないでください。
換気扇が正常に動作しないことがあります。

⚠ 警告 発熱して焼損や火災の原因となります。

適合電線


- φ1.6mm, φ2.0mmの銅単線専用



曲がった電線及びより線は使用しないでください。



結線は電線を奥まで確実に差し込んでください。

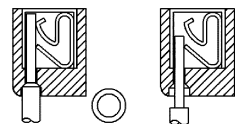

施工上のご注意

- 次の配線はしないでください。
 - ・2箇所操作形配線
 - ・バス換気扇の外部スイッチ接続端子への接続
 - ・電流検知式のLED点灯回路を内蔵するパイロットランプまたはスイッチとの直接配線
 - ・他のスイッチとの並列接続
- 負荷側または負荷配線を短絡させないでください。
内部電子素子破壊の原因になります。
- メガ測定ではこのスイッチをはずして測定してください。

仕様

形 名	NDG1761(WW)	動 作 時 間	連続、1時間、4時間
定 格	0.6A AC100V	適 合 負 荷	浴室換気扇専用

保証とアフターサービス

保証期間 ・保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証内容 ・取扱説明書、本体貼付のラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店に修理のご相談ができない場合は、下記の窓口へ

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

携帯電話 046-862-2772 (通話料:有料)

FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供することがあります。

工事店様へ 工事終了後はこの取扱説明書を施主様にお渡しください。

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

(059NDG1761)A