


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読み下さい。

TOSHIBA （2014.04.　003） 2016.06.　003

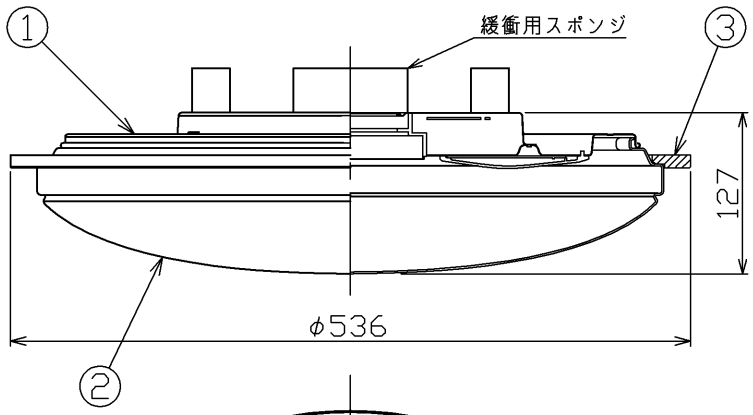

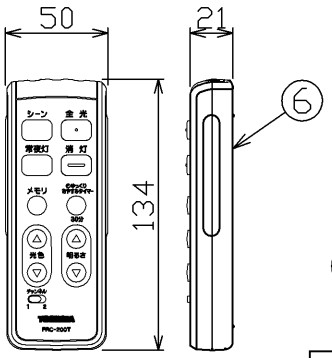


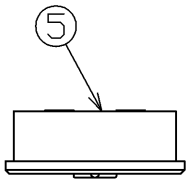

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	—	LEDH30Z02TR
2	セード	1	PMMA（アクリル樹脂）	乳白（帯電防止剤入り）
3	木枠	1	—	ミディアムブラウン調
4	アダプタ	1	PBT樹脂	DFC-2209N
5	引掛シーリングボディ	1	MP（メラミンフェノール樹脂）	DC5042（W）
6	リモコン送信器	1	—	FRC-200T

⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 酸、アルカリ、硫黄などの腐食性雰囲気のところ（温泉地など）では、使用しないでください。短寿命の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付け専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- 安全上ＬＥＤを直視することはおやめください。
- 本器具は、傾斜天井には取り付けできません。器具落下の原因となります。

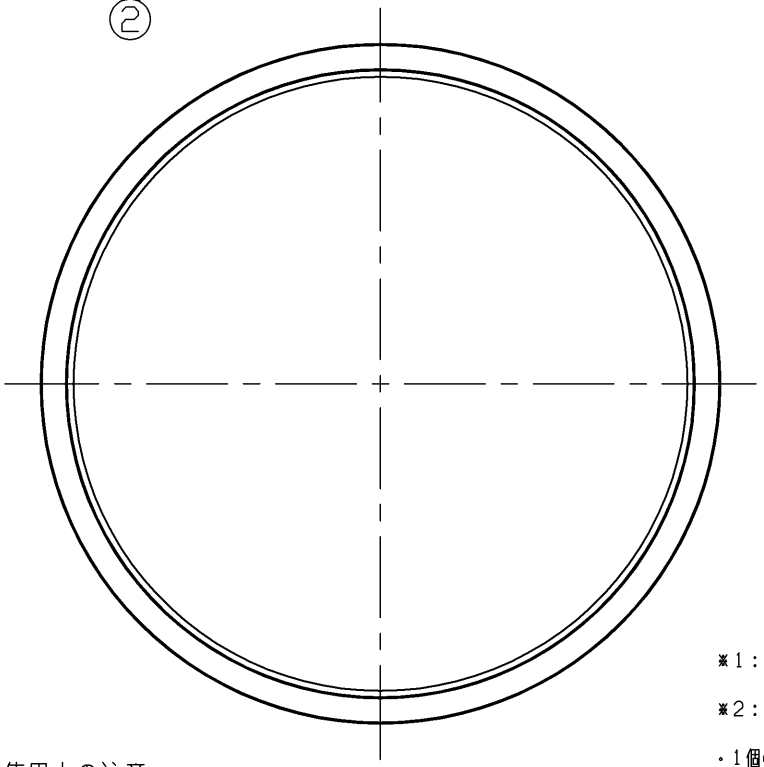


器具の点灯状態切替え方法

・当器具はリモコン送信器または壁スイッチの操作により、点灯状態を切り替えることができます。

リモコンについて

この商品は連続調光リモコンタイプです。対応する専用リモコン送信器との組み合わせにより、明るさを１０％～１００％（昼白色時）の範囲で、光色を昼光色～昼白色～電球色で調光してご使用いただけます。

・専用リモコン送信器
　ＦＲＣ－２００Ｔ
　調光・調色：　全光、明るさ、光色、シーン、常夜灯（６段階調光）、消灯
　タイマ：　ゆっくりおやすみタイマ３０分
・専用リモコン送信器以外ではご使用いただけません。
・リモコン送信器のご使用は取扱説明書をご確認ください。

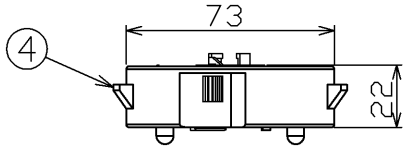


製品型名	補修用セード型名
LEDH80151-LC	LEDHC80151



壁スイッチでの切替え

壁スイッチＯＦＦ後約１秒以内に壁スイッチＯＮにすると、下記の順序で切り替わります。（⇒）

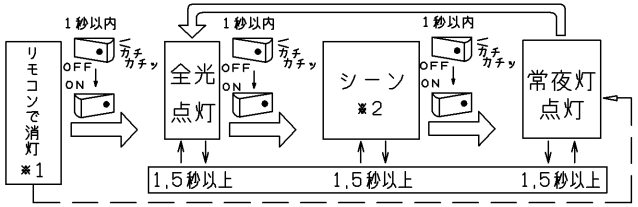

※１：壁スイッチをＯＦＦする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、壁スイッチを再びＯＮにすると常夜灯点灯になります。（－－→）
※２：設定した明るさで点灯します。出荷時は約70％調光で点灯します。専用リモコン送信器のみで、お好みの明るさに設定ができます。

・１個の壁スイッチで２台以上の プルスイッチレス機能 の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
・リモコンで消灯した場合、停電が発生した際、 プルスイッチレス機能 がはたらき全灯点灯などになることがあります。
・ プルスイッチレス機能 付き器具は、必ず壁スイッチをお使いください。
・ プルスイッチレス機能 により壁スイッチで点灯を切り替えて常夜灯にした際は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。

使用上の注意

１）ＬＥＤ素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
２）調光レベルが下限近くの状態ではＬＥＤ素子の明るさが低下するため、光色、明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。ご了承ください。

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
100	—	2.2

承認	担当
山野井	海老原
単位 mm	第三角法

形名	LEDH80151-LC
品名	東芝ＬＥＤ照明器具
図番	AA2014-50462-02

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）

＜生産完了 2016年08月31日＞