


1979年10月


東芝赤外線家畜用電球器具

Toshiba


東芝

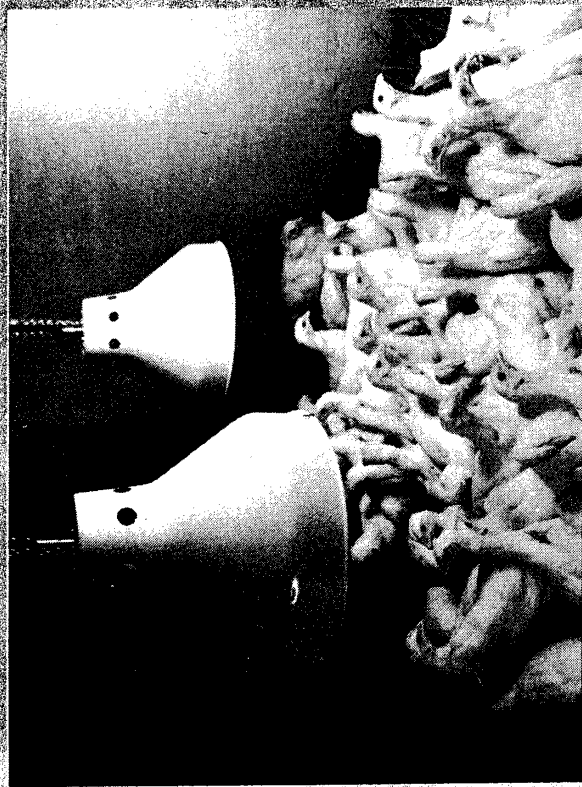

Toshiba
東芝

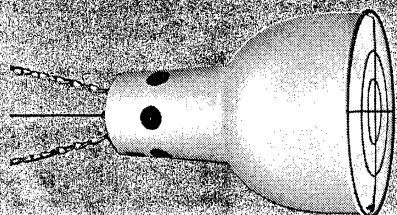

IA-100

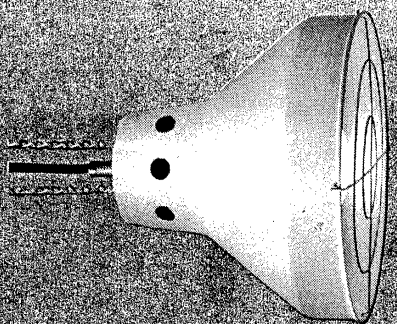


IA-200
(新製品)

東京芝浦電気株式会社

本社 川崎市堀川町7-2 電話(044) 52-2111(大代)
 東京事務所 東京都千代田区内幸町1-1の6(田比谷電ビル) 電話(03) 501-5411(大代)
 西銀座分室 東京都中央区銀座5-2の1(東芝ビル) 電話(03) 571-5711(大代)

東芝商事株式会社

本店 東京都中央区銀座5-2の1(東芝ビル) 電話(03) 571-5711(大代)
 首都圏支店 東京都千代田区外神田1-1の8 電話(03) 255-2111(大代)
 近畿支店 大阪市東区本町4-2-9 東芝大阪ビル 電話(06) 262-1281(大代)
 名古屋支店 名古屋市中区錦2-15の2-2(協銀ビル内) 電話(052) 201-7811(大代)
 福岡支店 福岡市天神4-3の8 電話(092) 75-4231(大代)
 広島支店 広島市鉄砲町7-2-4 電話(0822) 21-4151(大代)
 関東支店 東京都千代田区神田須田町2-25の2 電話(03) 253-9111(大代)
 横浜支店 横浜市中区住吉町1-6 電話(045) 651-1621(大代)
 仙台支店 仙台市一番町2-1の2(長銀ビル内) 電話(0222) 21-1111(大代)
 高松支店 高松市丸の内1-0の1(大和生命館内) 電話(0878) 51-6161(大代)
 信越支店 新潟市上大川前通一番町1-5-4 電話(0252) 29-1131(大代)
 札幌支店 札幌市北一条西4-2 東邦生命ビル内 電話(0122) 26-0361(大代)
 金沢支店 金沢市増泉町4-6-1 電話(0762) 42-2111(大代)

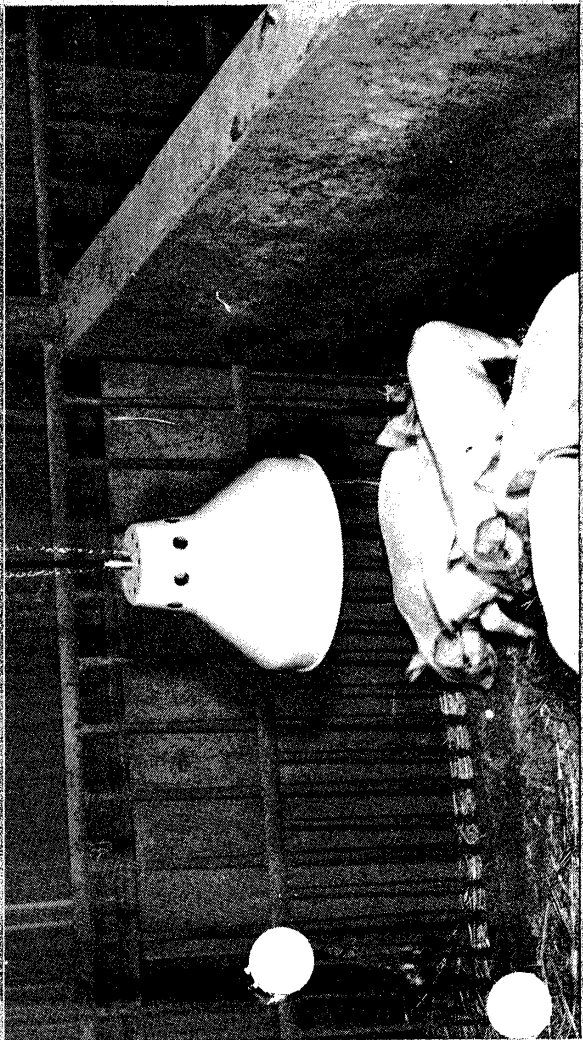


東芝赤外線家畜電球器具サービスマニュアル

東芝赤外線家畜電球器具は東芝赤外線家畜電球の効果をより一層高めるための専用器具として、多くの特長をもっています。

とくに新製品の「IA-200」は一段と理想的な設計をし、生れたばかりの家畜を守り、発育の助成に役立つと、ご使用ください。みなさまからのご好評をいただいております。

生まれくる家畜は大事な財産です。大切な財産を育て収益の向上をはかっていただくため、今後とも一層のご愛用をお願いいたしますと共に、器具の正しい使用方を十分知っていただきたたく、このパンフレットを用意いたしました。

IA-200仕様図

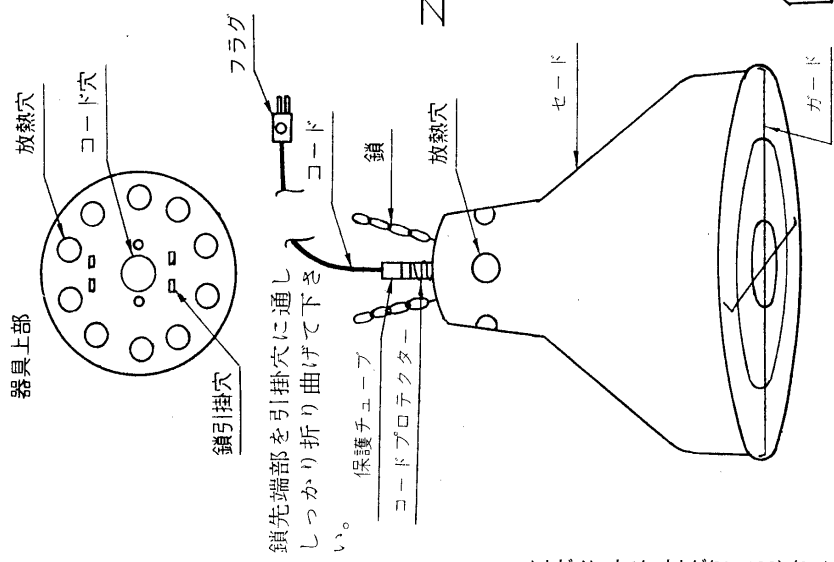

器具の正しい取付方法とご使用上のご注意

- ① 新しく器具を取り付ける場合、器具内側にソケット押えのダンボールが入っており、取り付け前に必ず外して下さい。
- ② コードに器具の重みをかけないようゆるみをもたせてください。そのため、必ず付属のチェーンで器具を吊って下さい。チェーンは1m(2本)ありますから畜舎の状態に応じて、横に渡した梁、棒などにしっかり止めて下さい。
- ③ 器具のソケット部分は電球の熱が最も伝わる場所です。そのため、器具上部に

- 適切な放熱穴を設けてあります。とくに寒いところで、保温箱などに入れている場合、放熱が円滑に行われるよう、器具と天井、壁の距離を十分に(20cm以上)とって下さい。
- ④ 電球と家畜の距離は、地域差、畜舎の状態、畜舎の下に手を差すので、器具の下に手を差さないよう高さを調節して下さい。但し子豚の場合でも器具を喰わたりしめますので、少くとも30cm以上は離して下さい。

- ⑤ 電球は器具によって保護されており、点灯中に水がかかると割れることがありますので、清掃中など水がかかからぬようご注意ください。
- ⑥ 製品の管理には十分気をつけておりましたが、取付後、長い間に極度の振動が加わるとソケットのビスがゆるむことも考えられます。

これは不点灯或いは過熱の原因となりますので、とくに振動の激しいところでは時々点検してみてください。

