

形名 (昼白色5000K)	LEDD87046N(W)-LS LEDD87046N(K)-LS	LEDD87040N(W)-LS LEDD87040N(K)-LS	LEDD87041N(W)-LS LEDD87041N(K)-LS	LEDD87042N(W)-LS LEDD87042N(K)-LS
形名 (温白色3500K)	LEDD87046WW(W)-LS LEDD87046WW(K)-LS	LEDD87040WW(W)-LS LEDD87040WW(K)-LS	LEDD87041WW(W)-LS	LEDD87042WW(W)-LS
形名 (電球色2700K)	LEDD87046L(W)-LS LEDD87046L(K)-LS	LEDD87040L(W)-LS LEDD87040L(K)-LS	LEDD87040L(S)-LS LEDD87041L(W)-LS LEDD87041L(K)-LS	LEDD87042L(W)-LS LEDD87042L(K)-LS
対象機種	高気密・断熱施工用ダウンライト(SB形)(調光不可) 適合断熱施工法:ブローイング工法・マット敷き工法			
埋込寸法 (天井厚さ)	Φ75+2mm、-0mm (5mm以上9mm未満) Φ75+3mm/-0mm (9mm以上25mm未満)	Φ100±1mm (5mm以上9mm未満) Φ100+3mm/-0mm (9mm以上25mm未満)	Φ125±1mm (5mm以上9mm未満) Φ125+3mm/-0mm (9mm以上25mm未満)	Φ150±1mm (5mm以上9mm未満) Φ150+3mm/-0mm (9mm以上25mm未満)

このたびは東芝LED照明器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、重要な内容を記載しています。

### 工事店様へ 施工上のご注意

- 照明器具の電気工事は、主任電気工事士の管理が義務付けられています。
- 工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

## ⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 電源電線接続の際は、本取扱説明書の「■器具の取り付けかた」に従ってください。曲がった電線や、ねじって挿入すると機能が不完全となり、発熱、火災の原因となります。
- 器具の取り付けは、重量の耐える所に「■器具の取り付けかた」に従って行ってください。
- この器具は天井埋込専用 防湿・防雨形器具です。傾斜角55°を超える傾斜天井には取り付けしないでください。
- 次のような場所には取り付けしないでください。火災・感電、落下によるけが、天井材破壊のおそれがあります。
  - ・天井内部の湿気が多く、結露の恐れ、水気のかかる場所
  - ・強度のない薄い天井面
  - ・ロックウールなどのやわらかい天井面
  - ・振動や衝撃のある場所、粉塵の発生、滞留する場所(工場やトンネル内にある駅ホーム等)
  - ・公衆浴場・温泉地・サウナ・プールなどの腐食性雰囲気のある場所や腐食性ガス、溶液の発散する場所やオイルミストが発生する場所
  - ・海岸に近い塩害地区(早期の錆発生、落下の原因)

天井内部  
IP30  
IP43

電源線

- この器具は天井外面のみ防水構造です。また、器具の取り付けは、スケルトン天井や凹凸面に取り付けしないでください。凹凸面に取り付ける際には、あらかじめパテ等で取付面を平滑処理してから取り付けてください。防水性が損なわれ、湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電の原因となります。
- 器具を分解、改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。
- この器具は照明制御システム(MESLなど)との組合せはできません。破損、発煙、短寿命、ちらつきの原因となります。
- 傾斜天井55度まで対応(配光は未対応)
- この器具の送り容量は6A(照明器具専用)までです。容量を超えて使用しますと感電、発熱、火災の原因となります。
- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行ってください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。(D種(第三種)接地工事)
- 器具と被照射物(ドアや家具など)との距離は0.1m以上離して使用してください。指定よりも近づくと被照射物(ドアや家具など)の変色、変形、火災の原因となります。

- この器具は一般社団法人日本照明工業会、断熱施工用SB形ダウンライト適合品です。
- ブローイング工法、マット敷き工法どちらの断熱施工天井にも取り付けすることができます。(住宅用人工造鉱物繊維断熱材 JIS A 9521)
- 器具の取付部分以外の本体外殻が天井の造造物や、ダクトなどの設備に触れないように施工してください。

SB

SG1

SG

## ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は、5°C～35°Cの範囲で使用するように設計してあります。高温で使用しますと火災、LED光源短寿命の原因となります。
- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内の正弦波)以外の電圧でご使用しないでください。間違えて使用しますと短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。)

### お客様へ 使用上のご注意

●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

## ⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。

## ⚠ 注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
  - ※使用条件は周囲温度30°C、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および3年に1回は工事店等の専門家による点検を実施してください。(「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております)
- 点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 安全上、LED光源を直視しないでください。
- 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがありますがご了承ください。
- LED光源は器具組込みのため、交換できません。

## ■お手入れについて

- 器具を水洗いしないでください。感電、故障の原因となります。
- 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷つけたり、腐食の原因となります。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布か、水または中性洗剤1～2%水溶液に浸したやわらかい布をよく絞ってからふいてください。
- アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤でふかないでください。部品の変色・劣化や感電の原因となります。
- ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。器具の破損、落下、感電などの原因となります。

■各部のなまえ ※この器具の取扱説明書は同種類の器具と共通となっておりますのでお求めの器具と姿図が異なっている場合があります。

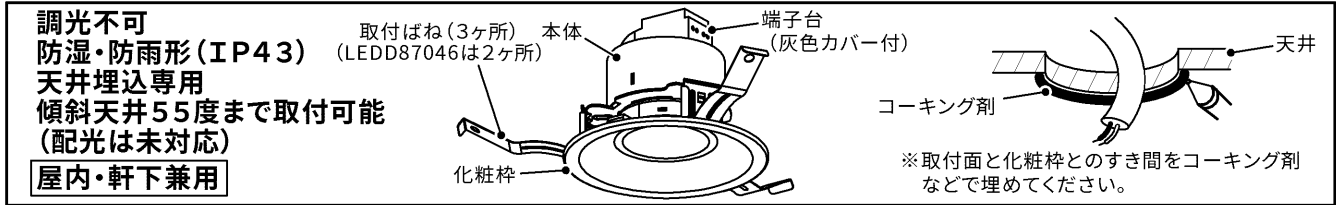


■器具の取り付けかた ※器具の取り付けは、保護具(手袋など)を使用してください。

1 器具の埋込穴

- 天井に埋込穴(P1に記載の寸法)をあけてください。
- 取り付け前に器具質量や操作に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。
- 屋外又は浴室など湿気が多い場所に取り付ける場合、取付面と化粧枠の間にすき間が発生しないようにコーキング剤を塗ってください。  
※取付可能天井厚は5mm~25mmです。石膏ボードやけい酸カルシウム板などは9mm以上に取り付けできます。  
※埋込穴をあける際は専用工具を用いてあげてください。  
注) 取り付けに不備があると器具落下の原因となります。


2 電源線の接続

- 電源線の被覆を(図1)のようにストリップしてください。  
※棒状端子を使用しないでください。
- 電源線を(図2)のように確実に端子台の奥まで差し込んでください。  
端子台カバーは外さずに上から突き破って電源線を端子台に接続してください。  
※端子台へ差し込む際、芯線部を曲げたり、ねじった状態で差し込まないでください。感電、火災の原因となります。  
※送り総容量は6A以下(照明器具専用)で使用してください。

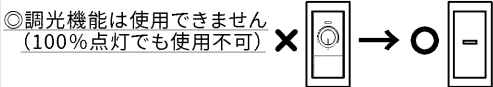


◎調光形(モード切替形)のセンサ付ダウンライトとの運動はできません。

- アース線を用いてD種(第三種)接地工事を施してください。  
※アースが不完全な場合には感電の原因となります。
- 器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。(図3)
- 電源線を引き抜く際は必ず電源を切り、リリースボタンを押して端子台から引き抜いてください。(図2)  
※リリースボタン以外を押すと感電の原因となります。

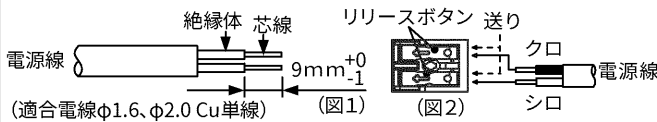


3 配線方法



器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因となります。

4 本体天井取付方法

- 注) 取り付けに不備があると、器具落下の原因となります。
- 取付ばね(3ヶ所(LEDD87046は2ヶ所))を内側へ押しえつけてください。
  - 本体を埋込穴に挿入してください。(図4)
  - 本体をまっすぐにゆっくりと押し上げ、確実に取り付けしてください。  
※取り付け後、天井面と本体に隙間が生じた場合は、再度断熱材を押し上げ器具を再取り付けしてください。  
※傾斜天井では、必ず(図5)のように電源線が下向きになるように取り付けてください。取り付けに不備があると火災の原因となります。

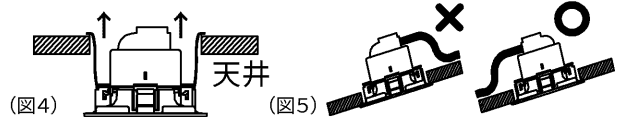

- 器具が隙間なく確実に取り付けられていることを確認してください。  
注) 器具を天井から取りはずす際には、ゆっくり器具を引き下げ、取付ばねを押しえつけながら取りはずしてください。  
無理に引き下げようとすると天井材破損の恐れがあります。

■仕様

白熱灯器具  
60Wクラス

形名	定格 電源電圧	電源 周波数	定格 寿命	消費 電力	入力 電流	光色
LEDD87046N(W)-LS LEDD87046N(K)-LS LEDD87040N(W)-LS LEDD87040N(K)-LS LEDD87041N(W)-LS LEDD87041N(K)-LS LEDD87042N(W)-LS LEDD87042N(K)-LS	100V	50/60Hz	40,000 時間	5.1W	88mA	昼白色 (5000K)
LEDD87046WW(W)-LS LEDD87046WW(K)-LS LEDD87040WW(W)-LS LEDD87040WW(K)-LS LEDD87041WW(W)-LS LEDD87042WW(W)-LS						温白色 (3500K)
LEDD87046L(W)-LS LEDD87046L(K)-LS LEDD87040L(W)-LS LEDD87040L(K)-LS LEDD87040L(S)-LS LEDD87041L(W)-LS LEDD87041L(K)-LS LEDD87042L(W)-LS LEDD87042L(K)-LS						電球色 (2700K)

※照明器具の寿命とは異なります。「LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間、又は、全光束が、点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間」を推定したものです。

保証とアフターサービス

- 弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。修理を依頼されるときは『修理サービス規程』をご確認ください。
- メーカー保証期間は、商品お買い上げ日より(引き渡し日)3年間です。但し、付属品は、製品のメーカー保証期間にかかわらず、1年間です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)  
携帯電話 046-862-2772 (通話料：有料)  
FAX 0570-000-661 (通信料：有料)  
ホームページアドレス <https://www.tlt.co.jp/>

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用  
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。