

取扱説明書

東芝防爆形LED照明器具

保存用

当社照明器具をご採用いただきましてありがとうございます。
この器具を正しくご使用いただくために、この説明書をお読みください。
この説明書は工事が終わりましたら、この器具をお使いになるお客様にお渡しください。

ご使用前に

- 1) 器具設置の前に現品がご要求のもと一致しているかどうか、確認してください。
- 2) 輸送中の事故等により器具部品の脱落や破損がないかどうか、確認してください。

器具の性能

- 1) 器具の防爆性能は、Exde II B+H₂T6X です。
- 2) この器具は、安全増防爆形蛍光灯器具および防爆形蛍光灯器具の代替器具として使用できます。
Zone1(第一類危険箇所)およびZone2(第二類危険箇所)の水素ガスが発生する危険場所において使用できます。
- 3) 器具の保護等級は、IP65です。
- 4) 電気特性は次のとおりです。

形式				入力電圧 周波数	入力電流	入力電力
LEDQ28861SEC-LS9	LEDQ28861SEP-LS9	LEDQ28861SEB-LS9	LEDQ28861SES-LS9	AC100~242V 50/60Hz	0.26~0.11A	25.5W
LEDQ28821SEC-LS9	LEDQ28821SEP-LS9	LEDQ28821SEB-LS9	LEDQ28821SES-LS9			
LEDQ47861SEC-LS9	LEDQ47861SEP-LS9	LEDQ47861SEB-LS9	LEDQ47861SES-LS9		0.42~0.18A	41.0~40.0W
LEDQ47821SEC-LS9	LEDQ47821SEP-LS9	LEDQ47821SEB-LS9	LEDQ47821SES-LS9			

器具組立および設置方法

- 器具の設置は、関連法規および取扱説明書にしたがって確実に行ってください。
 - 器具の取付は、安全上2人以上で作業を行ってください。
- ※ 関連法規とは、労働安全衛生法、工場電気設備防爆指針（国際規格に整合した技術指針2008/公益社団法人 産業安全技術協会 発行）、ユーザーのための工場防爆設備ガイドを指します。

■直付形、パイプ吊形、ブラケット形 (図1)

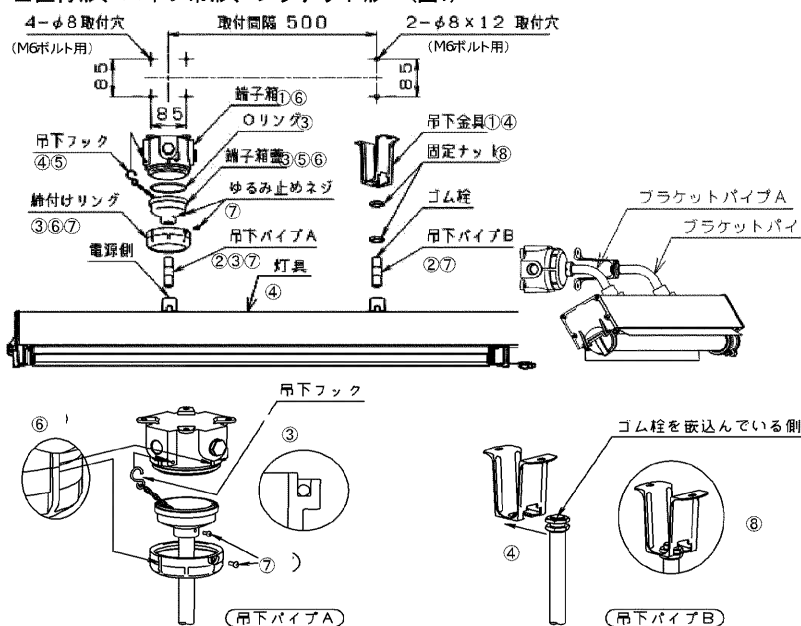


図1

- ① 端子箱と吊下金具を水平な取付面に強固に取付けます。
ブラケットタイプは、垂直な取付面に強固に取付けます。
- ② 灯具に吊下パイプAおよびBをねじ込みます。
（ブラケット形の場合は、ブラケットパイプAおよびBとなります。以下同様。）
- ③ 吊下パイプAに締付リングを通して、端子箱蓋をねじ込みます。この時端子箱蓋の溝にOリングが入っているか確認してください。
- ④ 灯具を持ち上げ吊下金具にはめ込み、吊下フックを端子箱に引掛けてください。
- ⑤ 電源接続（白黒：電源線、緑：アース線）後、吊下フックを外し、端子箱蓋に収納します。
- ⑥ 端子箱に端子箱蓋をはめ込み、締付リングを凸部（赤マーク）が合うまで90°回します。
- ⑦ ゆるみ止めネジを締付け吊下パイプA及び締付リングが回らないことを確認してください。
- ⑧ 吊下金具に固定ナットを締付けてください。

パイプ、回止めねじ、固定ナットの締付けは確実に行ってください。締付けが不十分ですと器具の落下の原因となります。
ねじ嵌合部にはコーキングを行ってください。
器具の設置方向は、ブラケット形のみ下向き（0°）から斜め45°の範囲となります。直付形、パイプ吊形は下向き（0°）のみとなります。

■特殊直付形 (図2)

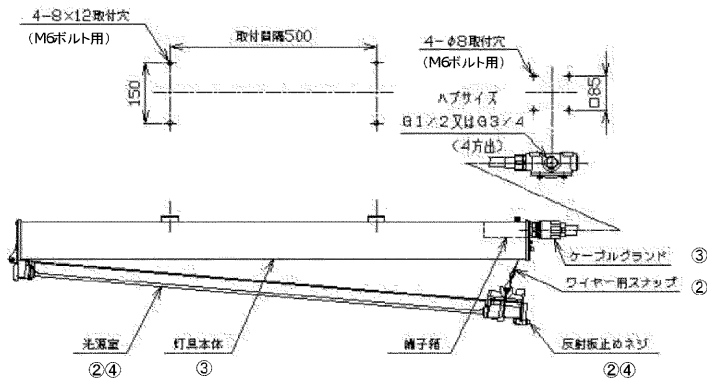


図2

- ① 器具を水平な取付面に強固に取付けてください。垂直な取付面へ横方向、縦方向へ取付できます。
- ② 反射板止めネジを緩めて、光源室がワイヤーで支持される場所まで静かに降ろしてください。なお、光源室を90°まで開く場合は、ワイヤー用スナップを取外しすると可能です。
- ③ ケーブルグランドより適合ケーブルを灯具本体に引込み、電源線(電線の場合、白黒：電源線、緑：アース線、ケーブルの場合、白赤：電源線、黒：アース線)を接続してください。
- ④ 光源室を静かに持ち上げ、反射板止めネジを締付けてください。

※ 端子箱に端子台は内蔵されていません。

※ 端子箱ハブサイズは 22mm です。

■ケーブルグランドの取付け (図3)

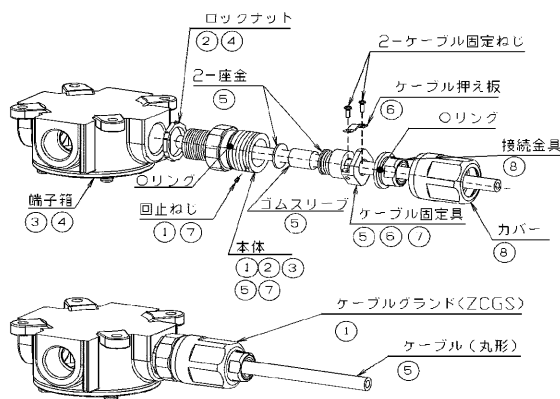


図3

- ① ケーブルグランドを図3のように分離し、ケーブルをケーブルグランドに「カバー、接続金具、ケーブル固定具、座金、ゴムスリーブ、座金、本体、ロックナット」の順に通してください。

※ ケーブルはゴムスリーブに適合した丸形のケーブルをご使用ください。ケーブルグランド等の適合サイズはカタログをご参照ください。

※ 本体に回止めねじがついていますので、必ず外してから分離してください。

- ② 本体に付いているロックナットを本体のツバまでねじ込んでください。

- ③ 端子箱(または取付対象機器)のハブに本体が止まるまで締付けてください。

- ④ ロックナットを端子箱(または取付対象機器)方向へ締付けてください。

※ ねじ結合部に防水処理を行ってください。

- ⑤ 本体に「座金、ゴムスリーブ、座金を押し入れ、ケーブルを配線するのに十分な長さに引き出し、ケーブル固定具を本体にねじ込んでください。

- ⑥ ケーブル押え板をケーブル固定具に締付けてください。

※ ケーブルが動かない事を確認してください。

- ⑦ ケーブル固定具が緩まないように本体に回止めねじを締付けてください。

- ⑧ 接続金具に保護管を取付けた後、カバーを本体に確実にねじ込んでください。

※ カバーからリングが見えない事を確認してください。見えると防水性能が確保できません。

※ ケーブルグランドは、必ず星和電機製のものをご使用ください。

使用方法

- 器具の電源線に定格電圧を加えることで直管形LEDモジュールが点灯します。

保守

- 点検
 - ① 器具の清掃については水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
 - ② 必ず電源を切ってから行ってください。
 - ③ 保守点検は関連法規にしたがい、適切に実施してください。
 - ④ 修理が必要な場合は、当社まで問合わせてください。

分解および廃棄

- ① 器具使用期間中の分解は、絶対に行わないでください。
- ② 廃棄については、各自自治体の指示に従ってください。

再注文について

- 納入済み製品の再注文時は次の資料をご提示ください。
 - ・ 納入時の図面または図面番号
 - ・ 器具銘板に記載の製造ロットNo (図4)
- いずれも不明な場合は、器具の外観が分かる資料、器具の仕様(器具の寸法、取付間隔、使用直管形LEDモジュール等)を可能な限り詳細をご提示ください。



図4

注 意 事 項

1. 器具取付範囲は器具を真下(0°)に向けた状態から一定の角度までに制限を設けています。取付範囲外での設置を行うと絶縁不良、感電などの原因となります。
2. 施工時は必ず電源を切ってください
3. 器具のねじ嵌合・緩み止め等は、完全に締付けられているかどうか確認してください。
4. 屋外仕様としてご使用になる場合は、ねじ嵌合部から雨水等が浸入しないよう防水処理を施してください。
5. 器具の設置に際し、器具と外部配線との接続は必ず端子箱または指定箇所内で行い、必要な箇所以外は開けないでください。
6. 電源電圧の変動は、定格電圧の±6%以内でご使用ください。
7. 本器具のご使用については、器具に表示されている防爆構造範囲内でご使用ください。
8. 端子箱の使用しないハブは、必ずプラグ(金属製)により必ず密栓してください。
9. 器具は、周囲温度-20℃～+40℃の範囲でご使用ください。範囲外での使用は短寿命の原因となります。
10. 器具の接地は、確実に行ってください。
11. 保守・点検の際は、必ず電源を切ってください。
12. 直射日光の当たる状態で点灯しないでください。短寿命の原因となります。
13. 器具の近くで ラジオ・テレビ・赤外線方式のワイヤレスリモコン を使用しないでください。雑音が入ったり誤動作する恐れがあります。
14. 器具は振動や破損の危険性が少ない堅牢な壁面や構造物に取り付けてください。守らないと器具の落下・破損の原因となります。
15. 適合直管形LEDモジュール以外使用しないでください。適合以外の直管形LEDモジュールを使用しますと火災・感電・爆発の原因となります。
16. 電源を切った後、光源室を4分間は開けないでください。短時間で開けると爆発するおそれがあります。
17. ケーブルグランドは星和電機株式会社製のものを使用してください。星和電機株式会社製以外を使用しますと火災・感電・爆発の原因となります。
18. 制御装置が収納されている制御装置室の締付けボルトは強度区分A20—50を使用しています。締付けボルトを取り外さないでください。取り外すと火災・感電・爆発の原因となります。
19. 高温、低温、高湿、強風が激しい場所、塩害の激しい場所、粉じんの多い場所、腐食性ガスの発生する場所等の特殊環境に設置される場合は適切な処理が必要です。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料：無料)

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料)

FAX 0570-000-661 (通信料：有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

日本国内専用
Use only in Japan

東芝ライテック株式会社 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

0160011A

安全上の注意

保存用

- ・ご使用の前にこの「安全上の注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・お読みになったあとは、この「安全上の注意」と「取扱説明書」を必ず使用者へお渡しください。
- ・お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

●表示の意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

必ず指示を守ること	必ず電源を切ること	分解、改造禁止	水場での使用禁止	発火注意
必ずアースを取付けること	禁止事項	接触禁止	注意事項	



警告



ガス、蒸気または粉じん危険場所で使用される機器は、それぞれの危険場所に適合した防爆形機器を使用してください。不適合の器具を使用すると、爆発・火災の原因となります。



器具の周囲温度は取扱説明書にしたがって使用温度範囲でお使いください。特に、周囲温度が高い雰囲気で使用されると、早期不点・故障が発生しやすくなります。また、爆発・火災の原因となります。



器具の取付に方向性があるものは、本体表示、取扱説明書にしたがって正しい方向に取付けてください。指定以外の取付けを行うと爆発・火災・感電の原因となります。



電源接続は、接続箇所を圧着端子等により確実に接続し絶縁処理を行ってください。接続および絶縁処理が不完全な場合は、接触不良により爆発・火災・感電の原因となります。



アース工事は、電気設備技術基準、工場電気設備防爆指針2006、ユーザーのための工場防爆設備ガイド2012にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、爆発・火災・感電の原因となります。



器具を改造しないでください。落下・爆発・火災・感電の原因となります。



布や紙など燃えやすいもので覆ったり、器具のスキマにものをいれたりしないでください。燃えやすいもので覆ったり、かぶせたり、異物をいれた場合は、爆発・火災の原因となります。



電源線の器具へ引き込みや配線の際には、電気設備技術基準、工場電気設備防爆指針2006、ユーザーのための工場防爆設備ガイド2012にしたがって確実に行ってください。引き込み方法が誤っていたり、防水処理が不完全な場合は爆発、火災・感電の原因になります。



電源線を無理に曲げたり、ねじったり、引張ったりしないでください。コードが損傷し火災・感電の原因になります。



直管形LEDモジュール交換の際には、本体表示または取扱説明書にしたがって適合する直管形LEDモジュールを使用してください。適合しない直管形LEDモジュールを使用すると爆発・火災・感電の原因になります。



直管形LEDモジュール交換等または清掃ではずした箇所は、取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。不完全に取付けると、爆発や落下によりけが・物損の原因になります。



直管形LEDモジュール交換または清掃の際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、火災・感電の原因となります。

⚠ 警告



ご使用中、煙がでたり、異臭がする等の異常状態のまま使用すると、爆発・火災・感電の原因となります。
すぐに電源を切り、異常状態がおさまったのを確認後、工事店等に修理を依頼してください。



塩酸および塩素ガス等、特に腐食性ガスの強い雰囲気中で使用しないでください。
腐食性ガス等の雰囲気中で使用すると腐食し落下・けがの原因となります。



器具の取付は、器具質量に耐える所に取扱説明書にしたがって確実に行ってください。
取付に不備があると器具の落下・感電・けがの原因となります。

⚠ 注意



屋外用の表示がある器具以外は屋外、湿気、水気のあるところで使用しないでください。
屋外、湿気、水気のあるところで使用すると、火災・感電の原因となることがあります。



銘板に表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
破損・火災・感電の原因になることがあります。



周波数表示のあるものについては、使用地域の周波数(50ヘルツまたは60ヘルツ)以外のものを使用しないでください。
間違えて使用すると、火災の原因になることがあります。



器具の取付け工事は、必ず有資格者が行ってください。
一般の方の取付けは、法律で禁止されています。



電線管等により電源線を器具を引き込む際には、接続部および器具取付部から雨水が浸入しないように防水処理を確実に行ってください。防水処理が不完全な場合は、火災・感電の原因になることがあります。



点灯中および消灯直後の直管形LEDモジュールおよびその周辺をさわらないでください。
直管形LEDモジュールおよび直管形LEDモジュール周辺が過熱しており、やけどの原因となることがあります。



明るく安全に使用していただくために、ユーザーのための工場防爆設備ガイド2012にしたがって、保守担当者による定期点検を行ってください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店等専門家に修理を依頼してください。



照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。安全と省エネのために点検・交換をおすすめします。
LEDモジュールの設計寿命は60,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります)
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
3年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施してください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

0160011A