

東芝誘導灯（避難口・通路兼用）（電源別置）取扱説明書

対象器具	C級	片面灯	FBL-10701-LS17
		両面灯	FBL-10702-LS17
	B級B L形	片面灯	FBL-20701-LS17
		両面灯	FBL-20702-LS17
	B級B H形	片面灯	FBL-42701-LS17
		両面灯	FBL-42702-LS17




適合光源	C級	片面灯用	交換部品形名： L01
		両面灯用	交換部品形名： L02 （前面用：L11+背面用：L12 2個入り）
	B級B L形 B級B H形	片面灯用	交換部品形名： L03
		両面灯用	交換部品形名： L04 （前面用：L13+背面用：L09 2個入り）




このたびは東芝誘導灯をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。この商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載していますので、よくお読みください。
リモコンをご使用になる際は、誘導灯器具用リモコン（FR C-1833T）の取扱説明書をご参照ください。
※）リモコンでは、状態確認・アドレス設定の機能のみ使用できます。


工事店様へ

工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。


■ 施工上のご注意

 警告		この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
 禁止	器具の改造、部品の追加は絶対に行わない。 （器具落下、感電、火災の原因）	 必ず実施	器具は、重量の耐えるところに、本体表示並びに取扱説明書の「器具の取付方法」に従って取り付ける。 （取り付けに不備がある場合、器具落下、火災の原因）
	直接、雨・風にあたる場所、振動や衝撃のある場所、腐食性ガス（塩素ガス・硫黄成分等）、溶液の発散する場所（プール等）、オイルミストが発生する場所等には使用しない。 また、天井内面にも粉塵の発生・滞留する場所（工場やトンネル内にある駅ホーム等）には使用不可。 （器具落下、感電、火災の原因）		電源線接続の際は、取扱説明書の「器具の取付方法」に従って行う。 （接続が不完全な場合、接続不良による発熱、火災の原因）
			指定方法で取り付ける。 （取り付けに不備がある場合、器具落下、火災、感電の原因）
			器具の取り付けの際は手袋を着用する。（ケガの原因）

 注意		この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
 禁止	周囲温度5℃～35℃以外では使用しない。（高温で使用すると、火災の原因）	 禁止	表示された電源電圧（交流定格電圧±6%、直流定格電圧+45%～15%）以外で使用しない。 （LEDモジュール、点灯ユニットの短寿命、火災の原因）
	屋外や軒下、湿気、水気のある場所で使用しない。（この器具は屋内専用のため、絶縁不良、感電の原因）		

 お願い	
<ul style="list-style-type: none"> 電源回路は必ず分電盤からの専用回路とし、分電盤と器具の間には点滅スイッチを設けないでください。 ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。 	

各部のなまえ

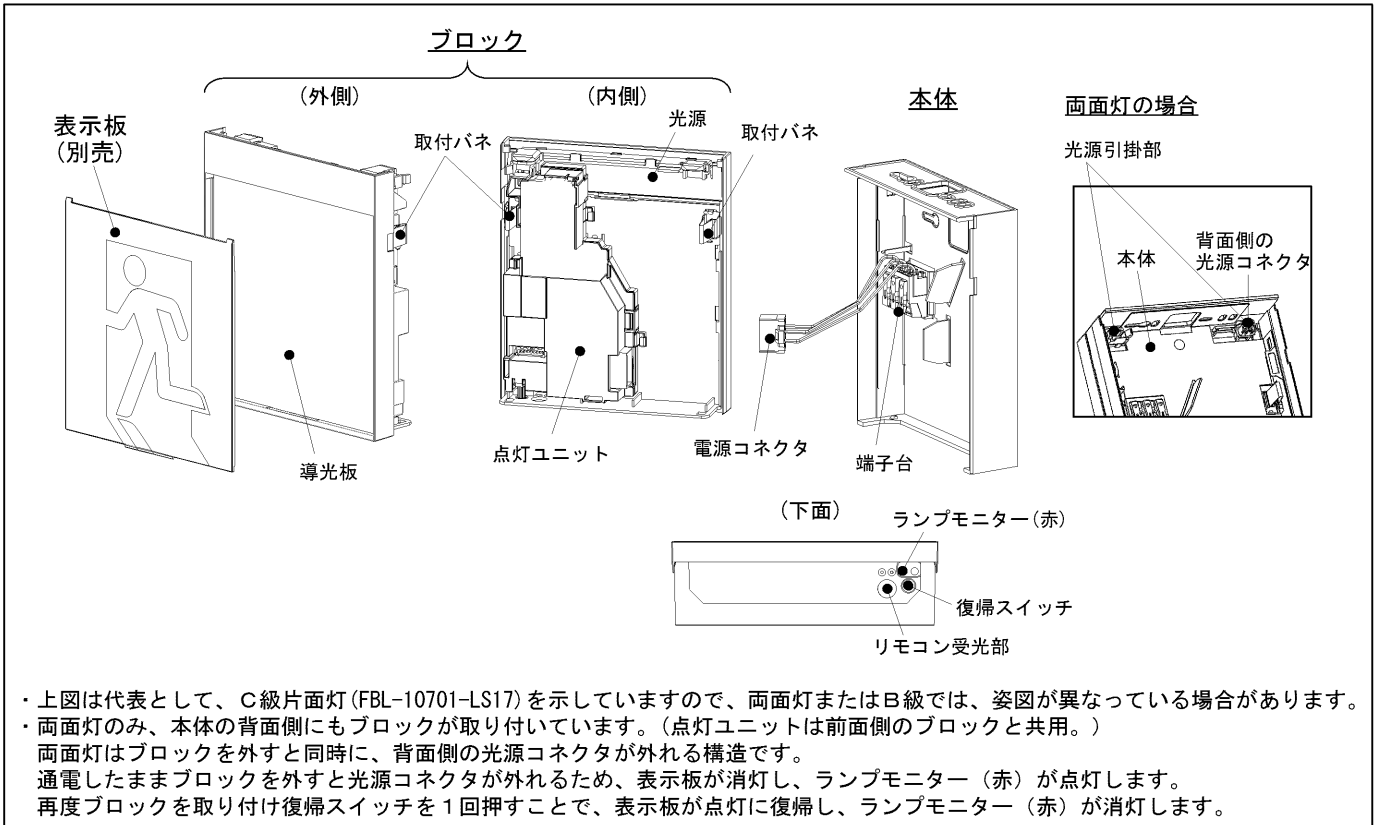

器具定格・仕様

定格


	FBL-10701-LS17	FBL-10702-LS17	FBL-20701-LS17	FBL-20702-LS17	FBL-42701-LS17	FBL-42702-LS17
平常時電源	交流 50Hzまたは60Hz 100V					
入力電流 消費電力 容量	交流 0.024A 1.1W 2.4VA 直流 0.008A 0.8W	交流 0.032A 1.6W 3.2VA 直流 0.011A 1.1W	交流 0.034A 1.7W 3.4VA 直流 0.009A 0.9W	交流 0.055A 3.0W 5.5VA 直流 0.014A 1.4W	交流 0.054A 2.9W 5.4VA 直流 0.009A 0.9W	交流 0.085A 5.0W 8.5VA 直流 0.014A 1.4W
光源 (交換部品形名)	LED 1W × 1 (L01)	LED 1W × 2 (L02 ※2)	LED 2W × 1 (L03)	LED 2W × 2 (L04 ※1)	LED 2W × 1 (L03)	LED 2W × 2 (L04 ※1)
非常時電源	交流 50Hzまたは60Hz 100V 直流 100V					
質量	0.6 kg	0.9 kg	1.1 kg	1.7 Kg	1.1 Kg	1.7 Kg

※1 光源の交換部品形名(L02、L04)は、前面用1個+背面用1個の2個入りです。

配線方法

器具の配線は図のように結線してください。

- ①器具と電源の間の配線は、耐熱配線として専用回路にしてください。
- ②器具と電源の間には、点滅スイッチを設けないでください。
- ③配線方法は2線引配線専用です。

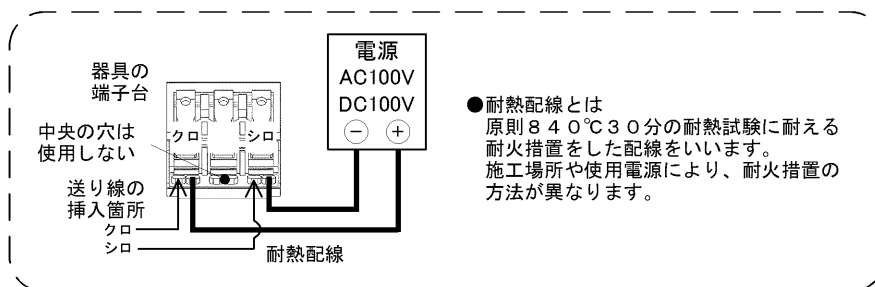

表示板の取付方法


・表示板は、はじめにブロックに取り付けてください。
(器具の取付時に、導光板を触って汚さないようにするため。)

1 表示板の上部をブロックの枠にあてがう

2 表示板の下部中央を、ブロックに押し込む

・表示板が”パチッ”と音がするまで、表示板を本体に押し込む。
(不完全な場合、表示板落下の原因。)

・表示板を外す場合は、「表示板の交換方法」を参照ください。

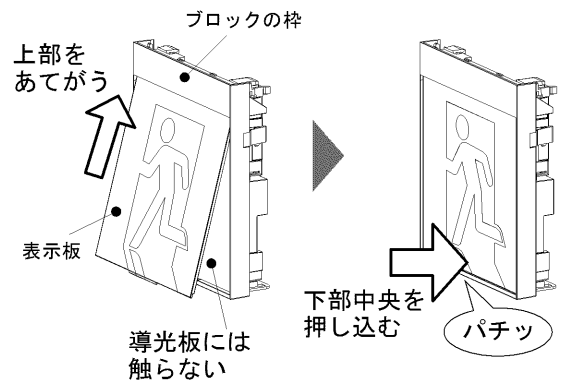

器具の取付方法


1 本体のロックアウトをあげる (片面灯のみ)

・ロックアウトをあげた箇所は端部の処理を行う。

2 天井(又は壁)に本体を取り付ける


本体内に電源線を引き込み、木ねじ(φ3.8・非廻)又はビス(M4・非廻)で本体を取り付ける

パイプ吊りにして取り付ける場合は、適合する吊装置(別売)の取扱説明書をご参照ください。
適合吊装置: PW-1110N、PW-3110N、PW-5110N、PW-8110N、PW-5170NR、
PW-1111N、PW-3111N、PW-5111N、PW-8111N

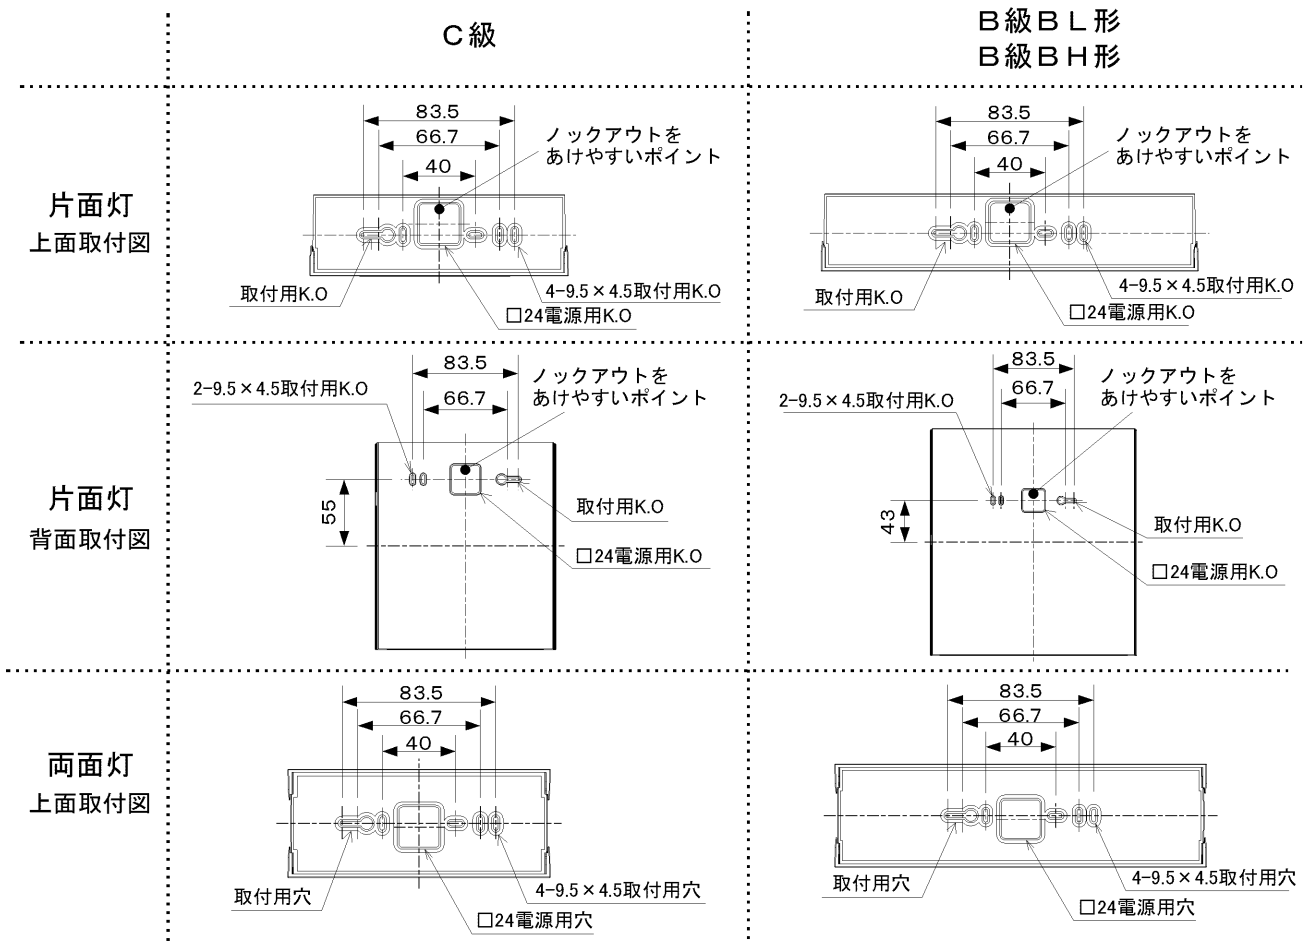


3 電源線を端子台に接続する


- ①電源線の被覆を図のようにストリップする。
・アース工事は不要です。

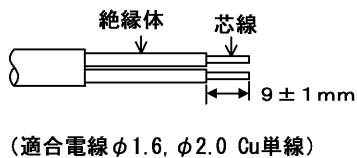

- ②電源線を端子台の奥まで差し込む。

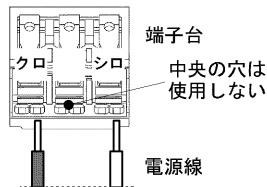


- ③電源線を本体ガイドの左側に収納する。(C級器具のみ)
※電源線に当たって、ブロックが本体に取り付かなくなるため。

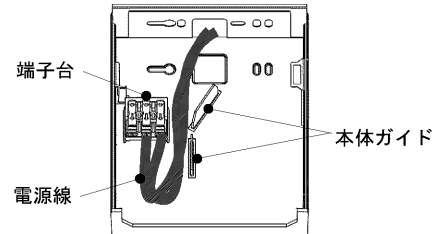


耐火ケーブルを使用する場合

- ・絶縁体の被覆外径がφ3.8を超える場合、端子台に絶縁体が入らなくなるため、図のようにストリップしてください。

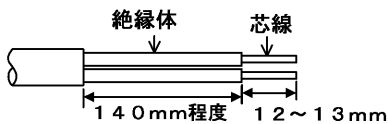


- ・端子台への挿入は、絶縁体の端部が端子台表面に接触させ、芯線が端子台内部に入るように押し込んでください。
(押し込みが不完全な場合、接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。)

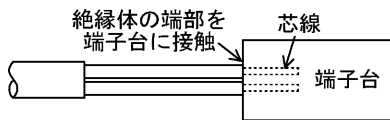


電源線を引き抜く場合

- ・必ず電源を切り、リリースボタンをドライバーで真っ直ぐに押し込んで電源線を引き抜いてください。
(不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接触不良による発熱、火災、感電の原因となります。)

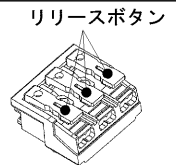


4 ブロックを本体に取り付ける

- ①電源コネクタを点灯ユニットに差し込む。
・光源は接続済みのため取り外しは不要です。

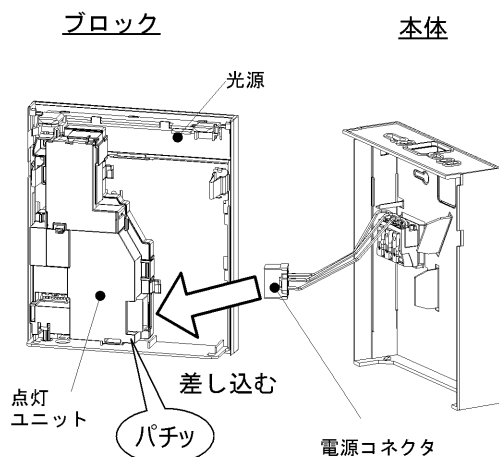

- ②ブロックを本体に確実に取り付ける。
・ブロックの底部を本体にのせてからブロック全体を本体へ押し付ける。

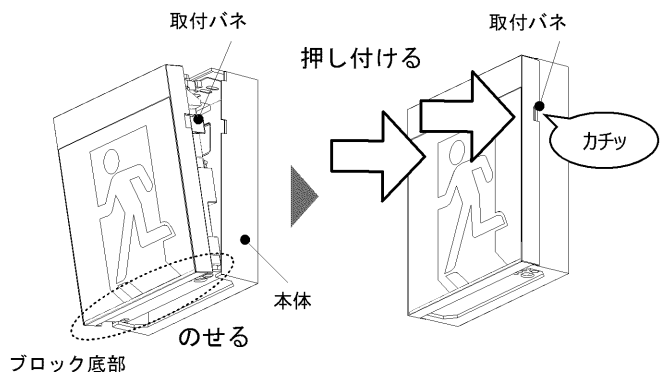


- ・取付パネが"カチッ"と音がするまで、ブロックを本体に押し付ける。
(不完全な場合、器具落下の原因。)
・電線を挟み込まない。(感電・火災の原因。)

両面灯の場合

③ブロックの右上部、左上部を手で押し付ける。

- ・背面側ブロックに手を添えて、前面側ブロックの右上部、左上部を本体へ押し付ける。

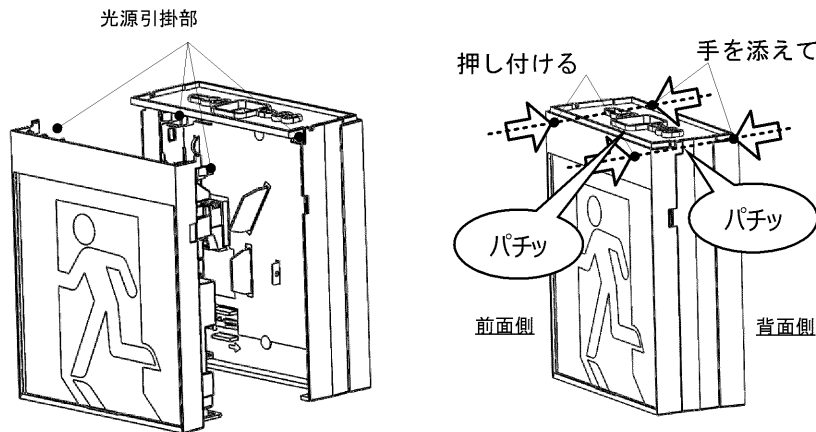

・右上部を押し付けることで、器具内部にある背面側の光源コネクタが確実に接続され、左上部を押し付けることで本体とブロックの間の隙間が埋まります。ブロックの取付確認等でブロックを手前に引いた場合は、再度押し付けて確実に接続してください。(不完全な場合、LEDモジュールの不点・ちらつき、隙間の原因。)

ブロックを本体から外す場合

ブロックは本体とA～Dの4箇所で行っ掛かっているため、以下の手順で外す。

①マイナスドライバーを押し込む


- ・本体右側の穴へマイナスドライバーを差し込み、内部の取付バネを10mm程度押し込む。

②ブロックの右上部を手前に引く

- ・ドライバーを押し込みながらブロックの右上部分を手でつかみ、まっすぐ手前に引いてA・Bを外す。


③ブロックの左上部を手前に引く

- ・ブロックの左上部分を手でつかみ、まっすぐ手前に引いてC・Dを外す。

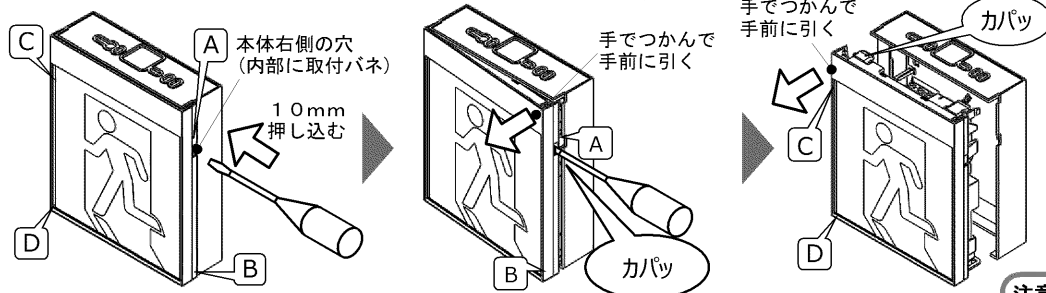

注意

- ・ブロックを回すように引っばるとC・Dは外れません。まっすぐ手前に引いて外して下さい。

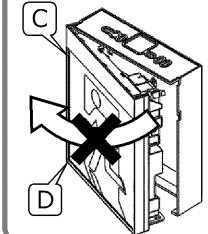

注意

- ・パイプ吊りの場合、パイプが揺れることでブロックを手前に引く工程がやりづらくなります。2人作業等で、パイプの揺れを抑えながらブロックを外して下さい。

5 電源を通電する

通電後、器具の表示板が点灯するか確認を行う。

- ※両面灯の場合、電源を通電した後にブロックを本体へ取り付けると、ランプモニター（赤）が点灯し表示板が点灯しません。点検スイッチを1回押して、ランプモニター（赤）を消灯させ表示板を点灯させてください。


保守と点検方法

●モニターランプの表示内容については下記「モニターランプ表示内容」を参照してください。

- ①本体、表示板などの外観の汚れを確認してください。
- ②光源が正常であるか、「モニターランプ表示内容」を参照して以下を確認してください。
 - ・ランプモニター(赤)が点灯すると、光源のはずれ、破損などの異常状態です。
 - ・ランプモニター(赤)が点滅すると、光源のお取り替え時期です。
 交換後は、下記「モニター点滅の解除方法」を参照して、点滅を解除してください。

※適合リモコン(FRC-1833T)を用いると、以下操作により、交換する光源の形名をリモコンで確認できます。

- ①リモコンを器具に向けて、[状態確認] ボタンを押す。
- ②リモコンの液晶に器具の状態が表示されたら[▶▶] ボタンを押すと蓄電池(バッテリー)・光源(ランプ)の形名が表示される。

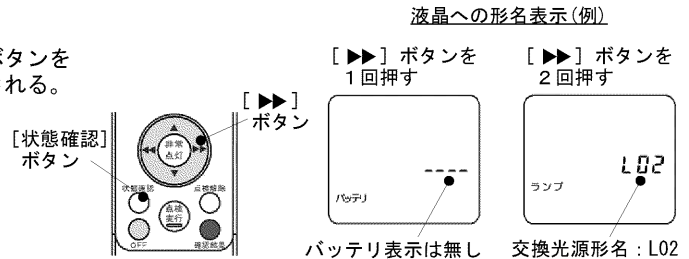

モニター点滅の解除方法


■ ランプモニター(赤)の点滅を解除

- ・復帰スイッチを5秒以内に3回押すと、ランプモニター(赤)が高速で点滅します。(解除スタンバイ状態。)
- ・解除スタンバイ状態で、再度復帰スイッチを押してください。点滅が解除され、正常状態の消灯になります。

■ 適合リモコン(FRC-1833T)を用いる場合

- ・リモコンの[点滅解除] ボタンを3秒長押しすることで、モニター点滅を解除することができます。
- ・ランプモニター(赤)の解除は、[点滅解除] ボタンを3秒長押しで解除スタンバイ状態になりますので、再度[点滅解除] ボタンを3秒長押ししてください。

モニターランプ表示内容

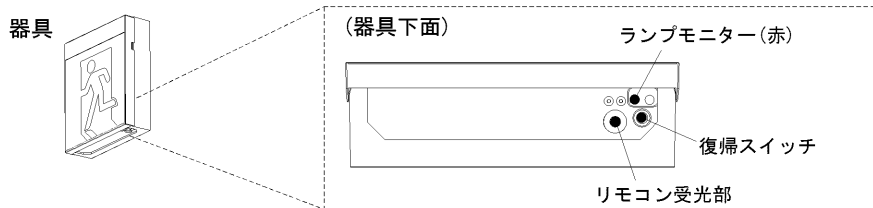

【正常状態】

ランプモニター(赤) 消灯 ●

【異常状態】

	モニター表示	考えられる原因	対処方法
ランプモニター(赤)	点灯 ☀	光源が破損している	光源を交換してください
		光源のコネクタがはずれている	コネクタを接続してください
		電源を通电したまま、部品の取り付け・取り外しを行っている	部品を取り付けたあとに、復帰スイッチを1回押してください
	点滅 ☀ ←▶●	光源の寿命	新しい光源と交換してください

光源の交換方法

1 ブロックを本体から外す

- ・ 5ページ「ブロックを本体から外す場合」を参照してください。
- ・ 電源コネクタを点灯ユニットから抜いてください。


2 光源を点灯ユニットから取り外す

- ・ 光源を上方向へ持ち上げて、ブロックの引掛け部から光源を取り外す。
(点灯ユニットと接続されているコネクタも同時に外れます。)

3 新しい光源を取り付ける

- ・ 光源と点灯ユニットのコネクタを合わせるようにして、光源をブロックの引掛け部に押し込んで取り付ける。
- ・ 光源を取り付けたら、4ページ「ブロックを本体に取り付ける」を参照してブロックを本体に取り付けてください。
- ※両面灯の場合は、背面側の光源を同様の手順で交換してください。
- ・ 取り付けが完了したら、器具の表示板が点灯するか確認を行ってください。

光源の外しかた

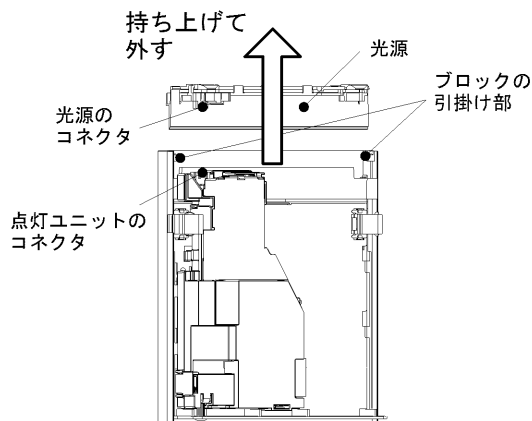

表示板の交換方法

1 工具を準備する

- ・ 刃先の厚みが0.8mm以下のマイナスドライバーを準備する。

2 ブロックを本体から外す


- ・ 5ページ「ブロックを本体から外す場合」を参照してください。
- ・ 電源コネクタを点灯ユニットから抜いてください。

3 表示板をブロックから取り外す

表示板は本体とA・Bの2箇所で見掛け合っているため、以下の手順で外してください。

※取り外す表示板を再使用する場合は、右図の箇所にビニールテープ等を貼り、表示板のキズ防止を行ってください。

表示板の引掛け部

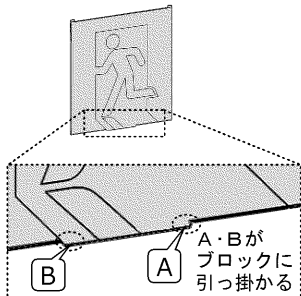


①表示板を手で寄せる

- ・ ブロックの枠の方へ表示板を手で寄せて、A・Bにドライバーが入るスキマを作る。

準備する工具

- ・ マイナスドライバー

刃先の厚み
0.8mm以下




②Aのスキマに工具を入れる

- ・ ドライバーをA近傍のスキマに入れて、表示板をブロックのフチに乗り上げるようにドライバーで持ち上げる。


③Bのスキマに工具を入れる

- ・ ドライバーをB近傍のスキマに入れ、表示板をドライバーで持ち上げてブロックから外す。

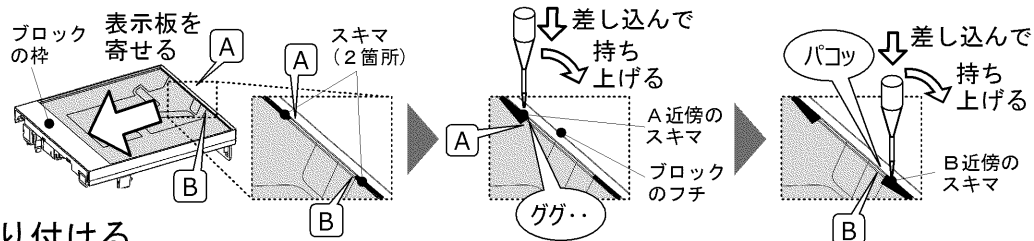




4 新しい表示板を取り付ける

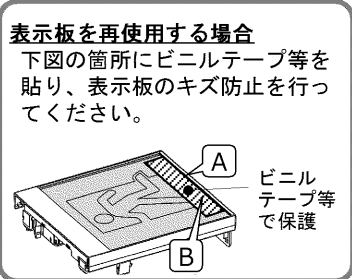


- ・ 3ページ「表示板の取付方法」を参照して、表示板をブロックに取り付けてください。
- ・ 表示板を取り付けたら、4ページ「ブロックを本体に取り付ける」を参照してブロックを本体に取り付けてください。
- ・ 取り付けが完了したら、器具の表示板が点灯するか確認を行ってください。




お客さまへ




■ 使用上のご注意


 警告		この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 必ず実施	<p>お手入れの際は、必ず電源を切ってから行う。 (感電、やけどの原因)</p> <p>器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけたりしない。(火災の原因)</p> <p>器具の改造、部品の追加は絶対に行わない。 (器具落下感電、火災の原因)</p>	 必ず実施
<p>器具のすきまなどに針金などを差し込まない。 (ケガや感電、火災の原因)</p>		



 注意		この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
 禁止	<p>点灯中および消灯直後(約30分)は、LEDモジュールや器具に手を触れない。 (高温のためやけどの原因)</p> <p>最終使用者(一般ユーザ)は、この照明器具の光源は交換しない。</p>	 注意
<p>内蔵の部品によっては、器具寿命の前に交換するか定期的に工事店などの専門家による点検を実施する。 この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境によって異なりますが、約10年です。</p> <p>点灯中LEDモジュールを直視しない。(目に悪影響を及ぼす原因)</p>		

 お願い	<p>・3ヶ月に1回は破損、変形などの外観点検を行ってください。6ヶ月に1回はLEDモジュールの明るさ、切換動作などの機能点検を行ってください。</p>
--	--

■ お手入れ時の注意のしかた


 注意		この説明を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。
 注意	<p>器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふきとる。</p> <p>器具のお手入れは、必ず電源を切ってから行う。</p>	 禁止
<p>ガソリンやシンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけない。(変質、変色の原因)</p> <p>金属部分をクレンザーや、たわしでみがかない。(傷つけたり、腐食の原因)</p> <p>アルカリ系洗剤は使用しない。(強度低下による破損の原因)</p>		
<p>・照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。</p> <p>・1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)</p> <p>・点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。</p>		

 Ni-MH	<p>この製品には、ニッケル水素蓄電池を使用しております。ニッケル水素蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換およびご使用済み製品の廃棄に際しては、蓄電池のリサイクルにご協力ください。</p>
--	--

保証とアフターサービス	
<p>弊社ホームページに掲載のメーカー保証規程をご確認ください。 修理を依頼される場合は『修理サービス規程』をご確認ください。</p> <p>メーカー保証規程: https://www.tlt.co.jp/tlt/support/warranty/warranty_policy.htm 修理サービス規程: https://www.tlt.co.jp/tlt/support/repair_service/repair_policy.htm</p> <p>ご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店(工事店)または弊社ご相談センターにお問い合わせください。その際は商品の形名、お買い上げ時期、故障の状況などをお知らせください。</p>	
	
メーカー保証規程	修理サービス規程

保証について <ul style="list-style-type: none"> ・メーカー保証期間は、商品お買い上げ日より(引き渡し日)3年間です。但し、リモコンなどの付属品は、製品の保証期間にかかわらず、1年間です。 	補修用性能部品の保有期間 <p>弊社は、照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。※補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。※材料の終息等により、保有期間前に修理できない場合があります。</p>
---	---

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
 販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック商品ご相談センター		
0120-66-1048 (通話料: 無料) 携帯電話 046-862-2772 (通話料: 有料) FAX 0570-000-661 (通話料: 有料) ホームページアドレス https://www.tlt.co.jp/	<ul style="list-style-type: none"> ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。 	

東芝ライテック株式会社 〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
 お客様はお読みになった後も必ず保管してください。