
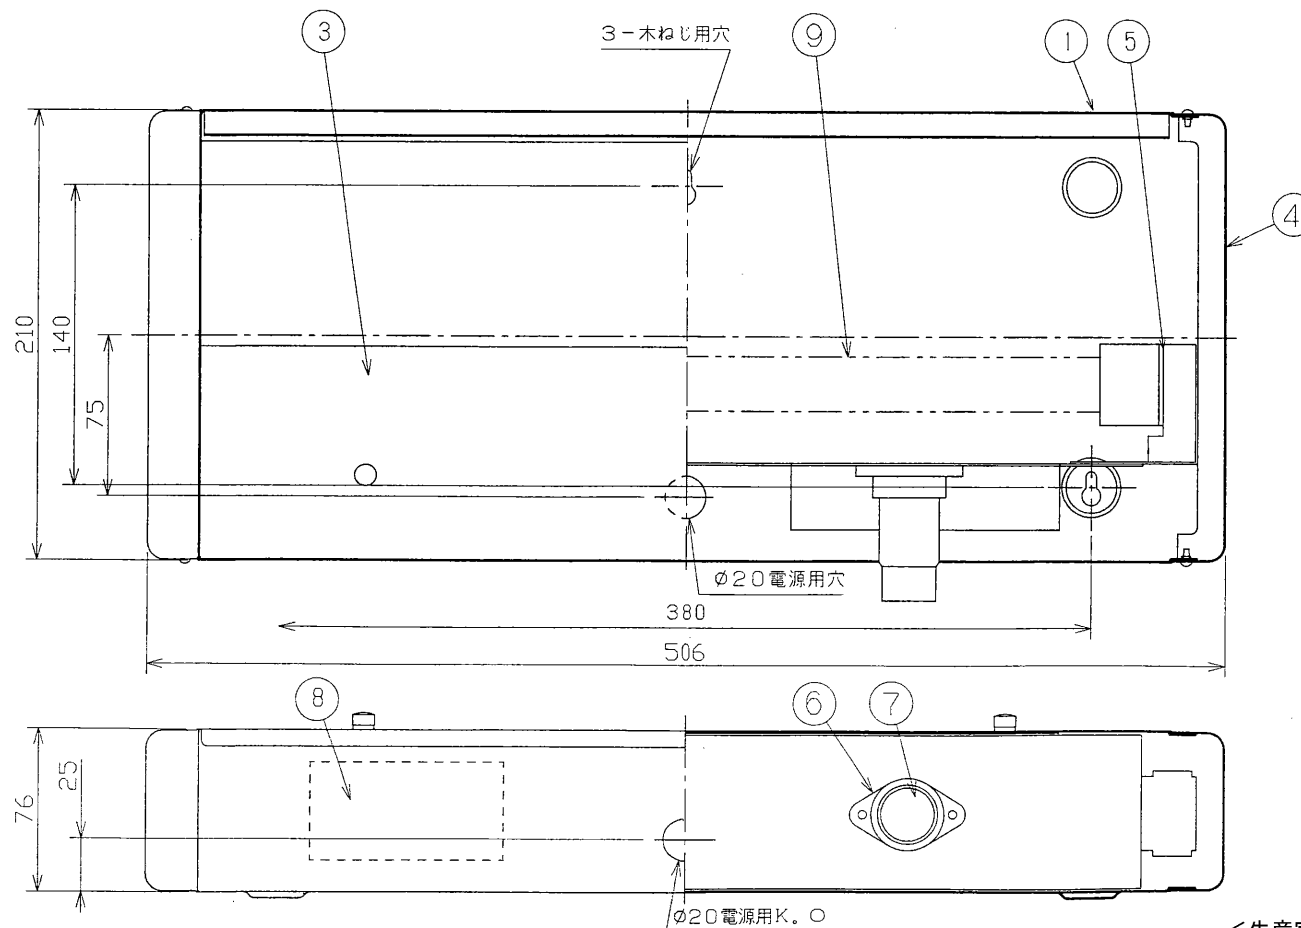


△安全に関するご注意



- 多量の殺菌線にさらされると、眼や皮膚に障害を受ける危険がありますので、次の事項を必ずお守りください。
 - ・この器具は空気殺菌専用器具ですので他の用途や指定された取付方法以外では使用しないでください。
 - ・病室・ベビー室等、皮膚の弱い人がいる場所では使用しないでください。
 - ・人が連続して使用して作業される環境の場合は、消灯いただくか、防護服・防護メガネ等で保護してください。
 - ・点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。
 - ・殺菌線を皮膚に直接当てないでください。
 - ・床上2m以下の高さには取付けしないでください。
 - ・天井面と器具間の距離は0.5m以下には取付けしないでください。
 - ・傾斜天井・凸凹天井・高反射天井材（白色プラスチックなど）・鏡面反射天井材（アルミニウム・ステンレスなど）のところで使用しないでください。
- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所、風の吹く場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。

（使用上のご注意）


- ・樹脂パネルを有する照明器具などに併設される場合は、殺菌線がパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。
- ・殺菌線を直接受けると塗装面や樹脂面、壁紙や布地などが変色、劣化したり、食品に直接照射しますと酸臭臭が着く場合がありますのでご注意ください。
- ・一般に植物は殺菌線に対して敏感です。弱い殺菌線でも葉がしおれてしまうことがありますのでご注意ください。

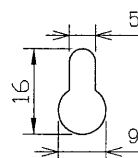

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装・白
2	反射板	1	アルミ t0.5	銀色鏡面
3	前面板	1	SPC t0.6	アクリル焼付塗装 内面:黒 外面:白
4	端板	2	SPC t0.6	アクリル焼付塗装 内面:黒 外面:白
5	ランプソケット	2	ユリア	
6	点灯管ソケット	1	PBT	DFS-3703
7	点灯管	1		FG-1E
8	安定器	1		FBC-15164A/B (防湿形)
9	ランプ	1		GL15

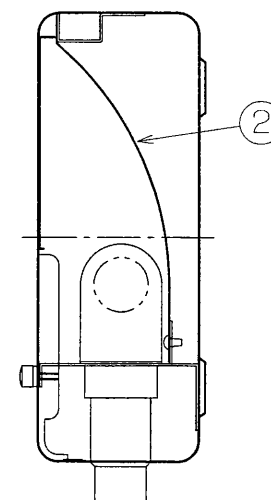

結線図

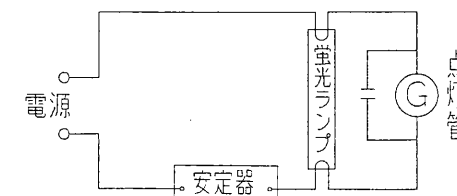

防水性能			防湿形	
電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形 名	GBW-15501-GL
100	GL	2.5	品 名	グロースタータ方式
			品 名	東芝殺菌灯器具 GL15×1
設計	担当	検図	承認	図 番
松田	大重	藤井	丸山	G3014/C
発行				東芝ライテック株式会社
第三角法				