



安全に関するご注意

- 多量の殺菌線にさらされると、眼や皮膚に障害を受ける危険がありますので、次の事項を必ずお守りください。
 - ・この器具は空気殺菌専用器具ですので他の用途には使用しないでください。
 - ・病室・ベビー室等、皮膚の弱い人がいる場所では使用しないでください。
 - ・カバーを取り外して使用しないでください。
 - ・点灯時間は天井の殺菌線反射率5%以下（拡散反射面に限る）、次の項に記載する設置条件において、1日延べ8時間以内にしてください。
 - ・点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。
 - ・殺菌線を皮膚に直接当てないでください。
- 器具は下記注意内容および右図の通りに取り付けてください。
 - ・床上2.1m以下の高さには取付けないでください。
 - ・傾斜天井・凸凹天井・高反射天井材・鏡面反射天井材のところでは使用しないでください。
 - ・壁面との距離は1.6m以下にしないでください。
 - ・取付間隔は3.3m以下にしないでください。
- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、腐食性ガス等の発生する場所、風の吹く場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。

取付位置

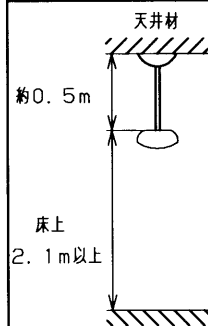



取付間隔

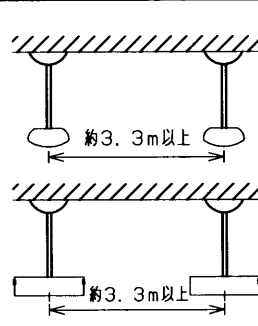


設置台数は、床面積10㎡に1台

(使用上のご注意)

- ・樹脂パネルを有する照明器具などと併設される場合は、殺菌線がパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。
- ・殺菌線を直接受けると塗装面や樹脂面、壁紙や布地などが変色、劣化したり、食品に直接照射しますと酸化臭が着く場合がありますのでご注意ください。
- ・一般に植物は殺菌線に対して敏感です。弱い殺菌線でも葉がしおれてしまうことがありますのでご注意ください。

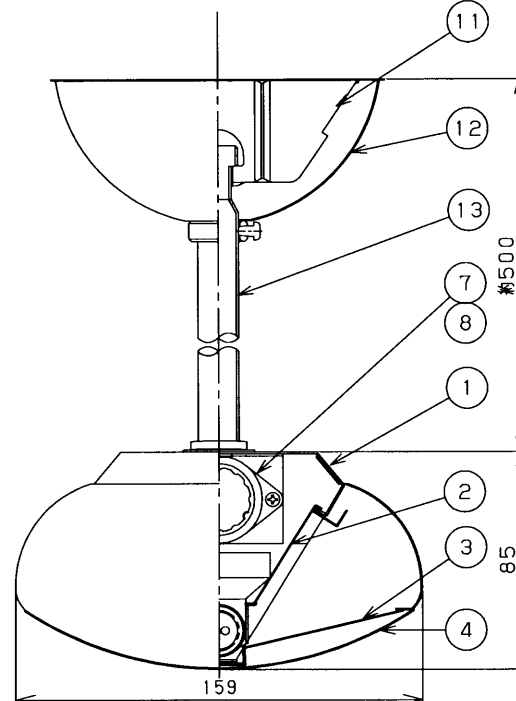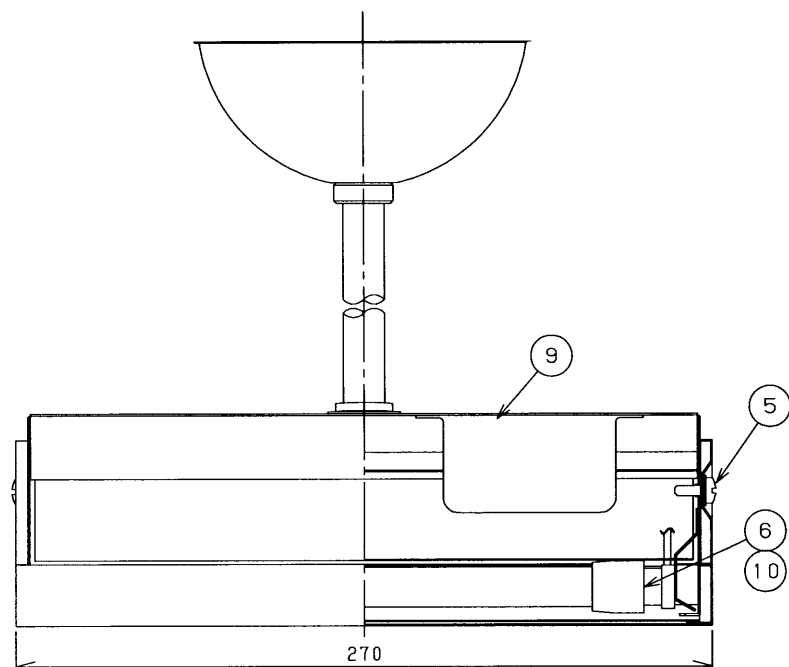

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	SEC t0.8	アクリル焼付塗装・白 (W-30)
2	反射板	1	アルミ t0.5	黒色アルマイト仕上
3	反射板	1	アルミ t0.5	鏡面仕上
4	下面カバー	1	SEC t0.6	アクリル焼付塗装・白 (W-30)
5	止めネジ	2	BsBM	ニッケルメッキ
6	ランプソケット	2	PP	DFS-3W01
7	グローソケット	1	PBT	WG-20
8	グローランプ	1		FG-7E
9	安定器	1		FBC-4/611B-WT
10	ランプ	1		GL6
11	サポート	1	SGC t1.6	アクリル焼付塗装・白 (W-30)
12	サポートカバー	1	SPC t0.5	アクリル焼付塗装・白 (W-30)
13	パイプ	1	STKM11A	アクリル焼付塗装・白 (W-30)

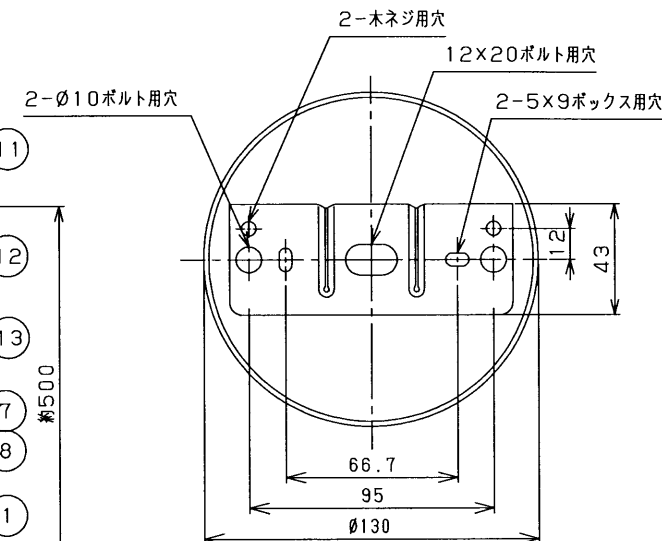

			防水性能		防 湿 形	
電 圧 (V)	点 灯 方 式	質 量 (kg)	形 名	GRW-06102-GL16 グロースター方式		
100	GL	2.5	品 名	東 芝 殺 菌 灯 器 具 GL 6 × 1		
承認		担当	図 番	AA2008-00006-01		
松野		長田				
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社			